



MANUALE D'USO

NAVODILA ZA UPORABO

USER MANUAL



macinacaffè

mlinček za kavo
coffee grinder

CODICE ART. (KODA ART): 140925.01

220-240V~ 50Hz, 150W

Emissioni orarie indirette pari a 0,064 kgCO₂





**La sicurezza dei prodotti
testati e certificati
per te.**

macinacaffè



- Sicurezza verificata
- Provato nell'uso

La società italiana IMQ con il logo IMQ verified attesta la conformità di questo prodotto a quanto dichiarato sulla confezione, secondo requisiti di sostenibilità, sicurezza e qualità.

su www.eurospin.it trovi
la versione digitale del manuale d'uso



INDICE

USO PREVISTO	4
AVVERTENZE DI SICUREZZA	4
PERICOLO PER I BAMBINI	4
PERICOLO DOVUTO A ELETTRICITÀ.....	5
PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA ALTRE CAUSE	5
AVVERTENZA RELATIVA A LESIONI	5
ATTENZIONE - DANNI MATERIALI	6
A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE	6
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	7
ISTRUZIONI PER L'USO	8
PULIZIA DELL'APPARECCHIO	9
DATI TECNICI.....	10
GARANZIA	10
I NOSTRI CONSIGLI DI PREPARAZIONE.....	11

USO PREVISTO

Potete usare l'apparecchio per macinare il caffè in chicchi tostati. È possibile macinare anche le spezie, mandorle e noci.



Attenzione!

Non usare per macinare la noce moscata.

Ogni altro uso dell'apparecchio non è previsto dal Costruttore che si esime da qualsiasi responsabilità per danni di ogni natura, generati da un impiego improprio dell'apparecchio stesso. L'uso improprio determina inoltre l'annullamento di ogni forma di garanzia.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- L'apparecchio è destinato solo ad uso domestico, e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
- Conservare gli imballi originali. L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.
- L'uso di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

PERICOLO PER I BAMBINI

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
- Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Per smaltire come rifiuto l'apparecchio, tagliare il cavo di alimentazione. Rendere innocue le parti dell'apparecchio che possono costituire un pericolo per i bambini.

PERICOLO DOVUTO A ELETTRICITÀ

- L'uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante dell'apparecchio può provocare danni e incidenti.
- Controllare che la tensione della rete domestica sia uguale a quella indicata sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio.
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non mettere mai le parti sotto tensione a contatto con l'acqua: può generarsi un cortocircuito!
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non toccare l'apparecchio, la spina e il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA ALTRE CAUSE

- Accendere l'apparecchio solo quando è in posizione verticale.
- L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.

AVVERTENZA RELATIVA A LESIONI

- Durante tutte le operazioni (inclusa la pulizia e quando il recipiente viene svuotato) è necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti.
- Non usare l'apparecchio se la lama è danneggiata.
- Non toccare mai le parti in movimento.
- Non fare funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Non inserire mai le mani nel recipiente quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.
- Prima di togliere il coperchio attendere che la lama sia completamente ferma e scollegare sempre la spina di alimenta-

zione dalla presa di corrente.

- Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
- Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.

ATTENZIONE - DANNI MATERIALI

- Svolgere sempre il cavo prima dell'uso.
- Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc).

CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI

A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

Gli apparecchi sono stati realizzati in conformità con le specifiche Normative europee vigenti e sono protetti in tutte le parti potenzialmente pericolose. Leggere con attenzione queste avvertenze e usare l'apparecchio solo per l'uso cui è stato destinato per evitare infortuni e danni. Tenere a portata di mano questo libretto per future consultazioni. Qualora vogliate cedere questo apparecchio ad altre persone ricordatevi di includere anche queste istruzioni.

Le informazioni riportate in questo manuale sono marcate dai seguenti simboli che indicano:



Pericolo per i bambini



Pericolo di danni derivanti da altre cause



Pericolo dovuto a elettricità



Attenzione - danni materiali

Dati di identificazione

Nella targhetta posta sotto la base di appoggio dell'apparecchio sono riportati i seguenti dati d'identificazione:

- costruttore e marcatura CE
- modello (Mod.)
- n° di matricola (SN)
- tensione elettrica di alimentazione (V) e frequenza (Hz)

Nelle eventuali richieste ai Centri Assistenza Autorizzati, indicare modello e numero di matricola. Questo apparecchio è conforme alla Direttiva LVD 2014/35/UE e alla Direttiva EMC 2014/30/UE. L'apparecchio è conforme al regolamento (EC) No 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A Recipiente
- B Pulsante di azionamento
- C Corpo motore
- D Coperchio
- E Lama
- F Base avvolgicavo

Nota

L'apparecchio è munito di un dispositivo che ne impedisce il funzionamento se il coperchio non è inserito correttamente sul corpo motore.

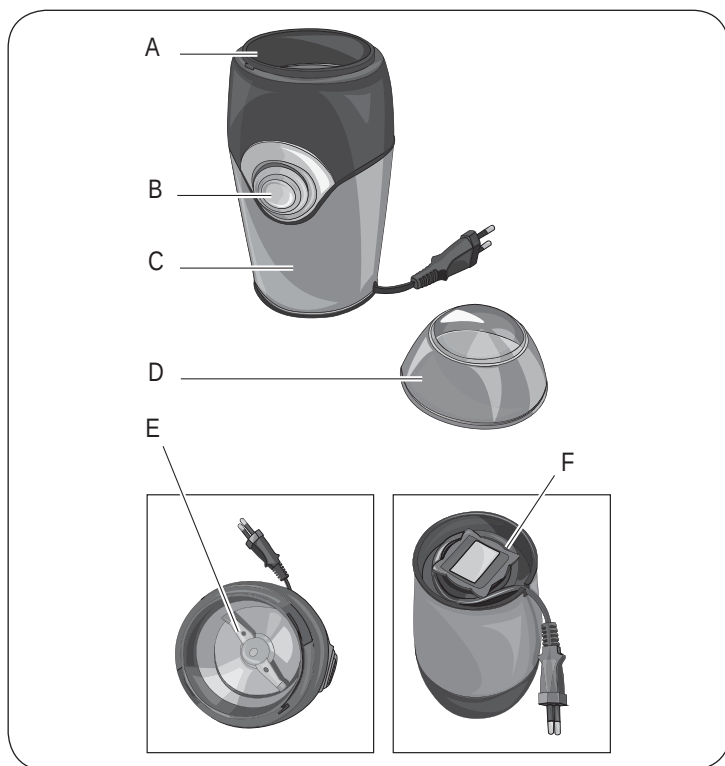


Fig. 1

ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento

Ruotare il coperchio in senso antiorario per aprire il recipiente (Fig. 2).

Inserire il caffè in chicchi nel recipiente (Fig. 3). Il recipiente ha una capacità di 35g. Il caffè in chicchi non deve superare il bordo del recipiente.

Ruotare il coperchio in senso orario per chiudere il recipiente (Fig. 4).

Svolgere completamente il cavo di alimentazione dalla base avvolgicavo.

Inserire la spina nella presa di corrente.

L'apparecchio ha un funzionamento ad impulso. Per macinare il caffè, tenere premuto il pulsante di azionamento (Fig. 5).



Attenzione!

Non superare il tempo di funzionamento massimo di 30 sec.



Attenzione!

Attendere almeno un minuto prima di procedere con una nuova macinatura del caffè.

Dopo l'uso, avvolgere il cavo di alimentazione sulla base avvolgicavo.

Nota

Se l'apparecchio non iniziasse a macinare, verificare che il coperchio sia posizionato correttamente.

Quando è stata raggiunta la macinatura desiderata, aprire il coperchio e svuotare il recipiente.

Ruotare il coperchio in senso antiorario per aprire il recipiente (Fig. 6).

Svuotare il recipiente (Fig. 7).

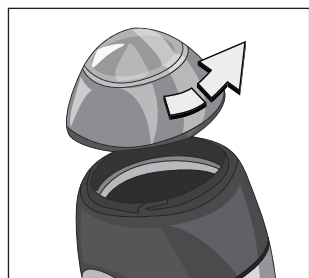


Fig. 2

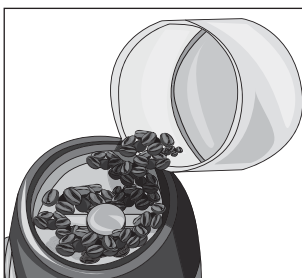


Fig. 3

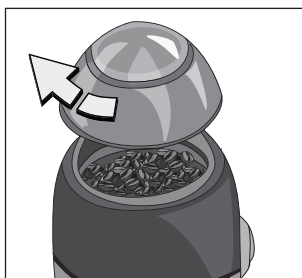


Fig. 4

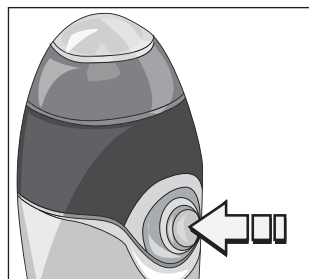


Fig. 5

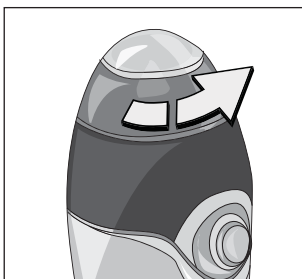


Fig. 6



Fig. 7

Nota

Se desiderate macinare alimenti oleosi quali mandorle o noci, ricordate che il risultato non sarà perfetto a causa dell'olio naturalmente presente in questi alimenti.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Una pulizia regolare mantiene efficiente l'apparecchio per un periodo maggiore.



Attenzione!

Tutte le operazioni di pulizia sotto indicate devono essere effettuate con l'apparecchio spento e con la spina elettrica scollegata dalla presa di corrente.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi



Attenzione!

Controllare le condizioni del cavo di alimentazione del vostro apparecchio regolarmente prima di utilizzarlo e nel caso di danneggiamento portarlo al più vicino centro di assistenza per farlo sostituire solo dal personale specializzato.

Non usare mai solventi che danneggiano le parti in plastica. Non usare prodotti potenzialmente abrasivi.

Per la pulizia del corpo motore (C), del coperchio (D) e del recipiente (A), utilizzare un panno leggermente umido.



Attenzione

Le lame sono taglienti. Maneggiarle con attenzione.

DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240V~

Potenza: 150W

Frequenza: 50Hz

Classe di protezione: II

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio

successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture

di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

I nostri consigli di preparazione

CREMA GOLOSONA



facile



1 persona



15 minuti



basso

INGREDIENTI:

- 1 tazza di latte Land
- 1/2 vasetto di yogurt intero Land
- 3 noci Mister Sibamba
- 3 mandorle Mister Sibamba
- 1 porzione di semi di lino a piacere
- 10 chicchi di caffè Don Jerez
- 1 cucchiaino di zucchero Dolciando
- 1 bicchiere di frutta fresca mista a piacere

PREPARAZIONE:

Con il macinacaffè tritate le noci, le mandorle e il caffè per circa 15 secondi sino ad ottenere una polvere abbastanza omogenea.

Mettete in una ciotola il latte, aggiungete lo yogurt, i semi di lino e amalgamate; aggiungete la polvere macinata e lo zucchero.

Tagliate a pezzi la frutta fresca di stagione e unitela agli ingredienti.

Mescolate delicatamente e ponete in frigorifero prima di consumare.



Buon appetito!



**The security of products
tested and certified for
you.**

coffee grinder



- Tested safety
- Tried using

The Italian Company IMQ having the verified IMQ logo attests conformity of this product with what is stated on the package, according to requirements of sustainability, safety, and quality.

**on www.eurospin.it you can find the digital version
of the user manual.**

Chiamaci al numero verde gratuito!
(800 595 595)
Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 15.30-19.30 - Il sabato 8.30-12.30
(esclusi giorni festivi)

CONTENT

- INTENDED USE..... 14
- IMPORTANT SAFEGUARDS..... 14
- DANGER FOR CHILDREN 14
- DANGER DUE TO ELECTRICITY 14
- DANGER OF DAMAGE ORIGINATING FROM OTHER CAUSES 15
- WARNING ABOUT INJURIES 15
- WARNING – MATERIAL DAMAGE 16
- WITH REGARD TO THIS MANUAL 16
- DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 17
- INSTRUCTIONS FOR USE..... 18
- APPLIANCE CLEANING 19
- TECHNICAL DATA 20
- WARRANTY 20
- OUR PREPARATION TIPS 21

INTENDED USE

You can use the appliance to grind toasted coffee beans. It is possible to mill also the spices, almonds and walnuts.



Warning!

Do not use the appliance to mill the nutmeg.

Any other use of the appliance is not intended by the Manufacturer which disclaims all liability for damages of any kind caused by improper use of the appliance itself. Improper use also results in any form of warranty being forfeited.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- This appliance is designed only for private use, and is therefore to be considered unsuitable for commercial or industrial purposes.
- Keep the original packaging. Free service is not provided for failures caused by unsuitable packaging of the product for shipment to an authorized service center.
- The use of accessories not recommended or not supplied by the appliance manufacturer may cause risk of fire, electrical shock or damage to persons.
- This appliance can be used by persons who have reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are monitored by a responsible person or if they have received and understood the instructions and dangers which may arise during the appliance use.

DANGER FOR CHILDREN

- This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Children shall not play with the appliance or its components.
- Do not leave the packaging near children because it is potentially dangerous.
- To dispose of the appliance, cut the power cord. Render harmless the appliance parts which may constitute a danger to children.

DANGER DUE TO ELECTRICITY

- The use of extensions not approved by the manufacturer

can result in damage to property and personal injury.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its Technical Assistance Service or by a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- Never put live parts into contact with water: It can cause a short circuit!
- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Never touch the appliance, the plug and the power cable with wet hands
- Unplug the appliance before putting in or taking out the single parts or before cleaning it, even when it is not in operation.
- The product must not be powered by external timers or with separate remote control systems
- Always connect the appliance to an earthed socket.

DANGER OF DAMAGE ORIGINATING FROM OTHER CAUSES

- Switch on the device only when it is in vertical position.
- The appliance must be used and left at rest on a stable surface.

WARNING ABOUT INJURIES

- During all the operations (including the cleaning and the emptying of the appliance) you must be very careful while handling the sharp blades.
- Never use the appliance if the blades are damaged.
- Never touch the moving parts.
- Do not operate the appliance when it is empty.
- Do not insert your hands when the appliance is connected with the electric grid.
- Before removing the lid wait until the blade has completely stopped and always disconnect the power plug from the outlet.
- Danger of injuries: do not use the product for different purposes than the intended one. Do not misuse the appliance.
- Every use different than the intended one is to be consid-

ered as improper and, therefore, dangerous.

- Always disconnect the appliance from the power source if you leave it unattended and before assembling, disassembling or cleaning it.
- Turn off the appliance and disconnect it from the power source before getting close to the moving parts while the appliance is operating.

WARNING – MATERIAL DAMAGE

- Always unwind the power cord before use.
- Do not pull the power cord to unplug the appliance.
- Do not place the appliance on or near heat sources
- Do not leave the appliance exposed to weathering (rain, sun, etc.).

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

WITH REGARD TO THIS MANUAL

The appliances are manufactured in accordance with the specific European standards in force and are protected in all their potentially dangerous parts. Read these warnings carefully and use the appliance only for the use for which it was intended in order to prevent injury and damage. Keep this booklet handy for future reference. If you should decide to give this appliance to other people, remember to also include these instructions.

The information provided in this manual is marked with the following symbols indicating:



Danger for children



Danger of damage originating from other causes



Danger due to electricity



Warning – material damage

Identification data

The plate located under the appliance support base shows the following identification data:

- manufacturer and CE marking
- Model (Mod.)
- serial number (SN)
- electrical supply voltage (V) and frequency (Hz)

When ordering at Authorized Service Centers, indicate the model and serial number.

This product complies with the LVD 2014/35/UE Directive and EMC Directive 2014/30/UE.

The appliance complies with Regulation (EC) No 1935/2004 of 27/10/2004 on the materials in contact with food

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- A Container
- B Start button
- C Motor body
- D Lid
- E Blade support
- F Cable reel base

Note

The appliance is equipped with a device that blocks the functioning if the lid is not correctly inserted in the motor body.

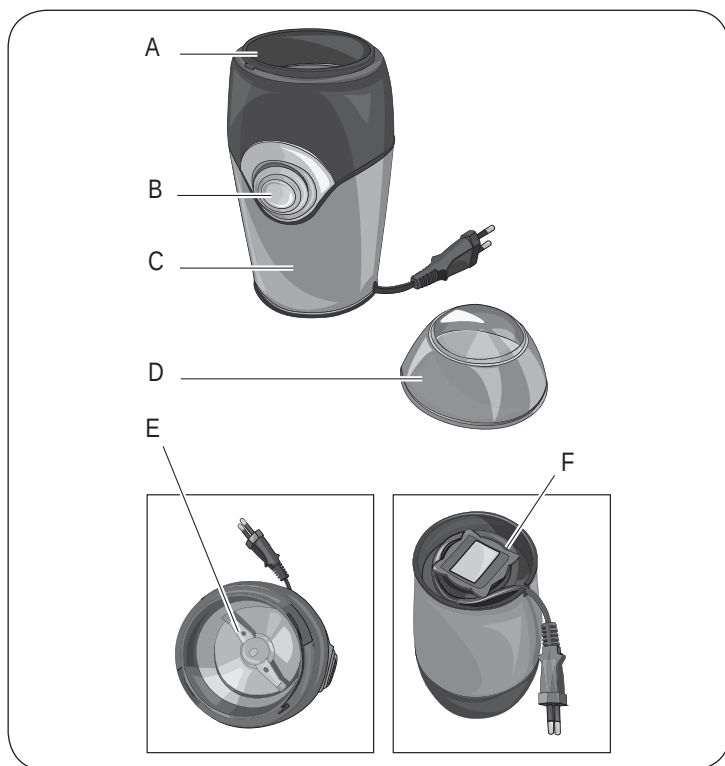


Fig. 1

INSTRUCTIONS FOR USE

Operation

To open the container turn the lid counter-clockwise (Fig. 2).

Insert the coffee in the container (Fig. 3). The container has a capacity of 35 gr. The coffee beans should not go beyond the container edge.

To close the container turn the lid clockwise (Fig. 4).

Completely unwind the power cord from the winding base.

Insert the plug into a power outlet.

The appliance works by pulse. To grind the coffee hold the start button (Fig. 5).



Warning!

Do not overpass the maximum functioning time of 30 sec.



Warning!

Wait at least a minute before starting a new coffee milling.

After using, roll up the power cord on the cable reel base.

Note

If the appliance does not start milling, verify that the lid is correctly positioned.

When the coffee is grinded open the lid and empty the container.

To open the container turn the lid counter-clockwise (Fig. 6).

Empty the container (Fig. 7).

Note

If you use the appliance to grind oil-rich products as almond or walnuts, be aware that you won't obtain a perfect result due to the natural presence of oil in the product.

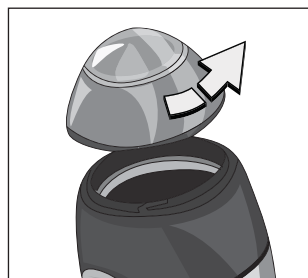


Fig. 2

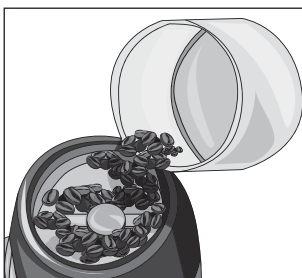


Fig. 3

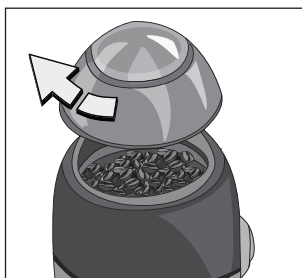


Fig. 4

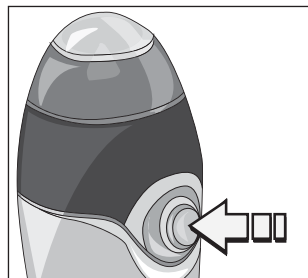


Fig. 5

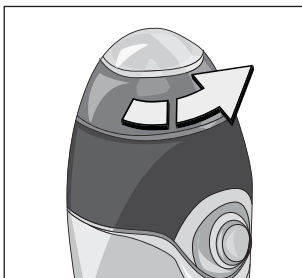


Fig. 6



Fig. 7

APPLIANCE CLEANING

Regular cleaning maintains the appliance efficient for a longer time.



Warning!

All cleaning operations described below must be carried out with the appliance switched off and with the plug disconnected from the socket.

Never immerse the appliance in water or other liquids



Warning!

Check the state of the power cable of your appliance on a regular basis before using it, and if it is damaged, take it to the service centre closest to you to have it replaced only by specialised personnel.

Never use solvents which may damage the plastic parts. Don't use potentially abrasive products.

To clean the motor body (B), the lid (D) and the container (A), use a damp towel.



Warning

The blades are sharp. Handle them carefully.

TECHNICAL DATA

Power supply: 220-240V~

Power: 150W

Frequency: 50Hz

Protection class: II

Warranty

The appliance is covered by warranty for a period of three years.

See the date of purchase shown on the receipt/invoice.

If there are defects at the purchase, the appliance replacement is guaranteed.

All parts that may be defective due to negligence or careless use are not covered by the warranty.

The warranty does not apply also in all cases of misuse of the appliance and in the case of professional use.

The seller accepts no responsibility for damage that may directly or indirectly, affect persons, objects and pets as a result of non-compliance with the rules indicated in the instruction manual.



The crossed-out wheeled-bin symbol indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from household waste, it must be taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment or returned to the retailer at the time of purchase of a new equivalent appliance. Appropriate separate collection for the appliance subsequent sending to recycling, processing and compatible environmental disposal helps preventing negative impact on the environment and on health and promotes the recovery of the materials of which it is made. The user is responsible for assigning the appliance to the appropriate collection centre at the end of its life.

For more detailed information regarding the available collection systems, contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the appliance. Anyone who dumps or trashes this appliance and does not return it to a recycling centre for electrical-electronic waste is liable to a pecuniary administrative sanction provided by current legislation on illegal waste disposal.

GOURMAND CREAM



easy



1 person



15 minutes



low

INGREDIENTS:

- 1 cup of milk Land
- 1/2 jar of whole milk yoghurt Land
- 3 walnuts Mister Sibamba
- 3 almonds Mister Sibamba
- 1 portion of flax seeds
- 10 coffee beans Don Jerez
- 1 tsp. of sugar Dolciando
- 1 glass of fresh fruits

PREPARATION:

With the coffee grinder mill the walnuts, the almonds and the coffee beans for 15 seconds circa till you will obtain a uniform paste.

Put the milk in a bowl, add the yoghurt, the flax seeds and mix, add then the paste and the sugar.

Cut the fruits and add it to the other ingredients.

Stir gently and put in the fridge before consuming.



Enjoy your meal!



Varnost izdelkov je bila
preizkušena in potrjena
za vas.

mlinček za kavo



- Preizkušena varnost
- Poskusili uporabiti

Italijanska družba IMQ z logotipom IMQ verified
potrjuje skladnost tega proizvoda z navedbami
na embalaži in z zahtevki v zvezi
s trajnostjo, varnostjo in kakovostjo.

Posredne urne emisije 0,055 kgCO₂

na **www.eurospin.it** je
na voljo digitalna različica uporabniškega
priročnika



KAZALO

PREDVIDENA UPORABA	24
VARNOSTNA OPOZORILA	24
NEVARNOST ZA OTROKE.....	24
NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNE NAPETOSTI	25
NEVARNOST POŠKODB ZARADI DRUGIH VZROKOV	25
OPOZORILO GLEDE POŠKODB.....	25
POZOR – MATERIALNA ŠKODA	26
O TEM PRIROČNIKU	26
OPIS APARATA.....	27
NAVODILA ZA UPORABO	28
ČIŠČENJE APARATA	29
TEHNIČNI PODATKI	30
GARANCIJA.....	30
NAŠI NASVETI ZA PRIPRAVO	31

PREDVIDENA UPORABA

Aparat lahko uporabljate za mletje praženih kavnih zrn. Z mlinčkom lahko meljete tudi začimbe, mandlje in orehe.



Pozor!

Ne uporabljajte za mletje muškata nega oreščka.

Vsak drug način uporabe aparata šteje kot nepravilen; proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo vseh vrst, ki je posledica nepravilne uporabe aparata. Poleg tega nepravilna uporaba povzroči razveljavitev vseh oblik garancije.

VARNOSTNA OPOZORILA

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA.

- Aparat je namenjen samo gospodinjski uporabi; podjetniška ali industrijska raba ni dovoljena.
- Shranite originalno embalažo. Brezplačna podpora ni predvidena za okvare, ki so posledica neustreznega pakiranja izdelka, ki ga nameravate poslati pooblaščenemu tehničnemu servisu.
- Uporaba nepriporočenih dodatkov ali takšnih dodatkov, ki jih ni dobavil proizvajalec aparata, lahko privede do tveganja požara, električnega udara ali osebnih poškodb.
- Aparat lahko uporabljajo osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj le, če so ustrezno nadzorovane oziroma če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo.

NEVARNOST ZA OTROKE

- Tega aparata otroci ne smejo uporabljati.
- Aparat in njegov napajalni kabel ne smeta biti na dosegu otrok.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Delov embalaže ne smete puščati na dosegu otrok, ker so lahko vir nevarnosti.
- Preden aparat odvržete med odpadke, prerežite napajalni kabel. Uničite in odvrzite dele aparata, ki bi lahko predstavljali vir nevarnosti za otroke.

NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNE NAPETOSTI

- Uporaba kabelskih podaljškov, ki niso odobreni od proizvajalca aparata, lahko povzroči škodo in nesreče.
- Preverite, ali je napetost domače električne napeljave enaka tisti, ki jo navaja tablica s tehničnimi podatki na aparatu.
- Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z vročimi površinami.
- Če je kabel za napajanje poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali oseba s podobno kvalifikacijo, da se prepreči kakršno koli tveganje.
- Pazite, da deli pod napetostjo nikoli ne pridejo v stik z vodo: lahko pride do kratkega stika!
- Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Z mokrimi rokami se ne dotikajte aparata, vtikača in napajalnega kabla.
- Tudi kadar aparata ne uporabljate, pred menjavo pripomočkov in pred čiščenjem vselej izvalcite vtikač iz električne omrežne vtičnice.

NEVARNOST POŠKODB ZARADI DRUGIH VZROKOV

- Aparat vključite le, ko stoji pokonci.
- Aparat mora tako med uporabo kot med mirovanjem stati na stabilni površini.

OPOZORILO GLEDE POŠKODB

- Med vsemi postopki (tudi pri praznjenju skled in pri čiščenju) bodite zelo previdni, kadar rokujete z ostrimi rezili.
- Rezila so ostra. Z njimi ravnajte pazljivo.
- Če so rezila poškodovana, ne uporabljajte aparata.
- Nikoli se ne dotikajte delov v gibanju.
- Aparat naj ne deluje na prazno.
- Nikoli ne vstavljajte rok v posodo za mletje, če je aparat priključen na električno omrežje.
- Preden snamete pokrov, počakajte, da je rezilo popolnoma ustavljeno, in vedno izvalcite vtič iz vtičnice električne napeljave.
- Nevarnost poškodb: ne uporabljajte izdelka za namene, ki se

razlikujejo od njegove predvidene uporabe. Ne uporabljajte naprave na nepravilen način.

- Kakršna koli uporaba, ki se razlikuje od predvidene uporabe aparata, šteje kot neprimerna in kot taka nevarna.
- Če aparat ni pod nadzorom, preden odstranite ali pritrdite posamezne dele in pred čiščenjem ga vedno izklopite.
- Preden se približate delom aparata, ki se med delovanjem gibljejo, izključite aparat in odklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.

POZOR – MATERIALNA ŠKODA

- Pred uporabo vedno v celoti razvijte kabel.
- Ne odklapljajte vtiča iz električne vtičnice tako, da potegnete za kabel.
- Ne postavljajte aparata na vire toplote ali v njihovo bližino.
- Naprave ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dežju, soncu itd.).

VSELEJ HRANITE TA NAVODILA

O TEM PRIROČNIKU

Aparati so izdelani skladno z ustreznimi veljavnimi evropskimi uredbami in standardi; vsi potencialno nevarni deli aparatov so zaščiteni. V izogib poškodbam in materialni škodi pozorno preberite ta opozorila in uporabljajte aparat samo za namene, za katere je bil zasnovan in izdelan. Navodila shranite na dostopnem mestu za kasnejšo uporabo. Če boste aparat prepustili drugim osebam, jim ne pozabite izročiti tudi teh navodil.

Informacije v tem priročniku so označene z naslednjimi znaki:



Nevarnost za otroke



Nevarnost poškodb zaradi drugih vzrokov



Nevarnost zaradi električne napetosti



Pozor – materialna škoda

Identifikacijski podatki

Na tablici, pritrjeni na spodnji strani aparata, so navedeni naslednji identifikacijski podatki:

- proizvajalec in znak CE
- model (Mod.)
- serijska številka (SN)
- napetost (V) in frekvenca (Hz) električnega napajanja

Pri morebitnih prošnjah, naslovljenih na pooblaščen servis, navedite model in serijsko številko. Ta aparat ustreza zahtevam Direktive 2014/35/EU (nizka napetost) in Direktive 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost).

Naprava je skladna z uredbo (ES) 1935/2004 z dne 27.10.2004 o materialih v stiku z živili.

OPIS APARATA

- A Posoda
- B Gumb za vklop
- C Enota motorja
- D Pokrov
- E Rezilo
- F Podnožje za navitje kabla

Opomba

Aparat je opremljen z mehanizmom, ki preprečuje delovanje, če pokrov ni pravilno privit na sklop motorja.

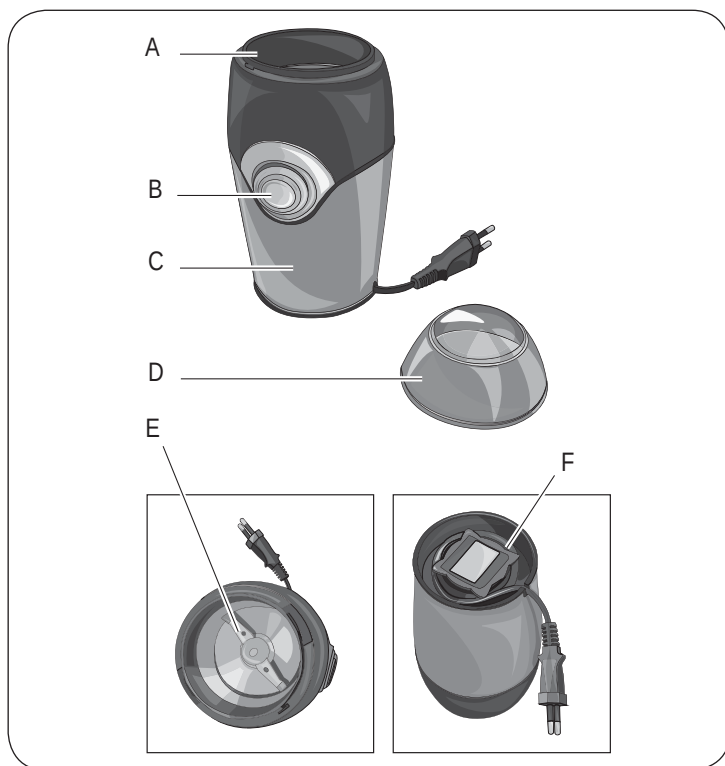


Fig. 1

NAVODILA ZA UPORABO

Delovanje

Z zasukom pokrova v nasprotni smeri urnih kazalcev odprite posodo (Sl. 2).

Vsujte kavna zrna v posodo za mletje (Sl. 3). Posoda za mletje lahko vsebuje do 35 g kavnih zrn. Kavnih zrn ne sme nikoli biti toliko, da bi padala čez rob posode.

Z zasukom pokrova v smeri urnih kazalcev zaprite posodo (Sl. 4). Oznaka na posodi za mletje mora sovpadati z oznako na pokrovu.

V celoti razvijte napajalni kabel s podnožja za navitje kabla.

Vstavite vtič v električno omrežno vtičnico.

Aparat deluje s prekinitvami. Za mletje kave pritiskajte na gumb za vklop (Sl. 5).



Pozor!

Ne prekoračite najdaljšega časa delovanja 30 sekund.

Opomba

Če aparat ne začne delovati, preverite, da je pokrov nameščen pravilno.


Ko so kavna zrna ustrezno zmleta, odprite pokrov in izpraznite posodo za mletje.

Z zasukom pokrova v nasprotni smeri urnih kazalcev odprite posodo (Sl. 6).


Izpraznite posodo za mletje (Sl. 7).

Opomba


Če želite mleti mastna živila, kot so mandlji ali orehi, ne pozabite, da rezultat ne bo popoln, saj je v njih naravno prisotno olje.

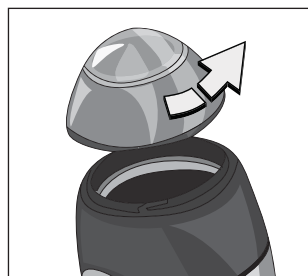


Sl. 2

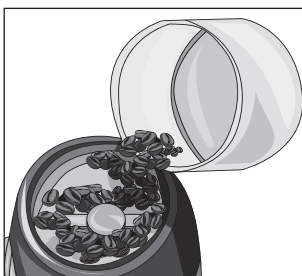


Sl. 3

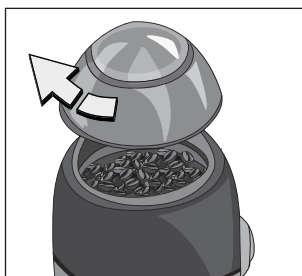

Sl. 4

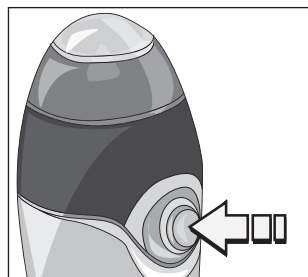

Sl. 5

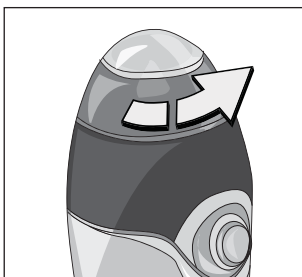

Sl. 6



Sl. 7



Pozor!

Pred naslednjim postopkom mletja kave počakajte vsaj eno minuto.

Po uporabi navijte napajalni kabel na podnožje.

ČIŠČENJE APARATA

Z rednim čiščenjem zagotovite daljšo učinkovito delovanje aparata.



Pozor!

Med vsemi v nadaljevanju opisanimi postopki čiščenja mora biti aparat izključen, električni vtič pa izvlečen iz omrežne vtičnice.

Aparata nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine



Pozor!

Pred uporabo vedno preverite stanje napajalnega kabla na vašem aparatu; v primeru okvare ga odnesite v najbližji tehnični servis, kjer vam ga bo specializirano osebje zamenjalo z novim.

Nikoli ne uporabljajte topil, saj lahko poškodujejo plastične dele. Ne uporabljajte čistil, ki lahko opraskajo aparat.

Za čiščenje podnožja z motorjem (B), pokrova (D) in posode za mletje (A) uporabite nekoliko vlažno krpo.



Pozor

Rezila so ostra. Z njimi ravnajte pazljivo.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 220-240V~

Moč: 150W

Frekvenca: 50Hz

Razred zaščite: II

GARANCIJA

Aparat je zajamčen za obdobje treh let od datuma nakupa.

Dokazilo za nakup je datum, naveden na računu/fakturi.

V primeru tovarniške napake, nastale pred nakupom, vam bomo izdelek zamenjali.

Garancija ne zajema napak in okvar delov aparata, ki so posledica malomarne ali nepazljive uporabe.

Garancija je izvzeta tudi v vseh primerih nepravilne uporabe izdelka ter uporabe v profesionalne namene.



Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki lahko posredno ali neposredno nastane osebam, premoženju in domačim živalim kot posledica neupoštevanja predpisov, navedenih v teh navodilih za uporabo.

Znak prečrtanega koša za odpadke na aparatu pomeni, da morate izdelek po koncu njegove življenjske dobe odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov in ga odnesti v center za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali ga predati prodajalcu ob nakupu novega enakovrednega izdelka. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejše recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odstranjevanje prispeva k preprečevanju možnih negativnih posledic za okolje in za zdravje in pripomore k ponovni uporabi materialov, iz katerih je sestavljen aparat. Uporabnik je dolžan aparat po koncu njegove življenjske dobe odnesti v ustrezen zbirni center. Za dodatne informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja odpadkov se obrnite na vašo lokalno komunalno podjetje ali v trgovino, kjer ste opravili nakup. Kdor odloži ta izdelek v okolje ali med običajne odpadke in ga ne odnese v center za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadnih snovi, bo kaznovan z denarno globo, ki jo predvideva veljavna zakonodaja za nedovoljeno odlaganje odpadkov.

KREMA SLADKOSNEDA



Enostavna



1 osebo



15 minut



Nizek

SESTAVINE:

- 1 skodelica mleka Land
- 1/2 polnomastnega jogurta Land
- 3 orehi Mister Sibamba
- 3 mandlji Mister Sibamba
- 1 porcija lanenih semen po izbiri
- 10 kavnih zrn Don Jerez
- 1 žlička sladkorja Dolciando
- 1 kozarec svežega sadja po izbiri

PRIPRAVA:

S kavnim mlinčkom približno 15 sekund dolgo meljite orehe, mandlje in kavna zrna, dokler ne nastane enakomerno pomešan prah.

Nalijte v skledo mleko, dodajte jogur, lanena semena in premešajte; dodajte zmlete sestavine in sladkor.

Sveže sezonsko sadje narežite na koščke in ga dodajte ostalim sestavinam.

Narahlo premešajte in pred serviranjem postavite v hladilnik.



Dober tek!



macinacaffè

mlinček za kavo coffee grinder

CODICE ART. (KODA ART): 140925.01

Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite

