



SPAZZOLA IONIZZANTE

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Se il prodotto viene passato a terzi, accertarsi di consegnare loro anche il manuale di istruzioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
2. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
3. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
4. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
6. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
7. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.

8. Non immergere o gettare in acqua o altri liquidi.
9. Non usare il prodotto quando si hanno le mani bagnate.
10. Non usare quando si sta facendo il bagno o la doccia.
11. ATTENZIONE! Mantenere l'apparecchio asciutto.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

- Pericolo di esplosione! Non ricaricare batterie non ricaricabili, non cortocircuitarle o aprirle. Ciò causa il surriscaldamento, l'esplosione o l'incendio. Non gettare mai le batterie nel fuoco o in acqua.
- AVVERTENZA! Prima della sostituzione delle batterie, spegnere il prodotto.
- Utilizzare solo batterie del tipo indicato dal seguente manuale tenendo conto della corretta polarità.
- Controllare regolarmente che non vi siano fuoriuscite di liquidi dalle batterie. In tal caso, estrarle per evitare danni al prodotto.
- In caso di contatto accidentale con il liquido fuoriuscito dalle batterie, lavare la pelle con acqua immediatamente.
- In caso di mancato utilizzo per lungo tempo, estrarre le batterie.

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti.
Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure

sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.

- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;
- Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

• **Attenzione!** Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo. Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.


Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.

- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Premere il tasto di rilascio (1) e rimuovere il cuscinetto (4) (Fig.1).
2. Inserire 1 batteria AAA da 1.5V DC (non inclusa nella confezione) nel vano porta batteria tendo conto della corretta polarità.
3. Riposizionare il cuscinetto (4) inserendolo sopra il vano batteria fino alla chiusura (Fig.2).

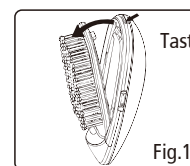

Tasto di rilascio del cuscinetto

Fig.1



Tasto di accensione/spegnimento



Fig.2

MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEL CUSCINETTO

- Per rimuovere il cuscinetto (4), premere il tasto di rilascio (1).
- Per reinserire il cuscinetto (4), spingerlo in basso sulla struttura della spazzola e bloccarlo finché non scatta in posizione.

DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI

1. Tasto di rilascio del cuscinetto
2. Tasto di accensione/spegnimento
3. Indicatore LED
4. Cuscinetto
5. Bocchetta per gli ioni negativi
6. Batteria
7. Vano portabatteria

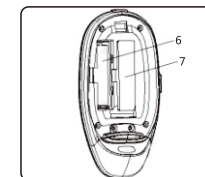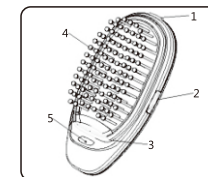

DATI TECNICI

Voltaggio: 1.5V DC
Materiale: ABS
Dimensioni: 12.2x6.5x5.5cm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. La tecnologia agli ioni negativi neutralizza l'elettricità statica, doma l'effetto crespo, idrata e protegge la chioma dalle elevate temperature del phon o della piastra.

- 2. L'uso costante previene prurito e forfora al cuoio capelluto.
- 3. Permette un massaggio della cute, migliora la circolazione sanguigna e velocizza la crescita dei capelli.
- 4. Distingue i nodi.

FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA! La spazzola può essere usata con o senza gli ioni negativi. Nel caso in cui si usino gli ioni negativi porre attenzione a non bloccare il flusso in uscita appoggiando la mano sulla spazzola.

- 1. Accendere il prodotto premendo il tasto posto sul lato del prodotto (2). Il corretto funzionamento è indicato dalla luce LED (3).
- 2. Separare una ciocca di capelli e spazzolare uniformemente dall'attaccatura alle punte. Ripetere l'operazione più volte per un risultato migliore.
- 3. Spegner il prodotto premendo il tasto di spegnimento (2).

NOTE: Può essere utilizzato con spray termoprotettori. Adatto a quasi tutte le tipologie di capelli, soprattutto quelli danneggiati.

PULIZIA

- Per pulire la superficie del prodotto, usare solo un panno inumidito. L'utilizzo di prodotti aggressivi danneggiano la superficie del prodotto.
- Utilizzare le dita per rimuovere la polvere o i capelli dalla spazzola.
- Per una pulizia profonda, rimuovere il cuscinetto premendo il tasto posto sulla cima del prodotto e pulirlo usando acqua e sapone.

AVVERTENZA! Prima di reinserire il cuscinetto aspettare che sia completamente asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	La batteria è scarica.	Sostituire la batteria.
	La batteria non è stata posizionata correttamente.	Inserire la batteria con la corretta polarità.
	Il coperchio del vano batteria non è stato posizionato correttamente.	Fare scorrere il coperchio fino alla chiusura.
L'indicatore non si accende	La batteria non è correttamente inserita.	Verificare che la batteria sia stata inserita correttamente.
	La batteria è quasi scarica.	Sostituirla con una nuova.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettare le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.



ITEM NO. 143594.01
Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.