

TERMOVENTILATORE CERAMICO DA PARETE

ITEM NO. 143492.01
220-240V~50Hz, 2000W



È necessario osservare le misure di sicurezza di base durante l'uso dell'elettrodomestico per prevenire il rischio di incendi, folgorazione, ustioni e altri incidenti.

Per la vostra sicurezza e per garantire un corretto uso dell'apparecchio, si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di far funzionare l'apparecchio.

IMPORTANTE

1. Il tipo di alimentazione elettrica deve essere conforme alle caratteristiche elettriche del termoventilatore. Utilizzare un'adeguata sezione del cavo.
2. Le griglie di ingresso ed uscita dell'aria non devono essere ostruite in alcun modo!
3. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso.
4. Non utilizzare l'apparecchio se lo stesso o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
L'apparecchio può essere aperto e riparato solo da personale autorizzato e qualificato.
5. Il termoventilatore DEVE essere installato ad almeno 1,8m dal pavimento e NON DEVE essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Durante l'uso di elettrodomestici, osservare sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

ATTENZIONE- Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione, o incidenti a persone e proprietà:

1. Far sempre funzionare l'apparecchio da una fonte d'energia con la stessa tensione elettrica, frequenza e potenza nominale come indicato nella targhetta identificativa del prodotto.
2. Prima dell'utilizzo, rimuovere il prodotto dall'imballaggio e controllarlo per assicurarsi che sia in buone condizioni.
3. Assicurarsi che i bambini non giochino con le parti dell'imballaggio (come i sacchetti di plastica).
4. Non azionare alcun prodotto con cavo o spina danneggiati o mal funzionanti, fatti cadere o fisicamente danneggiati in qualsiasi modo.
Restituire il prodotto completo al punto vendita per controlli, riparazioni o sostituzioni.
5. Prima di scollegare il cavo di alimentazione, assicurarsi di aver spento l'apparecchio. Per evitare folgorazioni, assicurarsi di avere le mani asciutte quando si tocca l'apparecchio.

6. Assicurarsi che il cavo sia completamente esteso prima dell'uso e disporlo in modo che non sia in contatto con nessuna parte dell'apparecchio.
7. Non utilizzare l'apparecchio in aree come garage dove si utilizzano o conservano benzina, vernici o altre sostanze infiammabili.
8. Non utilizzare vicino a mobili, animali, tende o altri oggetti infiammabili. L'apparecchio deve essere posizionato ad una distanza minima di 1 metro da oggetti infiammabili (ad es. tende), muri o altre strutture!
9. Evitare che il cavo finisca sotto a tappeti e non coprirlo con tappetini o mobili. Disporre il cavo di alimentazione in modo da non calpestarlo.
10. Per evitare il rischio di folgorazione, non immergere o esporre il prodotto o il cavo di collegamento a pioggia, umidità o altri liquidi diversi da quelli necessari al corretto funzionamento del prodotto.
11. L'apparecchio non è adatto ad essere montato e quindi utilizzato in locali da bagno.
12. Quando non viene utilizzato, spegnere e scollegare il cavo dalla presa elettrica; anche prima di effettuare la pulizia. Estrarre il cavo afferrando la spina e non il cavo stesso.
13. L'accumulo di polvere e lanugine che possono entrare nell'apparecchio costituiscono una causa comune di surriscaldamento. Assicurarsi che questi accumuli vengano rimossi

- regolarmente scollegando il termoventilatore, lasciandolo raffreddare e pulendolo in base a quanto descritto nella sezione Manutenzione, Pulizia e Stoccaggio.
14. Assicurarsi che nessun altro apparecchio ad alta intensità sia collegato allo stesso circuito del termoventilatore per evitare che si verifichi un sovraccarico.
 15. E' sconsigliato l'uso di prolunghe, in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio.
 16. Non adoperare l'apparecchio se non per l'uso previsto.
 17. Non usare all'aperto.
SOLO PER USO DOMESTICO.
 18. Non lasciare l'apparecchio incustodito se acceso.
 19. Non lasciare oggetti sopra il prodotto e non permettere ad oggetti di ostruire le griglie d'entrata e d'uscita, o di funzionare in prossimità di muri o tende, etc. Non coprirlo se è in funzione.
 20. L'uso di elementi di fissaggio o accessori non raccomandati o venduti dal distributore può provocare pericolo alle persone e alle proprietà o incidenti.
 21. Questo prodotto è destinato solo all'uso domestico.
 22. Usare in conformità a quanto indicato nel presente manuale. Ulteriori usi, diversi da

quelli consigliati dal produttore, possono causare incendi, folgorazione o danni alle persone e possono invalidare la garanzia.

23. **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
24. **ATTENZIONE:** Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.
25. Non installare nelle vicinanze di tende e di altri materiali combustibili.
26. I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
27. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
28. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

29. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
30. **ATTENZIONE — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.**
31. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
32. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
33. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
34. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente

l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

35. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
36. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
37. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
38. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
39. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
40. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
41. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
42. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

43. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.



ATTENZIONE: NON COPRIRE

POSIZIONE

1. L'apparecchio deve essere posizionato ad una distanza minima di un metro da oggetti infiammabili (ad es. tende), muri o altre strutture!
2. Il termoventilatore DEVE essere installato a 1,8m dal pavimento e NON DEVE essere posizionato direttamente sotto la presa di corrente.


CAVO DI ALIMENTAZIONE

1. Utilizzare esclusivamente una prolunga omologata che sia compatibile con l'apparecchio!
2. Non lasciare il cavo sotto al tappeto. Non lasciare tappetini, zerbini o simili articoli sopra il cavo. Posizionare il cavo in modo che non costituisca un ostacolo o un rischio di inciampo.
3. Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo!
4. Estrarre sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.
Attenzione! L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente per uso domestico e non a scopo industriale.

PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Prima dell'utilizzo, rimuovere tutto l'imballaggio e controllare l'apparecchio per verificare la presenza di eventuali danni. Prego rivolgersi al punto vendita per una sostituzione qualora appaiano eventuali danni.
2. Prima di continuare con l'installazione, assicurarsi che tutti gli accessori siano inclusi come illustrato sopra.
3. Assicurarsi di non installare il termoventilatore direttamente sotto una presa di corrente e che sia disponibile una presa per alimentare gli apparecchi.
4. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad un professionista.

INSTALLAZIONE

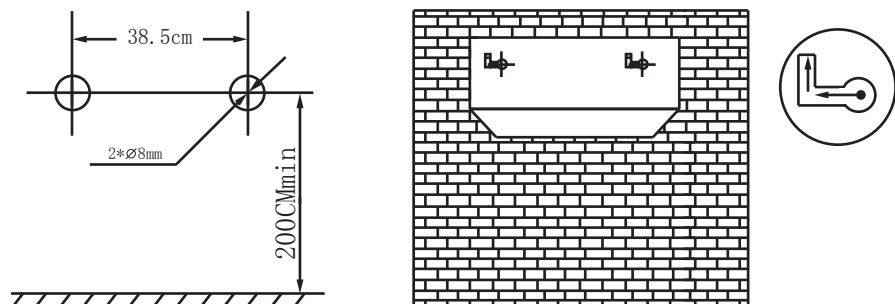

Praticare due fori alla parete a 2,0 metri sopra al pavimento e 20 cm dalle pareti laterali. Assicurarsi di praticare un foro dal diametro identico al tassello. Inserire il tassello nel foro della parete e fissarvi due viti. Tenere l'estremità delle viti a 10 mm e appendere il termoventilatore. Assicurarsi che le viti siano fissate in modo saldo. Le viti e le montature delle viti sono in dotazione.

AVVERTIMENTO: NON MONTARE DIRETTAMENTE SOTTO UNA PRESA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.



Si prega di leggere queste istruzioni attentamente e di conservarle come futuro riferimento.

USO DEL TERMOVENTILATORE

Prima di inserire la presa alla rete elettrica, accertarsi che la corretta tensione utilizzata sia conforme a quanto indicato nell'etichetta dell'apparecchio e che la presa abbia lo scarico a terra.

Queste istruzioni si applicano sia al pannello di controllo dell'apparecchio che al telecomando.

Una volta inserita la spina all'alimentazione principale, la spia HOLD si accende.

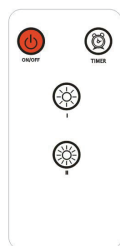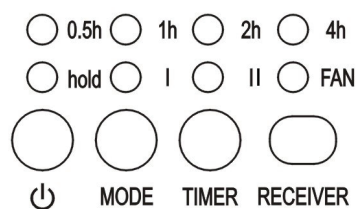

Pannello di controllo per il Funzionamento manuale.

Telecomando per operazioni a distanza.

Uso:
Dopo aver installato il termoventilatore, inserire la spina ad un'ideale presa elettrica e accendere l'interruttore principale, poi accendere  l'alimentazione per far funzionare l'apparecchio.

Premere il pulsante  e successivamente il pulsante MODE per scegliere la funzione qui di seguito:
Accensione → HOLD → FAN → Riscaldamento 1000W → Riscaldamento 2000W → Spegnimento. Le spie LED si accenderanno e spegneranno automaticamente mentre si preme il tasto MODE.

NOTE: Il termoventilatore si spegnerà dopo 25-30 secondi. Ciò consentirà al motore dell'unità di raffreddarsi.


- Successivamente premere il tasto TIMER per scegliere la funzione da 0,5 h a 7,5 h. Le spie LED si accenderanno e spegneranno automaticamente mentre si preme il tasto TIMER.

Per spegnere il termoventilatore in qualsiasi momento premere il pulsante  nel telecomando, la spia "FAN" lampeggerà. Il motore dell'unità continuerà a funzionare per 25-30 secondi poi si spegnerà.

N.B.: Il termoventilatore si spegnerà dopo 25-30 secondi. Ciò consentirà al motore dell'unità di raffreddarsi.

Batteria

Il telecomando prevede l'uso di una pila a bottone, modello CR2025 (3V). Per un uso prolungato del prodotto, si consiglia l'uso di batterie al litio.

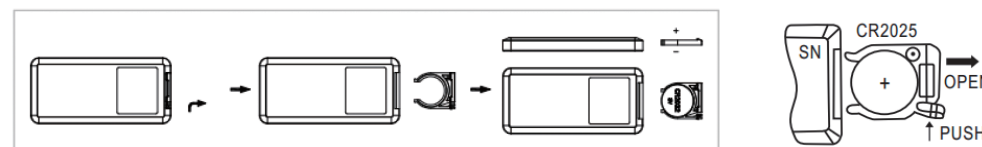

N.B.: Si prega di seguire le istruzioni di smaltimento delle batterie all'interno della confezione, o contattare il vostro ente locale incaricato allo smaltimento sicuro delle batterie.

- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti;
Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.
- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;
 - Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate;
 - In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.
 - **Attenzione! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.**
Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

SISTEMA DI SICUREZZA

- In caso di surriscaldamento anomalo, il dispositivo di sicurezza arresta automaticamente l'apparecchio. Dopo una breve fase di raffreddamento, l'apparecchio è pronto per essere riutilizzato.
- Se si nota lo stesso summenzionato difetto, rimuovere la spina dalla presa elettrica e consultare il rivenditore autorizzato presso il servizio di assistenza post-vendita.
- Durante l'uso, non toccare e non coprire la griglia di uscita dell'aria. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'apparecchio e l'accensione del dispositivo di sicurezza.

MANUTENZIONE

- Spegner il termoventilatore rimuovendo la spina prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia.
- Pulire la custodia con un panno leggermente umido, un aspirapolvere o una spazzola per la polvere.
- Non utilizzare detergenti infiammabili o abrasivi quali benzina o alcool per pulire l'apparecchio.
- Non immergere il termoventilatore in acqua!
- Pulire regolarmente le griglie di ingresso ed uscita dell'aria con un aspirapolvere.
- Nei lunghi periodi di non utilizzo, proteggere l'apparecchio da polvere e sporco.
- Se lo smontate dalla parete deve essere conservato in luogo asciutto e lontano dalla luce del sole e dallo sporco.

SPECIFICHE

Modello:	143492.01
Tensione	220-240V
Frequenza	50Hz
Potenza d'Uscita (W)	2000W

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite