



LEVAPELUCCHI A BATTERIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Nel caso in cui si ceda il prodotto consegnare anche il seguente manuale.

AVVERTENZE

- Pericolo di lesione! L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini non sorvegliati da un adulto. L'utilizzo non è adatto da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o intellettive limitate oppure mancanza di esperienza e/o conoscenza a meno che non siano sorvegliati da una persona addetta alla sicurezza o abbiano avuto istruzioni circa la modalità di utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto con il cassetto raccogli-pelucchi rosso.
- Rischio di lesioni! Maneggiare il prodotto con cura facendo attenzione alle lame. Non mettere le mani tra le lame.
- Prima dell'uso assicurarsi che il prodotto sia integro e che le lame non siano danneggiate.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul tessuto. Si può danneggiare il tessuto o il coperchio di protezione delle lame.
- Non applicare né olio né lubrificanti sulle lame, potrebbero sporcare i vestiti.
- Non utilizzare come rasoio per farsi la barba o come epilatore.

IT

- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore.
- Questo prodotto è destinato all'uso per il quale è stato concepito e nel modo indicato nel seguente manuale. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti. Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.
- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie.
- Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido dalla batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o i vestiti. Se il liquido viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare con acqua immediatamente.
- Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno di carta, o seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

- Attenzione! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto.

1



BATERIJSKI ODSTRANJEVALEC MUCK

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred uporabo izdelka, pozorno preberite vsa navodila v priloženem priročniku. Če izdelek predate tretji osebi, mu priložite tudi priloženi priročnik.

OPOZORILA

- Nevarnost poškodb! Naprave ne smejo uporabljati otroci brez nadzora odrasle osebe. Uporaba ni primerna za osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez izkušenj in/ali znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali so prejeli navodila glede uporabe izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte brez nameščenega zbirnega predala za mucke.
- Nevarnost poškodb! Z izdelkom upravljajte skrbno in bodite previdni z rezili. Ne vstavljajte rok med rezila.
- Pred uporabo preverite, da je izdelek celovit in da rezila niso poškodovana.
- Ne pritiskajte pretirano na tkanino. Lahko poškodujete tkanino ali zaščitni pokrov rezil.
- Na rezila ne nanašajte olja ali drugih maziv, saj bi lahko zamazali oblačila.
- Ne uporabljajte kot brivnik za britje obraza ali depilacijo.
- Napravo hranite daleč od toplotnih virov.

SLO

- Izdelek je namenjen izključno uporabi, za katero je predviden in na način, kot je opisan v pričujočem priročniku. Vsakršna drugačna uporaba je neustrezna in zato nevarna.

OPOZORILA ZA BATERIJO

- Baterij ni dovoljeno izpostavljati toplotnim virom, kot so ogenj, sonce in podobni viri. Odstranite baterije, če se začnejo segrevati ali če veste, da naprave ne boste dlje časa uporabljali.
- Baterije je potrebno namestiti pravilno v ustrezen predel za baterije.
- Ko odstranite baterije, ker so prazne ali poškodovane, jih odložite v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni, navedenimi v nadaljevanju.
- V primeru, da baterija pušča, odstranite vse baterije in poskrbite, da izhodna tekočina ne pride v stik s kožo ali oblačili. Če pride tekočina v stik s kožo ali oblačili, takoj izplaknite z vodo.
- Pred vnosom novih baterij skrbno očistite predel za baterije s papirnato brisačo oziroma sledite navodilom za čiščenje proizvajalca baterij.

- Pozor! Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustrezno vrsto.
- Uporabljajte in zamenjajte samo baterije istih dimenzij in vrste.

1

- Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.
- Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire. Per ridurre il rischio di infortunio:
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e provocare ustioni.

UTILIZZO

Utilizzare il prodotto esclusivamente per uso privato. Non adatto per l'impiego commerciale. Il prodotto è stato concepito per eliminare peluzzi, nodi, filuzzi e mobili filuzzi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Levapelucchi a batteria.

1 Manuale di istruzioni.

1 Spazzola per la pulizia.

5 Cassetto raccogli-pelucchi

6 Lame

7 Testina in metallo

8 Coperchio di protezione

COMPONENTI

1 Interruttore di accensione/spengimento

2 Batteria (non inclusa nella confezione)

3 Coperchio del vano porta batteria

4 Spazzola per la pulizia


5 Cassetto raccogli-pelucchi

6 Lame

7 Testina in metallo

8 Coperchio di protezione

4

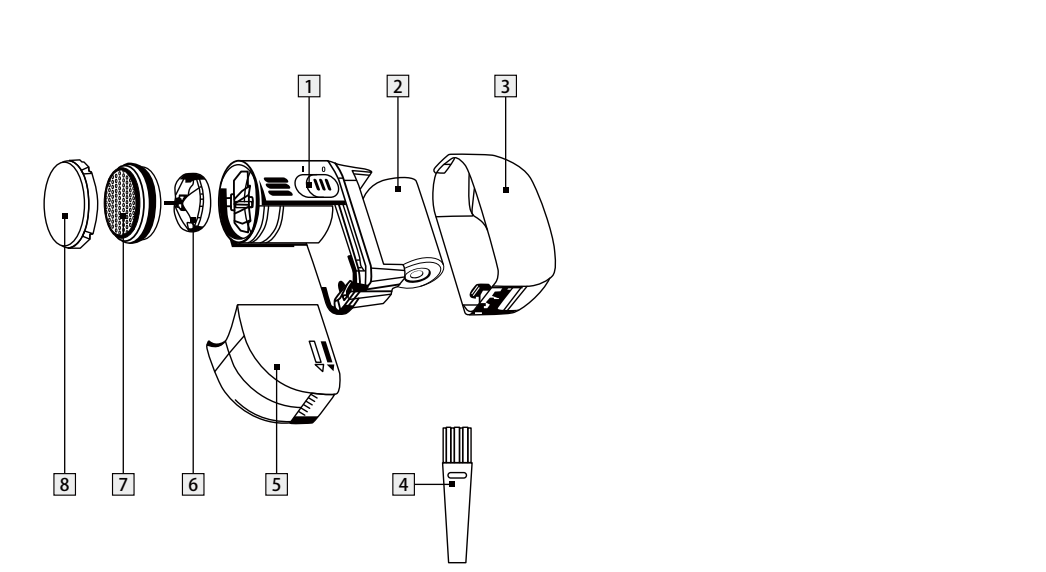


DATI TECNICI

Alimentazione: 1.5V
Funziona con 1 batteria 1.5 V DC di tipo C (non inclusa nella confezione).

INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

AVVERTENZA! Prima della sostituzione della batteria, assicurarsi che il prodotto sia spento.

1. Aprire il coperchio del vano porta batteria (3) seguendo la figura sottostante.

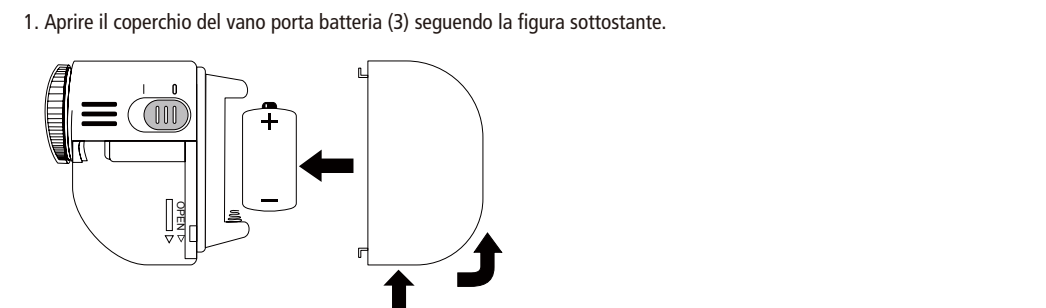

2. Inserire 1 batteria di tipo C da 1.5V DC tendendo conto della corretta polarità indicata all'interno del vano porta batteria (3).

3. Chiudere il comparto appoggiandolo al prodotto effettuando una leggera pressione in modo tale che le linguette sul coperchio si inseriscano all'interno del prodotto.

4

FUNZIONAMENTO

1. Stendere il tessuto su cui si intende lavorare su una superficie piana evitando increspamenti e pieghe del tessuto.

2. Levare il coperchio di protezione (8).

3. Accendere l'apparecchio spingendo l'interruttore (1) e muovere il prodotto sul capo di vestiario con movimenti leggeri e circolari.

ATTENZIONE! Non esercitare un'eccessiva pressione. Un'eccessiva pressione rischia di danneggiare il tessuto e la testina in metallo.

4. Spegner il levapelucchi spostando il tasto di accensione/spengimento (1).

5. Togliere il cassetto levapelucchi (5) e svuotarlo usando la spazzolina in dotazione.

6. Rimettere il cassetto (5) una volta eseguita la pulizia.

AVVERTENZA! Svuotare il cassetto dopo ogni utilizzo o comunque quando è pieno. In caso contrario i pelucchi potrebbero fermarsi tra le lame ostacolando il corretto funzionamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA! Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia, spegnere il prodotto e rimuovere la batteria.

- Rimuovere il coperchio di protezione (8) e la parte superiore (7).

- Rimuovere la batteria (2) dal comparto porta batteria (3).

- Pulire le lame con la spazzola per la pulizia (4) in dotazione.

- Per la pulizia del prodotto esterno, usare un panno inumidito.

AVVERTENZA! Non usare mai acqua per pulire il prodotto od immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Un uso prolungato del prodotto lo fa surriscaldare, prima di riporlo aspettare che sia completamente raffreddato. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e riporlo con il coperchio di protezione (8) installato.

L'apparecchio non si accende nei seguenti casi:

1) Batterie scariche: in tal caso sostituirle con nuove.

2) La lama non è ben inserita, in tal caso spegnere il prodotto e premere leggermente al centro della griglia di protezione per sistemare la testina. Riaccendere il prodotto per riutilizzarlo.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.




Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero

5

dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

ITEM NO. 143499.01
Spea Intelligente S.p.A.
Via Campello, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

6

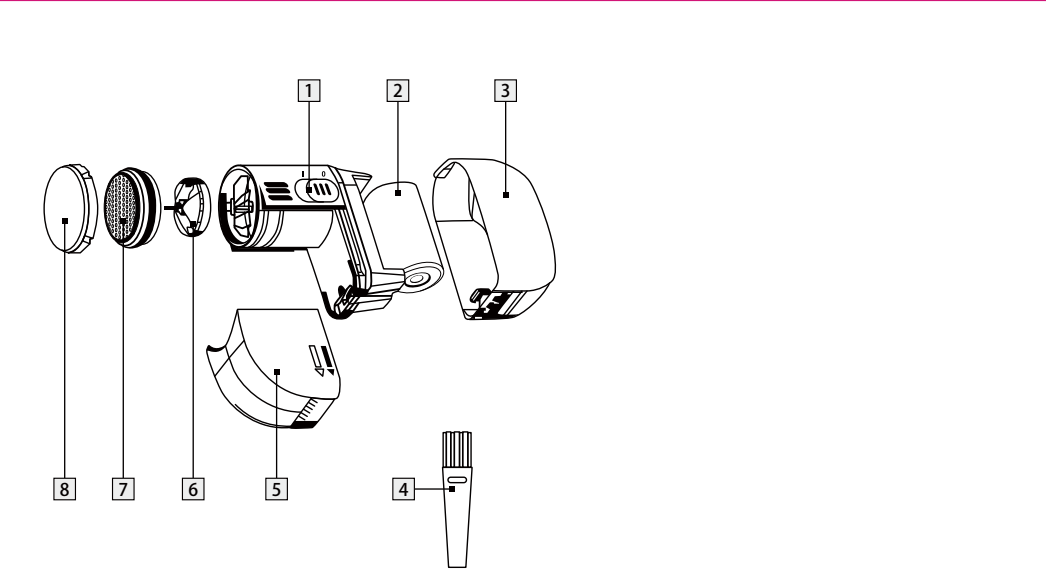

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 1.5V
Doluje z 1 baterijo 1.5V DC tipa C (ni priložena embalaži).

VNOS/ZAMENJAVA BATERIJ

OPOZORILO! Pred zamenjavo baterij poskrbite, da je izdelek izklopljen.

1. Odprite pokrov predela za baterijo (3), upoštevajoč spodnjo sliko.



2. Vstavite 1 baterijo tipa C 1.5V, upoštevajoč pravilno polarnost, označeno znotraj predela za baterije.

3. Zaprite predel tako, da ga naslonite na izdelek ter na rahlo pritisnete, da se jezički na pokrovu vstavijo v notranjost izdelka.

4

DELOVANJE

1. Raztegnite tkanino, ki jo želite očistiti, na ravno površino, izognite se gubam na tkanini.

2. Odstranite zaščitni pokrovček (8).

3. Vključite napravo tako, da oslonite stikalo (1) in izdelek na rahlo premikajte po tkanini s krožnimi gibi.

POZORI! Ne pritiskajte premočno. Premočan pritisk lahko poškoduje tkanino in kovinsko glavic.

4. Izklopite odstranjevalec muck s premikom tipke za vklop/izklop (1).

5. Odstranite predal za mucke (5) in ga izpraznite s pomočjo priložene ščetke.

6. Po čiščenju ponovno namestite predal (5).

OPOZORILO! Predal izpraznite vsakokrat po uporabi in v vsakem primeru, ko je poln. V nasprotnem primeru se mucke lahko zagozdijo med rezili in ovirajo delovanje izdelka.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO! Pred vsakršnim čistilnim posegom izdelek izklopite in odstranite baterije.

- Odstranite zaščitni pokrov (8) in vrhnji del (7).

- Odstranite baterijo iz predela za baterije (5).

- Rezila očistite s priloženo ščetko (4).

- Za čiščenje ohišja izdelka uporabite navlaženo krpo.

OPOZORILO! Pri čiščenju nikoli ne uporabljate vode in izdelka ne vstavite v vodo ali druge tekočine. Dolgotrajna uporaba lahko privede do pregretja izdelka; preden ga popravite, počakajte, da se popolnoma ohladi. Izdelek hranite na suhem mestu ter ga popravite z nameščenim zaščitnim pokrovom (8).

Naprava se ne vklopi v naslednjih primerih:

1) Prazne baterije: v tem primeru jih zamenjajte z novimi.

2) Rezilo ni pravilno vstavljeno, v tem primeru izklopite izdelek in na rahlo pritisnite na sredini zaščitne rešetke za poravnavo glavic. Ponovno vklopite izdelek za uporabo.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa. Velja datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi. Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odlikanja vsakršno odgovornost za morebitno posrednost ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je naprava ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odložiti napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

5

ITEM NO. 143499.01
Spea Intelligente S.p.A.
Via Campello, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

6