



MANUALE D'USO
USER MANUAL
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
KORISNICKI PRIRUCNIK



frullatore multifunzione hand blender multifunkcijski strojcek višenamjenski mikser

Art. 143525.01
220-240V~
50/60Hz
400W





La sicurezza di prodotti
testati e certificati
per te.

frullatore multifunzione con gambo in acciaio



su **www.eurospin.it** trovi
la versione digitale del manuale d'uso

Chiamaci al numero verde gratuito!
(800 595 595)
Dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30 / 15.30 -19.30 • il sabato 8.30 -12.30. Esclusi i giorni festivi.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA	1-4
DESCRIZIONE DELLE PARTI	5
COME USARE IL FRULLATORE	6
COME USARE IL TRITATUTTO	6
COME USARE LA FRUSTA	7
PULIZIA	7
GUIDA ILLUSTRATIVA (PER IL CONTENITORE TRITATUTTO DA 500ML)	8
GARANZIA	8
I NOSTRI CONSIGLI DI PREPARAZIONE	9

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Quando si usano elettrodomestici, in particolare in presenza di bambini, osservare sempre le seguenti precauzioni basilari, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il frullatore ed evitare che il cavo CA entri in contatto con acqua o altri liquidi.
3. Staccare la spina dalla presa elettrica quando l'apparecchio non è in uso, prima di aggiungere o smontare componenti e prima di pulire lo stesso.
4. Non azionare alcun apparecchio con cavo o spina danneggiati o mal funzionanti, fatti cadere o danneggiati in qualsiasi modo. Riportare l'apparecchio presso il centro di assistenza autorizzato più vicino per farlo esaminare, riparare o eseguire regolazioni elettriche o meccaniche.
5. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio; Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
6. Non lasciare sospeso il cavo sopra il bordo del tavolo o bancone, né a contatto con superfici roventi, compresa la stufa.

7. Scollegare sempre l'apparecchio prima di montare o smontare i componenti e prima di pulire lo stesso.
8. Le lame sono affilate. Maneggiarle con cautela.
E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.
9. Prima di inserire la spina nella presa, controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nell'etichetta dell'apparecchio.
10. Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima che sia completamente montato e scollegare lo stesso prima di smontarlo o di toccare le lame.
11. Evitare che il corpo motore, il cavo o la spina vengano bagnati.
12. Non introdurre ingredienti caldi nell'apparecchio.
13. L'apparecchio è progettato per la lavorazione di normali quantità di cibo ad uso domestico.
14. Azionare a brevi intervalli. Non utilizzare l'apparecchio per un tempo superiore a quelli descritti nelle pagine seguenti per ogni funzione.
15. Premendo il pulsante, è possibile regolare

la velocità con l'apposito pulsante.


16. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione se incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio e della pulizia.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente addetto all'assistenza o da una persona di simile qualifica per evitare rischi.
18. E' necessario operare con attenzione quando si maneggiano le lame da taglio affilate, quando viene svuotato il contenitore e durante la pulizia.
19. Spegner e scollegare l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
20. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
21. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
22. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
23. Tenere mani e utensili fuori dal contenitore

durante la miscelazione/lontani dalla lama tagliente quando vengono trituriati gli alimenti al fine di evitare lesioni gravi a persone o danneggiare l'unità. È possibile usare un raschietto, purché l'unità non sia in funzione.


24. Fare attenzione se viene versato del liquido caldo nel frullatore poiché lo stesso può essere espulso dall'apparecchio a causa della formazione improvvisa di vapore.
25. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili come:
 - aree cucina destinate al personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro simili
 - agriturismi;
 - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti del tipo bed and breakfast.
26. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
27. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
28. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità

DESCRIZIONE:

- A. Pulsante regolazione velocità
- B1. Pulsante I
- B2. Pulsante II
- C. Unità motore
- D. Asta del frullatore
- E. Protezione asta del frullatore
- F. Supporto frusta
- G. Frusta
- H. Supporto accessori
- I. Recipiente da 500 ml
- J. Coperchio del contenitore tritatutto
- K. Lama "S"
- L. Contenitore tritatutto da 500 ml

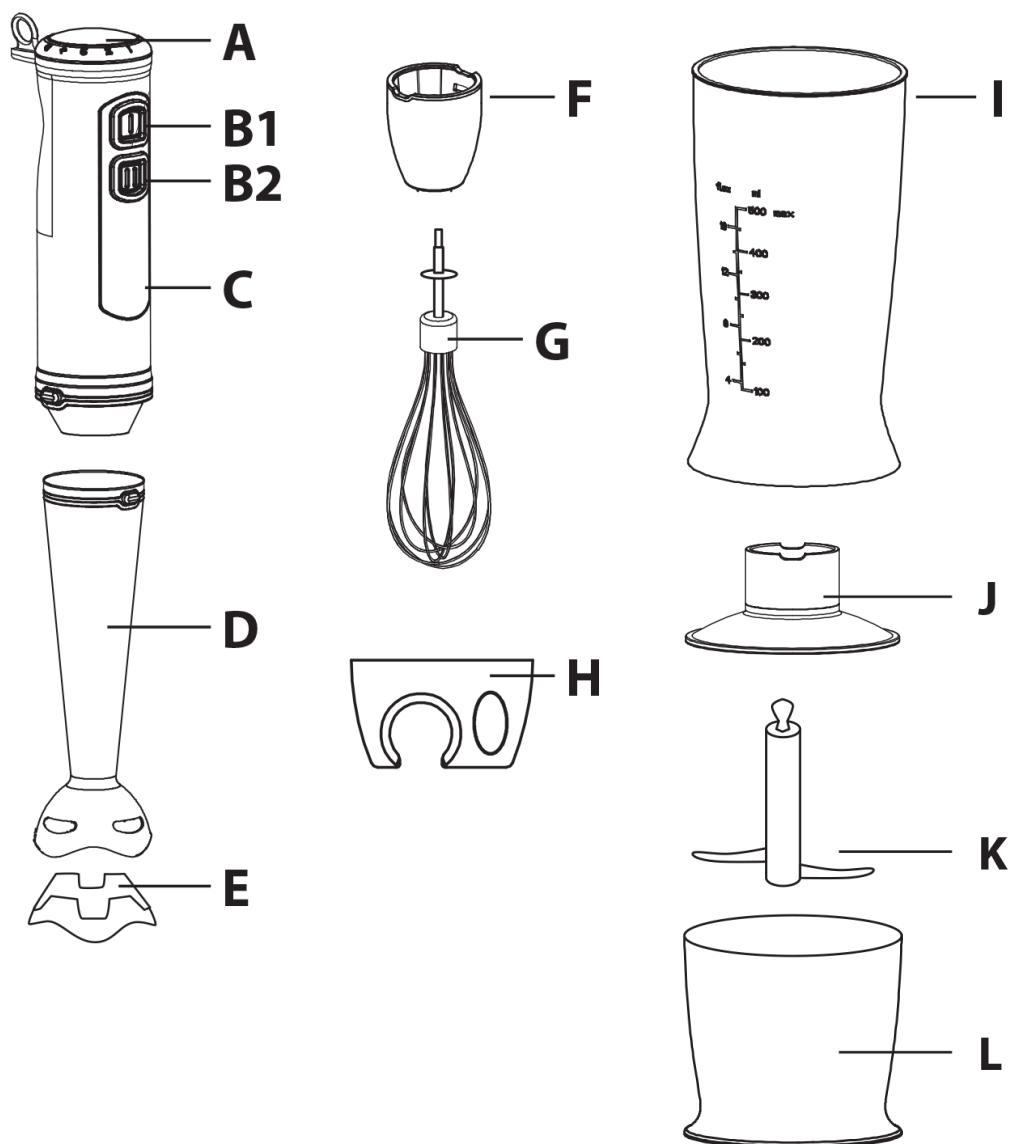

COME USARE IL FRULLATORE

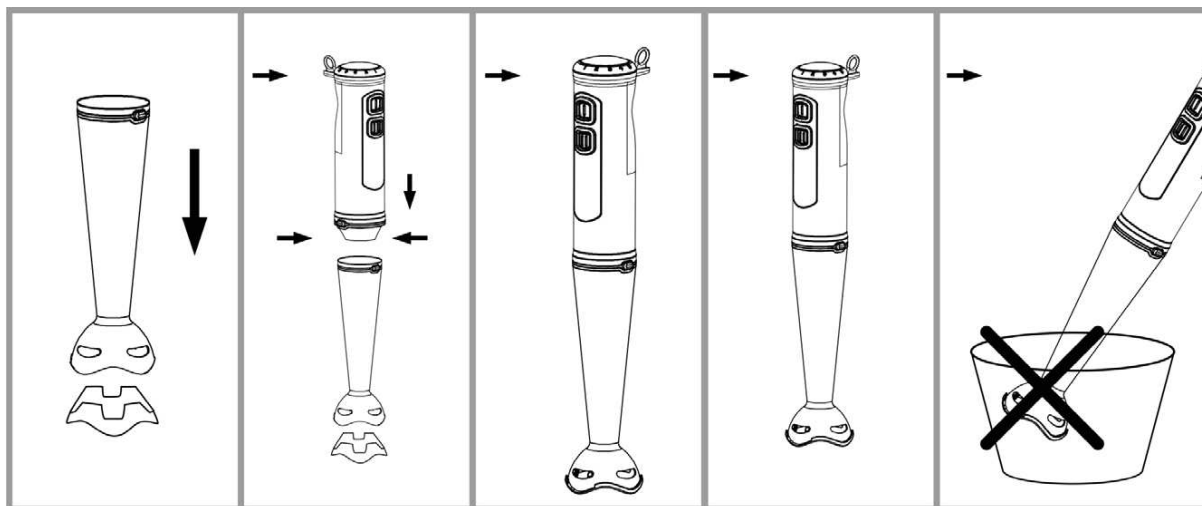

Il frullatore a immersione è perfettamente adatto alla preparazione di salse, sughi, zuppe, maionese e pappe per l'infanzia, nonché per la miscelazione e per i frullati.


N.B.:

Per la preparazione del latte di soia, mettere in ammollo i semi di soia per 8 ore. La quantità massima di cibo da lavorare è pari a 200 g di semi di soia e 300 g di acqua alla volta. Miscelare i semi di soia e l'acqua per, al massimo, 1 minuto, quindi interrompere e lasciare riposare l'apparecchio per un minuto. Ripetere l'operazione sopra descritta per un totale di 2 cicli.

1. Inserire e ruotare l'asta del frullatore nell'unità motore fino a quando non si sarà bloccata.
2. Introdurre il frullatore nel recipiente. Premere "Switch I" o "Switch II" per azionare l'apparecchio.
3. Estrarre l'asta del frullatore dall'unità motore dopo l'uso. È possibile usare il frullatore a immersione nell'apposito contenitore graduato così come in qualsiasi altro recipiente.
4. Non utilizzare il frullatore a immersione per oltre 1 minuto e lasciare riposare l'apparecchio per un minuto
5. Attenzione: la lama è molto tagliente!
6. Attenzione: non lavorare alimenti a secco.

Consiglio: se si utilizza l'asta del frullatore nel contenitore con rivestimento, è possibile utilizzare la protezione dell'asta del frullatore (E) per evitare che il rivestimento venga graffiato.

COME USARE IL TRITATUTTO

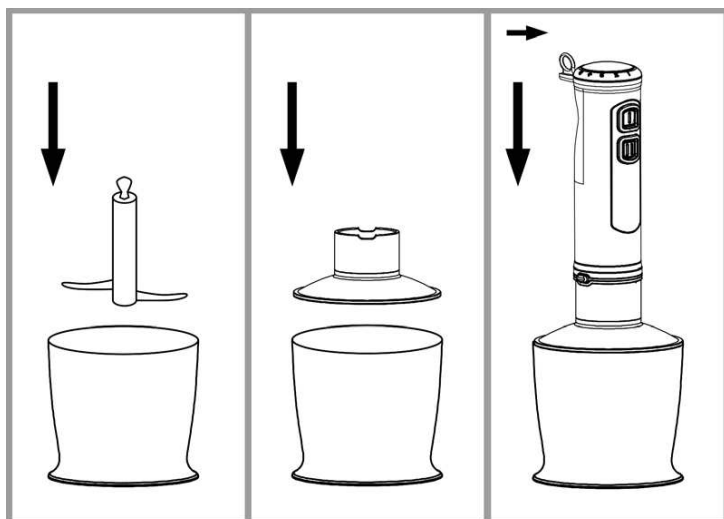

1. Il tritatutto è perfettamente adatto per tritare alimenti duri, quali carne, formaggio, cipolla, erbe aromatiche, aglio, carote, noci, mandorle, prugne, ecc
2. Non tagliare alimenti particolarmente duri, quali cubetti di ghiaccio, noce moscata, chicchi di caffè e cereali.


Prima di tritare...

1. Rimuovere con cautela il coperchio in plastica dalla lama. Attenzione: la lama è molto tagliente! Afferrarla sempre dalla parte superiore in plastica.
2. Collocare la lama sul perno centrale del contenitore tritatutto. Premere la lama

verso il basso e bloccare. Collocare sempre il contenitore tritatutto sulla base antiscivolo.

3. Introdurre gli alimenti nel contenitore tritatutto.
4. Collocare il coperchio sul contenitore tritatutto.
5. Premere l'unità motore nel coperchio del contenitore tritatutto fino a quando non sarà bloccata.
6. Premere "Switch II" per azionare il tritatutto. Durante la lavorazione, tenere con una mano l'unità motore e con l'altra il contenitore tritatutto.
7. Dopo l'uso, rimuovere l'unità motore dal coperchio del contenitore tritatutto.
8. Rimuovere il coperchio del contenitore tritatutto. Estrarre la lama con cautela.
9. Estrarre la lama con cautela.
10. Togliere gli alimenti lavorati dal contenitore tritatutto.
11. Non azionare con alimenti per oltre 15 secondi; quindi interrompere e lasciare riposare l'apparecchio per un minuto.

COME USARE LA FRUSTA

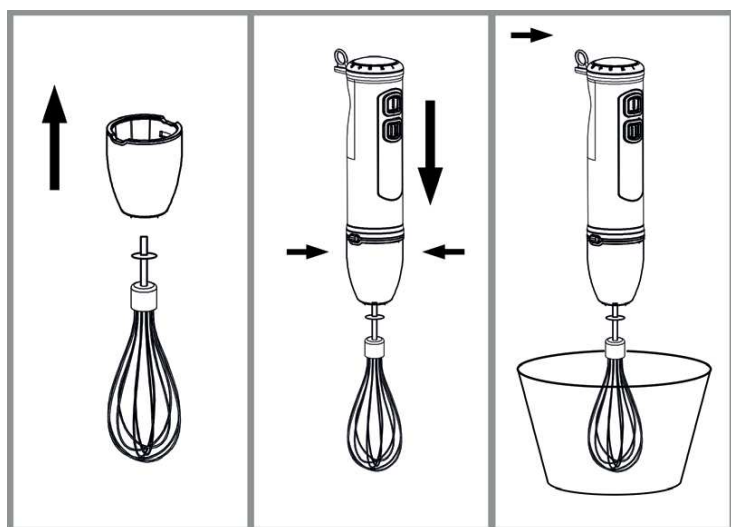

Usare la frusta solo per montare panna e albumi e per miscelare impasti e preparati per dessert.

1. Introdurre la frusta nell'apposito supporto, quindi ruotare il supporto nell'unità motore finché non si sarà bloccata.
2. Introdurre solo ora la frusta nel contenitore. Premere ON/OFF o Turbo per mettere in funzione la frusta.
3. Estrarre il supporto dall'unità motore dopo l'uso. Tirare la frusta dal relativo supporto.
4. Non utilizzare la frusta per oltre 7 minuti.

PULIZIA

Pulire l'unità motore e il coperchio del contenitore tritatutto solo con un panno umido. Non immergere l'unità motore in acqua!

1. È possibile lavare tutte le altre parti in lavastoviglie. Tuttavia, dopo la lavorazione di cibi molto salati, è necessario lavare le lame immediatamente.
2. Inoltre, fare attenzione a non usare dosi eccessive di detersivo o di anticalcare in lavastoviglie.
3. Durante la lavorazione di alimenti con colorazioni forti, le parti di plastica dell'apparecchio possono scolorirsi; si consiglia, pertanto, di pulire queste parti con olio vegetale prima di metterle in lavastoviglie.
4. Attenzione: le lame sono estremamente taglienti.
5. Scollegare l'apparecchio prima della pulizia.

