STUFA CON ELEMENTI IN FIBRA DI CARBONIO

ITEM NO. 143582.01

220-240V~ 50-60Hz, 900W

Si prega di leggere attentamente e conservare queste istruzioni in un posto sicuro come futuro riferimento.

AVVERTIMENTO

1. Non utilizzare in ambiente umido.
2. Non immergere in acqua.
3. Non coprire e non posizionarlo vicino a mobili o vestiti.
4. Consultare sempre un elettricista qualificato.
5. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all'interno.
6. Questa unità deve essere utilizzata solo sotto supervisione.
7. Non deve essere utilizzata in bagno.
8. AVVERTIMENTO: PERICOLO DI INCENDIO NEL CASO IN CUI LA STUFA VENGA COPERTA DA O POSIZIONATA ACCANTO A TENDE O AD ALTRI MATERIALI INFIAMMABILI.
9. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

ATTENZIONE: NON COPRIRE

10. ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio. L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
11. Non utilizzare questo apparecchio di riscaldamento con programmatori, temporizzatori o con qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui l'apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto.
12. Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
13. ATTENZIONE: Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.
14. Non installare nelle vicinanze di tende e di altri materiali combustibili.
15. I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
16. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di

età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.

17. **ATTENZIONE — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.**
18. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
19. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
20. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
21. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.

22. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
23. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
24. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
25. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
26. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
27. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
28. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
29. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
30. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
31. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

32. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
33. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
34. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
35. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
36. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
37. Non usare la stufa in seguito a caduta.
38. Non usare la stufa il se presenta segni visibili di danneggiamento.
39. Usare la stufa in posizione orizzontale o montare a parete, ove possibile.
40. **AVVERTIMENTO: Per ridurre il rischio d'incendio, tenere materiali tessili, tende e qualsivoglia altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 metro dalla griglia di mandata dell'aria.**

COMPONENTI

1. Pannello di controllo
2. Griglia riscaldante
3. Corpo apparecchio
4. Base d'appoggio

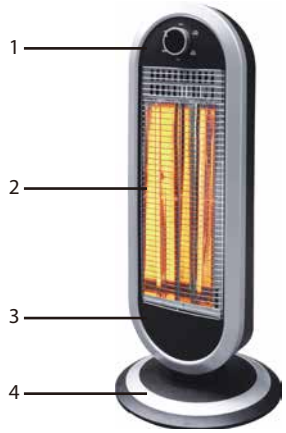

ASSEMBLAGGIO DELLA BASE

Seguire le istruzioni di montaggio. Rimuovere i dadi dalla base.

1) Fare passare il cavo di alimentazione attraverso la base di appoggio e inserire il cavo nell'apposito canale per fissarlo.
2) Assicurarsi che la base di appoggio sia saldamente in posizione; avvitare delicatamente i dadi e fissare saldamente.

PANNELLO OPERATIVO

Inserire la spina nella presa di corrente. Assicurarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda al voltaggio (AC 220-240V).
Selettore con 4 posizioni:

1. Ruotare il selettore su " $\frac{Turn}{450W}$ " – bassa emissione di calore con rotazione orizzontale di circa 75 °.
2. Ruotare il selettore su " $\frac{Turn}{900W}$ " – alta emissione di calore con rotazione orizzontale di circa 75 °.
3. Ruotare il selettore su "450W" solo bassa emissione di calore senza rotazione.
4. Ruotare il selettore su "900W" solo alta emissione di calore senza rotazione.

Ruotare su "OFF" per spegnere

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

BUREAU VERITAS GS geprüfte Sicherheit CE

Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.