



MANUALE DI ISTRUZIONI



Modello nr.: 110514.01

220-240V 50Hz 2000W

SISTEMA STIRANTE A FREDDO

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Essendo in presenza di un apparecchio alimentato a corrente elettrica e con parti che diventano molto calde, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza:

1. Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.
2. Prima di collegare la spina alla presa, verificare che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sulla targhetta dati del prodotto e su questo manuale.
3. Usare l'apparecchio solo per l'uso per cui è stato ideato e come indicato nel presente libretto. Un uso improprio può esporre l'utente a pericolo di scosse elettriche e causare danni irreparabili al prodotto.
4. Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove il corpo motore possa venire a contatto con acqua o superfici bagnate.
5. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
6. Collocare sempre l'apparecchio su superfici piane e stabili o sull'asse da stiro, dove non possa cadere.
7. Non far entrare in contatto il prodotto e la spina con superfici calde o facilmente surriscaldabili.
8. Non appoggiare il ferro caldo sul cavo elettrico.
9. Assicurarsi che l'apparecchio sia intatto prima di utilizzarlo. Non utilizzare in presenza di cavo o spina danneggiati. In caso di sospetto danneggiamento, non utilizzare il prodotto e rivolgersi al proprio punto vendita o a personale qualificato.
10. Scollegare la spina alla presa appena terminato l'utilizzo. Ricordarsi che la piastra resta calda ancora per un periodo di tempo dopo che l'utilizzo è terminato. Non toccarla.
11. Per scollegare la spina dalla presa, spegnere l'apparecchio, quindi afferrare saldamente la presa, avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte. Non tirare il cavo di alimentazione.
12. Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente prima di procedere alle operazioni di pulizia.
13. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando collegato alla presa di corrente.
14. Posizionare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Esercitare un'attenta supervisione quando è usato in presenza di bambini o inabili. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
15. Ustioni possono essere causate dal contatto con parti metalliche calde, acqua bollente e vapore. Prestare attenzione quando si usa l'apparecchio. Se il ferro caldo viene appoggiato sulla base durante l'uso, questa superficie può diventare molto calda. Non toccare la superficie d'appoggio metallica e la piastra del ferro prima che si siano completamente raffreddate.
16. Non indirizzare mai il vapore che fuoriesce dal ferro verso persone o animali in quanto può essere causa di ustioni.
17. Per evitare il sovraccarico del circuito, non utilizzare un altro elettrodomestico ad alta potenza sullo stesso circuito.
18. Non utilizzare l'apparecchio mentre si è a piedi nudi.
19. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto possibili fonti di pericolo.

20. Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballaggio assicuratevi dell'integrità dello stesso, in caso di dubbio non utilizzatelo e rivolgetevi al vostro rivenditore presentando la ricevuta di acquisto.
21. Assicurarvi che la presa sia idonea e integra. Rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
22. Sospendere immediatamente l'utilizzo nel caso il prodotto o una delle sue parti risultino danneggiati.
- 23. Inserire solo acqua nel serbatoio. Non inserire aceto, amido o acqua in cui sono state diluite sostanze disincrostanti o profumate.**
24. Non lasciare incustodito il sistema stirante acceso e in ogni caso quando la spina è collegata alla presa.
25. Non allarmarsi se durante il primo utilizzo il ferro da stiro emette un po' di fumo: ciò è dovuto al fatto che in fase di produzione alcune parti dell'apparecchio sono state lubrificate con olio. Il fumo si dissolverà in pochi minuti e il fenomeno non dovrebbe più verificarsi. In caso di persistenza del fenomeno, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a personale qualificato.
26. Nel caso il cavo di alimentazione risulti danneggiato, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a personale autorizzato. Non tentare di riparare da sé l'apparecchio e le sue parti in quanto sono necessari strumenti speciali.
27. Non utilizzare prolunghe.
28. Utilizzare il prodotto solo per l'uso al quale è destinato. Non utilizzare in ambienti esterni. Solo per uso domestico.
29. Non utilizzare in ambienti esterni o umidi.
30. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente l'interruttore principale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua.
31. Collegare sempre la spina a una presa dotata di messa a terra.
32. non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
33. questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
34. prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
35. non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
36. nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
37. non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
38. non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
39. quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
40. non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
41. è assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
42. non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio
43. non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
44. non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio

45. prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
46. non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide
47. non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
48. questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano supervisionati o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.
49. se il cavo flessibile esterno è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato al fine di evitare incidenti;
50. i bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
51. la spina del cordone di alimentazione deve essere rimossa dalla presa prima che il serbatoio sia riempito d'acqua;
52. il serbatoio dell'acqua non deve essere aperto durante l'utilizzo.
53. il ferro deve essere utilizzato solo con l'appoggiaferro previsto;
54. il ferro deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile;
55. Quando si ripone il ferro sul suo appoggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'appoggiaferro sia stabile;
56. il ferro non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde.

LISTA DELLE PARTI

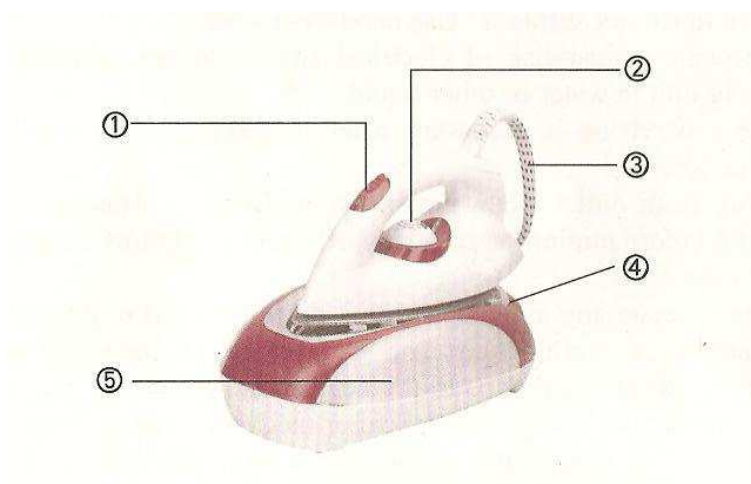

1. Interruttore di selezione Vapore continuo / No vapore
2. Manopola di controllo temperatura
3. Cavo di pompaggio acqua
4. Beccuccio di inserimento acqua con filtro anti calcare

5. Serbatoio acqua.

PRIMO UTILIZZO

- Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola. Tenere lontano i bambini dai materiali di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, ecc...) in quanto sono una possibile fonte di pericolo.
- Verificare che l'apparecchio risulti integro in tutte le sue parti.
- Se presente, rimuovere la pellicola protettiva dalla piastra del ferro da stiro. Assicurarsi che non sia rimasto alcun residuo di pellicola prima di procedere all'utilizzo.

Nota. In occasione del primo utilizzo, è probabile che si avverta un odore particolare o un po' di fumo. Non allarmarsi. Ogni tipo di odore svanirà nel corso dei successivi utilizzi.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA (PER UTILIZZO CON VAPORE)

- Assicurarsi che la spina sia scollegata alla presa durante queste operazioni di preparazione.
- Posizionare il sistema stirante sul piano di lavoro.
- Sollevare il coperchio di plastica che copre l'ingresso del serbatoio d'acqua.
- Servendosi di un imbuto con beccuccio sottile, versare acqua a temperatura ambiente nel buco contrassegnato dal disegno del bicchierino.

Attenzione!

- Controllare il livello dell'acqua dalle pareti laterali semi-trasparenti del serbatoio. Esiste un segno MAX che non deve essere superato.
 - È necessario inserire un livello di acqua sufficiente perché l'apparecchio riesca a pompare acqua. In caso contrario, potrebbe avvertirsi un rumore ripetitivo senza che fuoriesca vapore dalla piastra. Inserire più acqua, senza comunque eccedere.
 - Utilizzare normale acqua del rubinetto.
 - Assicurarsi di non sgocciolare nè bagnare la superficie esterna del prodotto. L'acqua non deve entrare nelle giunture della base o del ferro da stiro.
- Di fianco al foro per l'inserimento dell'acqua, verificare che sia correttamente inserito il filtro anti calcare. Aiuterà a rimuovere eccessi di calcare nell'acqua del serbatoio. Non rimuovere il filtro.
 - Chiudere il coperchio di plastica riportandolo alla posizione originaria.

Ora il riempimento del serbatoio è stato effettuato correttamente ed è possibile iniziare l'utilizzo.

MODALITA' DI UTILIZZO

- Dopo avere riempito il serbatoio come descritto nel paragrafo precedente, l'apparecchio è pronto all'uso.
- Verificare che la tensione locale sia compatibile con quella supportata dal prodotto, 220-240V 50Hz.

- Verificare che la manopola di controllo temperatura sia posizionata sulla posizione "MIN" prima di collegare la spina alla presa.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente idonea, avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Ruotare la manopola di controllo temperatura selezionando il livello necessario per il tipo di tessuto che si desidera stirare. Per la regolazione della temperatura, verificare la tabella generale riportata su questo manuale e consultare sempre le etichette riportate sugli abiti.

SIMBOLI	FIBRA	TEMPERATURA	VAPORE
	NYLON/POLIESTERE/ ACRILICO	Stirare il capo al rovescio senza vapore	✗
	SETA E FIBRE SINTETICHE	Stirare il capo al rovescio senza vapore. Seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del capo	✗
	LANA / COTONE	Stirare il capo al rovescio con /senza vapore utilizzando un panno tra il tessuto e la piastra o tenendo la piastra a qualche centimetro di distanza dal capo per spruzzare il vapore	✓
	COTONE / LINO	Stirare il capo con/senza vapore. Voltare i capi neri o delicati al rovescio per evitare macchie lucide o danni al tessuto	✓
	NOTA: QUESTO SIMBOLO SIGNIFICA CHE IL TIPO DI TESSUTO NON PUÒ ESSERE STIRATO		

NOTA: " ✓ " IL TESSUTO PUO' ESSERE STIRATO CON LA FUNZIONE VAPORE.
 " ✗ " IL TESSUTO NON PUO' STIRATO CON LA FUNZIONE VAPORE.

Nota: prima di iniziare, controllare sempre l'etichetta degli indumenti da stirare. L'etichetta solitamente riporta informazioni sulla temperatura più adatta al tipo di tessuto.

- L'indicatore luminoso di temperatura che si trova accanto alla manopola si accenderà per indicare

che il ferro sta lavorando per raggiungere la temperatura impostata.

- Una volta raggiunta la temperatura, l'indicatore luminoso di temperatura si spegne. Ora è possibile iniziare a stirare. Se durante l'utilizzo il livello della temperatura diminuisce, l'indicatore luminoso di temperatura si illumina nuovamente a indicare che l'apparecchio si sta scaldando per raggiungere ancora il livello impostato. Quindi è normale che durante l'utilizzo questo indicatore si accenda e si spenga più volte a intervalli irregolari.

Importante! Se la temperatura selezionata attraverso la manopola temperatura è troppo bassa (●) e si è selezionato l'utilizzo con vapore, è possibile che si verifichi sgocciolamento dalla piastra. Livelli di temperatura bassi non sono adatti all'utilizzo del vapore. Assicurarsi che il livello di temperatura selezionata sia compatibile con l'utilizzo della funzione vapore (●●) (●●●).

A - UTILIZZO DEL SISTEMA STIRANTE CON VAPORE CONTINUO (25 gr/min)

Attendere il raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta che l'indicatore luminoso di temperatura si spegne, seguire le seguenti istruzioni per attivare la funzione di vapore continuo:

- Premere l'interruttore di controllo vapore. L'interruttore resta premuto.
- Dopo alcuni secondi, il vapore inizia a fuoriuscire da sotto la piastra. L'utilizzo con vapore continuo è ideale per la rimozione di pieghe particolarmente ostinate.
- Se si desidera fare delle pause durante la stiratura, ricordarsi di appoggiare il ferro in posizione verticale. Non tenere il ferro caldo appoggiato sugli indumenti!
- Per terminare il funzionamento, posizionare la manopola regola temperatura su "MIN". L'indicatore luminoso si spegne.
- Scollegare la spina dalla presa.
- Aspettare il raffreddamento del sistema stirante (almeno 30 minuti) e svuotare il serbatoio dell'acqua.

Note importanti:

1. **Non è possibile regolare la quantità di vapore. Si hanno solo le opzioni senza vapore (interruttore non premuto) / Vapore continuo (interruttore premuto).**
2. Nel momento in cui si preme l'interruttore di controllo vapore, la pompa inizia a pompare acqua, quindi è possibile che si avverta una leggera vibrazione e rumore provenire dall'apparecchio. Questo fa parte del normale funzionamento e non è sintomo di malfunzionamento.
3. Nel caso in cui il rumore persistesse ma non si verificasse l'emissione del vapore, verificare che ci sia acqua sufficiente nel serbatoio.
4. Attendere che l'indicatore luminoso di raggiungimento temperatura si spenga prima di attivare la funzione di vapore continuo. Se non si attende il raggiungimento della temperatura selezionata, si potrebbe verificare sgocciolamento dalla piastra.

Nota: Attenzione! L'utilizzo del vapore è compatibile solo con temperature alte! L'attivazione della funzione vapore in presenza di temperature basse, provocherà sgocciolamento dalla piastra.

B - UTILIZZO DEL SISTEMA STIRANTE SENZA VAPORE

Nel caso di utilizzo a secco, senza vapore, non è necessario inserire l'acqua nel serbatoio. Quindi, è sufficiente collegare la spina alla presa, dopo aver verificato che la tensione locale sia uguale a quella citata sulla targhetta dati e che la manopola temperatura sia in posizione "MIN". L'interruttore vapore deve essere in posizione non attivo.

Ruotare la manopola temperatura sul livello temperatura desiderato.

Attendere il raggiungimento della temperatura selezionata (segnalato dallo spegnimento dell'indicatore luminoso sul ferro da stiro), quindi iniziare a stirare normalmente.

- Assicurarsi che l'interruttore di controllo vapore non sia premuto.
- Se si desidera fare delle pause durante la stiratura, ricordarsi di appoggiare il ferro in posizione verticale sulla base di lavoro. Non tenere il ferro caldo appoggiato sugli indumenti o con la piastra sull'asse da stiro.
- Per terminare il funzionamento, posizionare la manopola regola temperatura su "MIN". L'indicatore luminoso si spegne.
- Scollegare la spina dalla presa.
- Aspettare il raffreddamento del sistema stirante (almeno 30 minuti).
- Non premere il tasto vapore se non si è inserita acqua nel serbatoio.

Note:

1. Controllare sempre l'etichetta degli indumenti da stirare prima di iniziare, e seguire scrupolosamente le istruzioni riportate.
2. Il ferro da stiro si scalda molto più velocemente di quanto si raffreddi; quindi, iniziare a stirare gli indumenti che richiedono una temperatura più bassa, come ad esempio quelli composti da fibre sintetiche.
3. Se il tessuto è composto da fibre di diversa natura, selezionare sempre la temperatura minore tra tutte quelle richieste dalle varie fibre. Se ad esempio un articolo è composto al 60% di poliestere e al 40% di cotone, è necessario scegliere la temperatura indicata per il poliestere ed evitare il vapore.
4. Nel caso non si conosca la composizione del tessuto, provare ad utilizzare il ferro da stiro a bassa temperatura in una parte dell'indumento non troppo visibile quando è indossato.

5. Tessuti delicati come il velluto, che facilmente presentano macchie lucide, devono essere stirati in una sola direzione esercitando solo una lieve pressione e posizionando un fazzoletto tra il ferro e l'abito. Muovere sempre il ferro durante l'utilizzo, non lasciarlo fermo sulla stessa parte di tessuto.
6. Per evitare macchie lucide sui tessuti, voltare al rovescio i capi composti da tessuti sintetici o seta. Evitare la funzione vapore.
7. Evitare il vapore in presenza di seta o tessuti sintetici (nylon, poliestere, acrilico).
8. Per la funzione con vapore, assicurarsi che ci sia sempre un livello di acqua sufficiente nel serbatoio. Se non c'è abbastanza acqua, non uscirà vapore dalla piastra pur attivando la funzione di vapore continuo o si verificherà un leggero sgocciolamento oppure si avvertirà un rumore persistente senza che si verifichi l'emissione di vapore. Versare l'acqua nel serbatoio come descritto nel paragrafo "Rabbocco dell'acqua". L'utilizzo della funzione vapore continuo senza acqua nel serbatoio può danneggiare l'apparecchio.
9. Quando si disattiva la funzione di vapore continuo, il vapore potrebbe fuoriuscire ancora per alcuni secondi. Ciò è causato dal fatto che si deve esaurire l'acqua rimasta nel tubicino di pompaggio acqua.
10. Durante l'utilizzo con il vapore, è normale avvertire una leggera vibrazione causata dall'attivazione del pompaggio acqua. Ciò fa parte del normale funzionamento e non è sintomo di problemi. Assicurarsi che il tubo di pompaggio acqua sia sempre completamente srotolato per assicurare un normale passaggio dell'acqua.
11. Dopo un certo periodo di inattività, il vapore ancora presente nel cavo si condenserà sotto forma di acqua. Quando si inizierà un nuovo funzionamento, potrebbe sgocciolare un po' d'acqua dalla piastra.

RABBOCCO DELL'ACQUA

Controllare regolarmente il livello dell'acqua attraverso le pareti semi-trasparenti del serbatoio. Quando il livello dell'acqua raggiunge livelli molto bassi o l'acqua è terminata, la pompa elettrica può emettere un suono particolarmente forte perché invece di pompare acqua pompa aria. Interrompere l'utilizzo della funzione vapore, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa. Riempire nuovamente il serbatoio come indicato nel paragrafo. Seguire i passaggi descritti nel paragrafo "RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA". Non eccedere oltre il segno MAX.

Una volta riempito il serbatoio, è possibile riprendere il normale utilizzo.

Il vapore ricomincerà ad uscire regolarmente dopo il riempimento del serbatoio.

Trattandosi un sistema stirante a freddo, non è necessario attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio prima di effettuare il rabbocco dell'acqua. E' sufficiente spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa in modo da escludere il rischio di scosse elettriche.

FILTRO ANTICALCARE

Questo sistema stirante è dotato di un filtro anti-calcare che riduce la formazione naturale di calcare, particolarmente frequente quando si stira a vapore. Ciò prolungherà la vita dell'apparecchio e lo aiuterà a fornire prestazioni elevate. È necessario però ricordare che qualsiasi filtro non può eliminare totalmente il problema del calcare. Può essere utile informarsi sul tipo di acqua fornito dalla propria rete idrica.

In caso di utilizzo settimanale del sistema stirante (circa due ore per ogni utilizzo), si consiglia di sostituire il filtro dopo circa 4 mesi. Questa tempistica è tuttavia molto generica e dipende molto dal tipo di acqua.

Se un nuovo filtro non dovesse essere disponibile, è comunque possibile continuare ad utilizzare il ferro ma il calcare si formerà più velocemente. La velocità di formazione del calcare dipende dalla durezza dell'acqua fornita dalla propria rete idrica.

Per sostituire il filtro, sollevare il coperchio del serbatoio acqua, rimuovere il filtro esistente e sostituirlo con uno nuovo inserendolo nella stessa posizione. Il coperchio deve chiudersi perfettamente. Se il filtro lo tiene sollevato, significa che non è stato inserito correttamente.

Importante! Perché funzioni correttamente, necessario spingere bene il filtro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa e che il ferro si sia completamente raffreddato. Ci vorranno almeno trenta minuti.

Non immergere mai il ferro e la base in acqua o in altri tipi di liquidi. Non bagnare la spina o la presa.

- Rimuovere l'acqua restante nel serbatoio dopo ogni utilizzo. Questo eviterà la formazione di odore e sedimenti.
- Per far fuoriuscire qualsiasi residuo di acqua, lasciare funzionare con la funzione vapore fino a esaurimento dell'acqua.
- Strofinare delicatamente la piastra con un panno morbido e asciutto, dopo essersi assicurati che sia completamente raffreddata.
- Pulire il corpo motore con un panno morbido e asciutto. Non immergere in acqua.
- Non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi che possano danneggiare la superficie del prodotto;
- Non spruzzare detergenti sul prodotto.

Dopo aver pulito il prodotto, riporlo in un luogo fresco e asciutto, possibilmente all'interno dell'imballo originario. Non riporlo mai in un contenitore chiuso quando la piastra è ancora calda. Lasciare raffreddare completamente.

Non appendere mai l'apparecchio dal cavo e non trasportarlo mai usando il cavo come manico.

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici,

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del

Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei

all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.;

l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni

vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza

Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente

finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa,

ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).

- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".

- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante

la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A., via Campalto 3/D, 37036

S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia

Fabbricato in Cina.



ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE (Bassa Tensione) e relative modifiche.



■ Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.