


## ZANZARIERA ELETTRICA

ITEM NO. 139582.01  
220-240V~ 50/60Hz, 8.5W

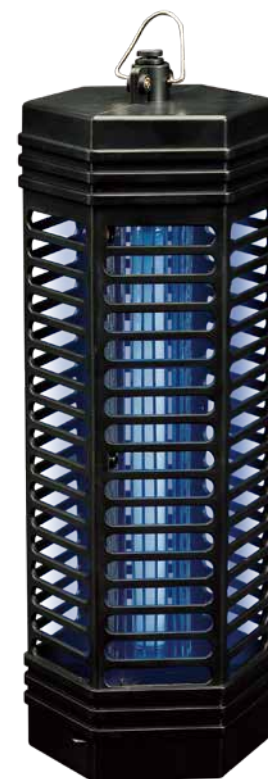

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Alta tensione! La spina di alimentazione deve essere disinserita prima di fare operazioni di pulizia e manutenzione all'apparecchio.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
3. Usare un panno asciutto per pulire il corpo macchina.
4. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
5. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
6. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc.), potrebbero creare danni all'involucro.
7. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale

- spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
8. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, timer o qualsiasi altro dispositivo che possano accenderlo automaticamente.
  9. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
  10. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
  11. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
  12. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
  13. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
  14. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
  15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
  16. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
  17. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli

per cui è stato costruito.

18. Non utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
20. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
21. Adatto solo per uso interno.
22. L'apparecchio non deve essere usato in granai, fienili, stalle o luoghi simili.
23. L'apparecchio non deve essere utilizzato in luoghi nei quali è probabile che si trovino vapori infiammabili o polveri esplosive.
24. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
25. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
26. Tenere l'apparecchio sempre lontano dalla portata dei bambini.
27. Il simbolo ⚡ significa: PERICOLO. ALTA TENSIONE.
28. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
29. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o

garage.

30. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
31. **ATTENZIONE:** la lampada non può essere sostituita. Rottamare la zanzariera quando la lampada cessa la sua attività.
32. Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
33. Staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'utilizzo.

L'insetticida elettronico utilizza la luce ad ultravioletti, della lunghezza d'onda più efficace, per attirare gli insetti volanti sensibili alla luce, come mosche, tarme, zanzare e altri insetti volanti. Questi insetti vengono uccisi dalla carica elettrica delle griglie di metallo, senza ricorrere a sostanze chimiche, repellenti odorosi, spray o altri agenti potenzialmente inquinanti o nocivi all'uomo o agli animali domestici.

#### FUNZIONAMENTO

Inserire la spina nella presa di corrente e l'apparecchio inizierà a funzionare.

#### PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione: prima di pulire l'apparecchio staccare la spina dalla presa di corrente.

- Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare un panno asciutto, non usare spugne metalliche o prodotti abrasivi.
- Non lavare sotto acqua corrente, né immergerlo in acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altro liquido.
- Quando l'apparecchio non è in uso, collocarlo in un ambiente asciutto.

- La parte inferiore dell'apparecchio è rimovibile per estrarre i corpi degli insetti.
- Si suggerisce la pulizia del dispositivo mensilmente o regolarmente, se necessario.

### COME ESTRARRE IL VASSOIO DI RACCOLTA

Staccare la spina dalla presa di corrente.  
Ruotare il vassoio di raccolta a mano.  
Estrarlo dall'unità.

- Nel caso si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione (dopo essersi assicurati di aver staccato la spina dalla presa di corrente).
- Non disperdere nell'ambiente prodotti non biodegradabili, ma smaltirli in conformità con le leggi vigenti. Alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata o presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Lo smaltimento di un elettrodomestico consente di evitare le possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette che i materiali costitutivi siano recuperati per ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

### SMALTIMENTO E RICICLO



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

### GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.  
E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del

Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzate farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".
- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

### TAGLIANDO DI GARANZIA

COMPILARE E TRATTENERE;  
MOSTRARE AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE IN CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA.

|                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| COGNOME E NOME:       | COGNOME E NOME:       | COGNOME E NOME:       | COGNOME E NOME:       |
| N. TELEFONO:          | N. TELEFONO:          | N. TELEFONO:          | N. TELEFONO:          |
| DATA DI ACQUISTO:     | DATA DI ACQUISTO:     | DATA DI ACQUISTO:     | DATA DI ACQUISTO:     |
| N° DOCUMENTO FISCALE: | N° DOCUMENTO FISCALE: | N° DOCUMENTO FISCALE: | N° DOCUMENTO FISCALE: |
| RIVENDITORE:          | RIVENDITORE:          | RIVENDITORE:          | RIVENDITORE:          |

Compilare i TAGLIANDI DI GARANZIA di questa pagina in tutte le loro parti.

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.

Nel caso in cui l'apparecchio presenti un' anomalia nel funzionamento rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S. P. A.

Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) .

In caso di assistenza in garanzia il centro chiederà di vedere il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e ritirerà uno dei 4 TAGLIANDI DI GARANZIA compilato in tutte le sue parti.



Spesa Intelligente S.p.A.  
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy  
[www.eurospin.it](http://www.eurospin.it) - [www.eurospin.si](http://www.eurospin.si)  
MADE IN CHINA  
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.