

GELATIERA ELETTRICA

ITEM NO.:146486.01

220-240V~50Hz,7.3-9.5W



Norme di sicurezza

Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.

Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età dagli 8 anni in su se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se ne hanno capito i pericoli

implicati. Le operazioni di pulizia e manutenzione effettuata da parte dall'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

Tempo di funzionamento: 15-30 min.

La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in

cui ve ne sia la necessità.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.

Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.

Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti .

Prendere delle precauzioni quando si maneggia l'apparecchio incluso durante le operazioni di pulizia.

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di inserire, rimuovere o pulire le sue parti.
- Non lasciare il cavo elettrico dove i bambini riescono ad afferrarlo.
Non azionare alcun apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, o dopo un funzionamento anomalo dell'apparecchio stesso, o ancora dopo che l'apparecchio sia caduto o sia stato danneggiato in qualsiasi modo. Per prevenire il rischio di incendio, folgorazione o lesioni, non esporre l'apparecchio, il cavo o la spina ad acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare mai accessori non autorizzati.
- Non toccare l'apparecchio se è in movimento.

Per ridurre il rischio di lesioni a persone e/o danni alla macchina, tenere a distanza le mani, i capelli, i vestiti, le spatole e altri utensili mentre l'apparecchio è in azione.

- Non usare all'aperto.
- Non lasciare la macchina accesa incustodita.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso previsto.
- Assicurarsi che tutto sia meticolosamente pulito prima di fare il gelato o il sorbetto.
- Non congelare il gelato che è stato totalmente o parzialmente scongelato.
- Ogni gelato e ogni sorbetto che contiene ingredienti crudi deve essere consumato entro una settimana. Il gelato è più gustoso quando è fresco.
- Il gelato o il sorbetto che contiene uova crude o parzialmente cotte non deve essere dato ai bambini, alle donne in

gravidanza, agli anziani o a persone che sono generalmente indisposte.

- Per prevenire ustioni da congelamento, assicurarsi sempre che le mani siano protette durante la manipolazione della ciotola refrigerante interna, soprattutto prima di essere rimossa dal freezer.
- Se si rilevano o sospettano perdite di soluzione refrigerante dalla ciotola refrigerante interna, interrompere l'uso e portarlo in un centro assistenza. La soluzione refrigerante non è tossica.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici calde come stufe, piastre calde, oppure vicino a fiammelle a gas.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Prima di collegare il cavo

- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia uguale a quella indicata sulla parte inferiore dell'unità di alimentazione.


Prima dell'uso per la prima volta

- 1 Rimuovere tutti gli imballaggi.
- 2 Lavare i componenti: vedi "pulizia".
- 3 Posizionare nel congelatore la ciotola refrigerante interna 8 ore prima.
- 4 Preparare la miscela di gelato o sorbetto (vedere idee ricette). Lasciare raffreddare la miscela nel frigorifero.


Uso della gelatiera

- ① Unità di alimentazione
- ② Coperchio
- ③ Paletta mantecatrice
- ④ Ciotola refrigerante interna
- ⑤ Corpo macchina
- ⑥ Manopola On/off


- 1 Inserire l'unità di alimentazione nel coperchio; uno scatto avverte del corretto inserimento in posizione.

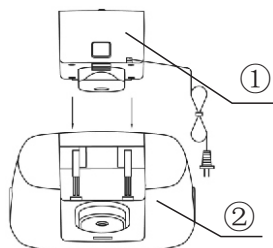


- 2 Inserire la paletta mantecatrice nell'unità di alimentazione.

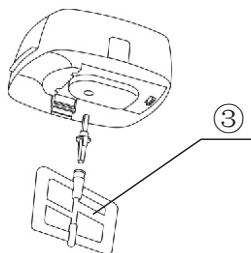


- 3 Estrarre la ciotola refrigerante dal congelatore e inserirla nel corpo macchina.

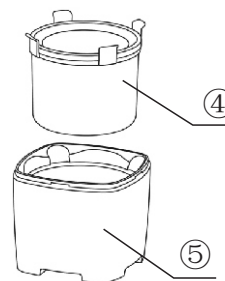

- 4 Inserire il gruppo assemblato coperchio/unità di alimentazione/paletta nel corpo macchina facendolo scattare in posizione.

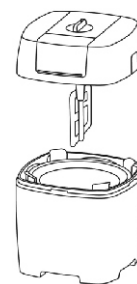

- 5 Inserire la spina nella presa di corrente.

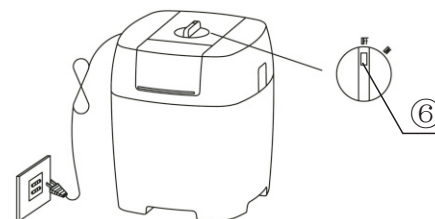

- 6 Adesso è possibile accendere la gelatiera dall'apposita manopola On/Off, portandola in posizione On. L'apparecchio si accende immediatamente.

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE ACCESO PRIMA DI AGGIUNGERE GLI INGREDIENTI DELLA RICETTA PER IL GELATO O IL SORBETTO; QUESTO PER IMPEDIRE CHE LA MISCELA SI CONGELI SUBITO ALL'INTERNO DELLA CIOTOLA REFRIGERANTE.

Usare l'apposito tubo di inserimento per versare la miscela per gelato o sorbetto nella ciotola refrigerante interna.

- Quando si versa la miscela nella ciotola, lasciare almeno 5cm dal bordo, poiché la miscela aumenta di volume refrigerandosi. Lasciare mantecare la miscela finché non si congela o raggiunge la consistenza desiderata. L'operazione può richiedere fino a 15-30 minuti, ma nella maggior parte delle ricette, il gelato è pronto in meno tempo.

Importante

- Durante il processo di congelamento, non spegnere e riavviare l'apparecchio, poiché la miscela può congelarsi a contatto con la ciotola, bloccando il movimento della paletta mantecatrice.
- Per evitare di surriscaldare il motore, il senso di rotazione cambia se la miscela diventa troppo densa. Se il senso di rotazione continua a cambiare, fermare l'apparecchio appena pronta la miscela.
- Nella remota eventualità di surriscaldamento del motore, un dispositivo di sicurezza arresta il motore. In questo caso, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'unità.
- Per ottenere risultati migliori, la paletta mantecatrice, ruotando, deve toccare le pareti della ciotola interna. Una volta raggiunto il tempo impostato, l'apparecchio si arresta automaticamente. Staccare la spina dalla presa e rimuovere il gruppo unità di alimentazione/coperchio. Il gelato è pronto per essere servito.
- Il gelato prodotto è morbido al punto giusto da essere gustato al cucchiaino. Il gelato può essere trasferito in un altro contenitore per conservarlo o solidificarlo ancora un po' in congelatore prima di servirlo.

Importante

- Non usare utensili metallici per togliere il gelato dalla ciotola.
- Non rimuovere la ciotola interna dal congelatore finché non si è pronti a procedere per fare il gelato.

Suggerimenti

- Si consiglia di tenere la ciotola refrigerante interna dentro il congelatore, per averla sempre pronta all'uso. Prima di congelarla, metterla in un sacchetto di plastica. Congelare la ciotola refrigerante interna in posizione verticale.
- Accertarsi sempre che la ciotola refrigerante interna sia ben asciutta, prima di metterla nel congelatore.
- Non bucare né riscaldare la ciotola refrigerante interna.
- Prima dell'uso, la ciotola refrigerante interna deve essere tenuta per 8 ore in un congelatore che raggiunga una temperatura di -18° C (-0,40° F) o inferiore.
- Per ottenere risultati migliori, raffreddare sempre gli ingredienti per la preparazione del gelato.
- L'aggiunta di alcol alle ricette, inibisce il processo di congelamento.

Pulizia

- Spegner sempre l'apparecchio, staccare la spina e smontarlo prima di procedere alle operazioni di pulizia.
- Non immergere mai in liquidi l'unità di alimentazione, né bagnare il filo elettrico o la spina.
- Non lavare i componenti dell'apparecchio in lavastoviglie.
- Non pulire con polveri abrasive, spugne di lana d'acciaio, o altri materiali abrasivi.

Ciotola refrigerante interna

- Prima di procedere alle operazioni di pulizia, riportare la ciotola refrigerante interna a temperatura ambiente.
- Estrarre la ciotola refrigerante interna e lavarla dentro, quindi asciugare bene. Non immergere in acqua.

Corpo macchina

- Lavare e asciugare bene.

Paletta mantecatrice

- Rimuovere la paletta mantecatrice dall'unità di alimentazione.
- Lavare e asciugare bene.

Coperchio

- Lavare e asciugare bene il coperchio.

Unità di alimentazione

- Passare con un panno umido, quindi asciugare bene.

Manutenzione e cura da parte del cliente

- Per garantire la sicurezza, se il filo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico autorizzato.

Per avere assistenza su:

- Usare la gelatiera
- Eseguire manutenzione o riparazioni: Contattare il rivenditore dove avete acquistato l'apparecchio.

Ricette

Gelato alla banana

ingredienti

1 grossa banana matura
200ml di latte scremato
100ml di panna fresca liquida
50g di zucchero a velo

Schiacciare e amalgamare la banana. Aggiungere il latte, la panna e lo zucchero. Versare la miscela nella ciotola refrigerante, con la paletta già in funzione. Lasciare congelare fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Yogurt gelato al lampone

ingredienti

200g di lamponi freschi
100g di zucchero a velo
200ml di yogurt bianco

Schiacciare o passare i lamponi. Per un risultato più uniforme, eliminare i semi passando il composto al setaccio. Aggiungere lo zucchero e lo yogurt bianco e mescolare. Versare la miscela nella ciotola refrigerante, con la paletta già in funzione. Lasciare congelare fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Gelato ciocco-menta

ingredienti

200ml di latte scremato
50g di zucchero a velo
200ml di panna fresca liquida
qualche goccia di estratto di menta
50g di cioccolato grattugiato

Versare il latte e lo zucchero in un pentolino. Mettere il pentolino su un fornello a fuoco basso e mescolare finché non si scioglie lo zucchero, quindi lasciare raffreddare. Unire la panna e le gocce di estratto di menta al latte raffreddato, e mescolare. Versare la miscela nella ciotola refrigerante, con la paletta già in funzione. Quando la miscela inizia a solidificare, aggiungere il cioccolato grattugiato inserendolo dall'apposito tubo. Lasciare congelare fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Gelato alla fragola

ingredienti

200g di fragole fresche
100g di zucchero a velo
100ml di panna fresca liquida
succo di mezzo limone piccolo

Passare le fragole finché non si ottiene un'amalgama uniforme, quindi aggiungere gli altri ingredienti. Versare la miscela nella ciotola refrigerante, con la paletta già in funzione. Lasciare congelare fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Sorbetto al limone

ingredienti

175g di zucchero granulato
175ml di acqua
100ml di succo di limone
mezzo albume d'uovo di dimensioni medie
succo di mezzo arancio

Versare lo zucchero e l'acqua in un pentolino. Mettere il pentolino su un fornello a fuoco basso e mescolare finché non si scioglie lo zucchero. Portare la miscela a ebollizione e far bollire per 1 minuto. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. Aggiungere il succo d'arancio e di limone. Montare l'albume a neve e versarlo nella miscela di succo di limone e arancio. Versare la miscela nella ciotola refrigerante, con la paletta già in funzione. Lasciare congelare fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Gelato alla vaniglia con base alla crema

ingredienti

2 tuorli d'uovo
50g di zucchero a velo
200ml di latte scremato
200ml di panna fresca liquida
qualche goccia di estratto di vaniglia

Mettere i tuorli d'uovo e lo zucchero in una terrina di vetro e montarli insieme. In un pentolino portare lentamente a ebollizione il latte, quindi aggiungere la miscela di uovo e zucchero continuando a montare il tutto. Continuare a mescolare sul fuoco finché la miscela non si addensa e forma una pellicola intorno al mestolo. Non fare bollire, altrimenti la miscela si raggruma. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. Mescolare la panna con l'estratto di vaniglia. Versare la miscela nella ciotola refrigerante, con la paletta già in funzione. Lasciare congelare fino a raggiungere la consistenza desiderata.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.





Modello 146486.01

Spesa Intelligente S.p.A. Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

ELEKTRICNI APARAT ZA SLADOLED

ITEM NO.:146486.01

220-240V~50Hz,7.3-9.5W



Varnostna določila

Nevarnost osebnih poškodb: izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Naprave ne uporabljajte nepravilno. Vsakršna uporaba, ki je drugačna od uporabe, kateri je naprava namenjena, se smatra za neustrezno in je zato nevarna.

Napravo vedno izključite iz omrežja, preden jo pustite brez nadzora ter pred sestavo, razstavo in čiščenjem.

Izklopite napravo in izključite vtič iz električne vtičnice pred zamenjavo nastavkov ali preden se približate delom, ki se gibajo, ko je naprava vklopljena.

Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in če razumejo tveganja, vezana na rabo. Čistilnih in vzdrževalnih posegov, ki jih izvaja uporabnik sam, ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let ali so pod nadzorom. Napravo in

kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

Naprave ne smejo uporabljati osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in znanj, razen če so nadzorovane oziroma so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo tveganja.

Otroci naprave ne smejo uporabljati kot igračo.

Čas delovanja: 15-30 min

Vtič je potrebno priključiti v vtičnico, ki je enostavno dosegljiva, da bi vtič po potrebi lahko hitro izključili.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.

Ne puščajte delov embalaže (plastične vrečke,

stiropor, itd.) na doseg otrok ali neavtonomnih oseb, saj lahko pride do poškodb.

Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi.

Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.

Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi

Bodite previdni pri upravljanju z aparatom, vključno med čiščenjem.

- * Pred uporabo pozorno preberite navodila.
- * Izključite vtič iz električne vtičnice pred nameščanjem, odstranitvijo in čiščenjem komponent.
- * Ne puščajte električnega kabla na dosegu otrok.
Ne vklopite nikakršne naprave, če sta

električni kabel ali vtič poškodovana, če naprava ne deluje pravilno, če je padla ali se drugače poškodovala.

Da bi se izognili tveganju požara, električnega udara ali poškodb, naprave, električnega kabla ali vtiča ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

- * Z napravo nikoli ne uporabljajte nastavkov, ki jih ne priporoči proizvajalec.
- * Ne dotikajte se vklopljene naprave. Da bi omejili tveganje osebnih poškodb in/ali poškodb naprave, hranite roke, lase, obleke, ščetke in ostale pripomočke daleč od vklopljene naprave.
- * Ne uporabljajte na odprtem.
- * Vklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.
- * Ne dovolite, da se otroci igrajo z napravo.
- * Napravo uporabljajte izključno za namene, za katere je predvidena.
- * Poskrbite, da so vse komponente zelo čiste, preden pripravite sladoled ali sorbet.
- * Ne zamrznete sladoleda, ki se je delno ali v celoti odtalil.
- * Sladoled ali sorbet, ki vsebuje surove sestavine, je potrebno uporabiti v roku

enega tedna. Sladoled je bolj okusen, ko je svež.

- * Sladoleda ali sorbeta, ki vsebuje surova ali delno kuhana jajca, ni dovoljeno dati otrokom, nosečnicam, ostarelim ali osebam, ki se slabo počutijo.
- * Da bi se izognili ozeblinam, pri upravljanju notranje hladilne skleda, predvsem pred odstranitvijo iz zamrzovalnika, zaščitite roke.
- * Če odkrijete ali sumite na uhajanje hladilne tekočine iz notranje hladilne skleda, prekinite z uporabo in napravo odnesite na servisno službo. Hladilna tekočina je strupena.
- * Naprave ne postavite na vroče površine, kot so pečke, vroče kuhalne plošče, ali v bližino plinskega plamena.
- * Nadzorujte otroke, da se z napravo ne bi igrali.

Pred priključitvijo kabla

- * Poskrbite, da je električno napajanje skladno s podatki na spodnji strani napajalne enote.

Pred prvo uporabo


- 1 Odstranite vso embalažo.
- 2 Pomijte komponente: glejte "čiščenje".
- 3 Notranjo hladilno skledo postavite v zamrzovalnik osem ur pred uporabo
- 4 Pripravite zmes za sladoled ali sorbet (glejte ideje za recepte). Zmes dajte v hladilnik, da se ohladi.

Uporaba aparata za sladoled


Sestavni deli

- ① Napajalna enota
- ② Pokrov
- ③ Paleta za ukremljanje
- ④ Notranja hladilna skleda
- ⑤ Ohišje naprave
- ⑥ Gumb vklop/izklop


- 1 Napajalno enoto namestite v pokrov; zaslišali boste klik, ko se komponenti zaskočita v pravi položaj.

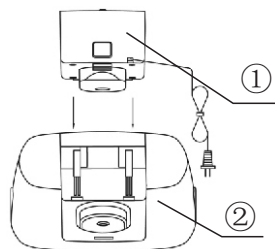

- 2 Namestite paletu za ukremljanje v napajalno enoto.

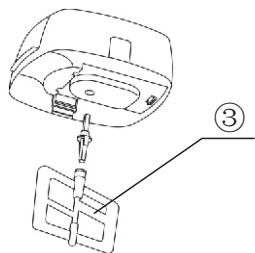


- 3 Odstranite hladilno posodo iz zamrzovalnika in jo vstavite v ohišje naprave.

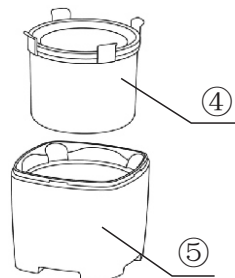

- 4 Vstavite sestavljeno skupino pokrov/napajalna enota/paleta v ohišje naprave, da se zaskoči v pravi položaj.



- 5 Priključite vtič v električno vtičnico.

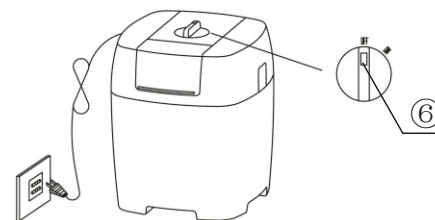

- 6 Sedaj lahko vklopite aparat za sladoled preko gumba za vklop/izklop tako, da ga postavite na položaj On (vklop). Naprava se takoj vklopi.

APARAT JE POTREBNO VKLOPITI, PREDEN VANJ VSTAVITE SESTAVINE ZA SLADOLED ALI SORBET; S TEM BOSTE PREPREČILI, DA ZMES TAKOJ ZAMRZNE V HLADILNI SKLEDI.

- 7 Uporabite namensko vnosno cev za zlitje zmesi za sladoled ali sorbet v notranjo hladilno skledo.
- * Ko zlijete zmes v skledo, pustite vsaj 5cm (2 palca) do roba, saj se volumen zmesi s hlajenjem poveča.
- 8 Pustite, da se zmes ukremlja, dokler ne zamrzne oziroma do dosege zelene gostote. Postopek lahko traja do 15-30 minut, vendar za večino receptov je sladoled pripravljen hitreje.

Pomembno

- * Med postopkom hlajenja naprave ne izklopite in ponovno vklopite, saj zmes lahko zamrzne v stiku s skledo in blokira gibanje palete za ukremljanje.
 - * Da bi se izognili pregretju motorja, se smer rotacije zamenja, če postane zmes pregosta. Če se smer rotacije začne stalno menjavati, izklopite napravo takoj, ko je zmes pripravljena.
 - * V malo verjetnem primeru pregretja motorja, varnostna naprava motor izklopi. V tem primeru izključite vtič iz električne vtičnice in pustite, da se enota ohladi.
 - * Da bi dosegli boljše rezultate, se mora paleta za ukremljanje med rotacijo dotakniti notranjosti notranje skleda.
- 9 Ob dosegi nastavljenega časa se naprava avtomatsko zaustavi. Izključite vtič iz električne vtičnice in odstranite skupino napajalne enota/pokrov. Sladoled je pripravljen in ga lahko ponudite.
- * Pripravljen sladoled je dovolj mehek, da se ga lahko okusi z žlico. Sladoled lahko prestavite v drugo posodo, če ga želite shraniti oziroma še nekoliko utrditi v zamrzovalniku pred serviranjem.

Pomembno

- * Za odstranitev sladoleda iz skleda ne uporabljajte kovinskega pribora.
- * Notranje skleda ne odstranite iz zamrzovalnika, dokler niste pripravljeni za pripravo sladoleda.

Nasveti

- * Svetujemo, da hladilno skledo hranite v zamrzovalniku, da bi bila vedno pripravljena na uporabo. Preden jo zamrznete, jo dajte v plastično vrečko. Notranjo hladilno skledo zamrznite v navpičnem položaju.
- * Preden jo zamrznete, poskrbite, da je notranja hladilna skleda dobro osušena.
- * Notranje hladilne skleda ne preluknjajte in je ne segrevajte.
- * Pred uporabo mora notranja hladilna skleda biti za 8 ur v zamrzovalniku, ki doseže temperaturo -18°C (-0,40°F) ali nižjo.

- * Da bi dosegli boljše rezultate, vedno ohladite sestavine za pripravo sladoleda.
- * Dodatek alkohola receptom zavre postopek zamrzovanja.

Čiščenje

- * Pred čiščenjem vedno izklopite napravo, izključite vtič in napravo razstavite.
- * Napajalne enote nikoli ne vstavite v tekočine in pazite, da se električni kabel in vtič ne zmočita.
- * Komponent naprave ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- * Ne čistite jih z abrazivnim čistilnim prahom, volnenimi ali jeklenimi gobicami ali drugim abrazivnim materialom.

Notranja hladilna skleda

- * Pred čiščenjem počakajte, da se notranja hladilna skleda vrne na sobno temperaturo.
- * Odstranite notranjo hladilno skledo, pomijte notranjost in nato dobro osušite. Ne vstavljajte je v vodo.

Ohišje naprave

- * Pomijte in dobro osušite.

Paleta za ukremljanje

- * Odstranite paletu za ukremljanje iz napajalne enote.
- * Pomijte in dobro osušite.

Pokrov

- * Pomijte in dobro osušite pokrov.

Napajalna enota

- * Obrišite z vlažno krpo, nato dobro osušite.

Vzdrževanje in skrb s strani uporabnika

- * Da bi zagotovili varnost, če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen tehnik.

Za pomoč za:

- * Uporabo aparata za sladoled
- * Izvedbo vzdrževalnih posegov ali popravil Se obrnite na prodajalca izdelka

Recepti

bananin sladoled

sestavine

1 velika zrela banana
200ml posnetega mleka
100ml sveže tekoče smetane
50g sladkorja v prahu

Pretlačite in premešajte banano. Dodajte mleko, smetano in sladkor. Zmes zlijte v hladilno skledo z vklopljeno mešalno paleto. Pustite, da zamrzne do zelene gostote.

malinov jogurt

sestavine

200ml svežih malin
100g sladkorja v prahu
200ml navadnega jogurta

Pretlačite ali zmiksajte maline. Za bolj homogen rezultat odstranite semena tako, da zmes potisnete skozi sito. Dodajte sladkor in navaden jogurt ter premešajte. Zmes zlijte v hladilno skledo z vklopljeno mešalno paleto. Pustite, da zamrzne do zelene gostote.

sladoled čoko-meta

sestavine

200ml posnetega mleka
50g sladkorja v prahu
200ml sveže tekoče smetane
nekaj kapljic metinega izvlečka
50g naribane čokolade

Mleko in sladkor dajte v malo kozico. Kozico dajte na štedilnik na majhen ogenj in mešajte, da se sladkor raztopi, nato pustite, da se ohladi. Ohlajenemu mleku dodajte smetano in kapljice metinega izvlečka ter premešajte. Zmes zlijte v hladilno skledo z vklopljeno mešalno paleto. Ko se zmes začne strjevati, dodajte naribano čokolado preko namenske cevi. Pustite, da zamrzne do zelene gostote.

jagodni sladoled

sestavine

200g svežih jagod
100g sladkorja v prahu
100ml sveže tekoče smetane
sok pol limone
mala limona

Zmiksajte jagode, da dobite homogeno zmes, nato dodajte ostale sestavine. Zmes zlijte v hladilno skledo z vklopljeno mešalno paleto. Pustite, da zamrzne do zelene gostote.

Limonin sorbet

sestavine

175g kristalnega sladkorja
175ml vode
sok pol srednje velike pomaranče
100ml limoninega soka
polovico srednje velikega jajčnega beljaka
jajčni beljak

Sladkor in vodo dajte v malo kozico. Kozico dajte na štedilnik na majhen ogenj in mešajte, da se sladkor raztopi. Zavrite zmes in pustite, da vre 1 minuto. Odstranite z ognja in pustite, da se ohladi. Dodajte pomarančni in limonin sok. Stepite beljak v sneg in ga dodajte zmesi limoninega in pomarančnega soka. Zmes zlijte v hladilno skledo z vklopljeno mešalno paleto. Pustite, da zamrzne do zelene gostote.

vaniljev sladoled na osnovi smetane

sestavine

2 jajčna rumenjaka
50g sladkorja v prahu
200ml posnetega mleka
200ml sveže tekoče smetane

nekaj kapljic izvlečka vanilje

Jajčni rumenjaki in sladkor stepite skupaj v stekleni posodi. V mali kozice počasi zavrite mleko, dodajte ga mešanici jajc in sladkorja ter nadaljujte s stepanjem. Nato zmes ponovno prenesite v kozico in mešajte na ognju, da se zmes zgosti in se okrog kuhalnice oblikuje film. Ne zavrite zmesi, sicer se bo strdila. Odstranite z ognja in pustite, da se ohladi. Zmešajte smetano z izvlečkom vanilje. Zmes zlijte v hladilno skledo z vklopljeno mešalno paleto. Pustite, da zamrzne do zelene gostote.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa. Velja datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti in nepravilne uporabe.



Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika. Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.





Model 146486.01

Spesa Intelligente S.p.A. Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) – Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si MADE IN CHINA - Preberite in shranite.