

VENTILATORE BOX

ITEM NO. 146560.01
220-240V~ 50/60Hz, 40W



INTRODUZIONE

Leggere attentamente questo libretto di istruzioni e familiarizzare con il ventilatore prima di utilizzarlo.

Conservare questo documento per una eventuale ulteriore consultazione.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni facendo riferimento alle illustrazioni prima di utilizzare il ventilatore.
2. Prima di inserire la spina dell'apparecchio, verificare che la tensione nominale indicata dalla targhetta delle specifiche tecniche posta sul ventilatore corrisponda alla tensione dell'impianto.
3. Non immergere mai un elemento dell'apparecchio nell'acqua o in qualsiasi altro liquido.
4. Non inserire mai oggetti nella griglia di protezione quando la spina del ventilatore è inserita o durante il funzionamento del ventilatore.
5. Fare attenzione ai bambini. Non autorizzarli mai a giocare con il ventilatore.
6. È sconsigliato esporre le persone (soprattutto i neonati e le persone anziane) ad un flusso continuo d'aria fredda per un lungo periodo.
7. NON utilizzare il ventilatore in ambienti umidi come le stanze da bagno.
8. Tenere l'apparecchio lontano da tendaggi, piante, ecc. Il ventilatore deve essere posizionato ad almeno un metro di distanza da ogni altro oggetto.
9. NON collegare l'apparecchio all'impianto prima che sia completamente montato e regolato.
10. NON utilizzare l'apparecchio se il filo dell'alimentazione è rovinato. Esso deve essere riparato unicamente da un riparatore autorizzato, in quanto sono necessari strumenti e/o elementi conoscitivi specifici.

11. Posizionare il cavo di alimentazione lontano dalle zone di passaggio per evitare di inciampare.
12. Utilizzare unicamente in ambienti chiusi.
13. Prestare attenzione agli imballi di plastica quali i sacchetti per pericolo di soffocamento. Non lasciarli alla portata di bambini e di persone che potrebbero utilizzarle in modo improprio.
14. Non smontare e non aprire il ventilatore per effettuare riparazioni. Questo comporta il decadimento della garanzia e può comportare pericolo. Per le riparazioni rivolgersi sempre a personale qualificato.
15. Tenete il ventilatore in luoghi freschi ed asciutti
16. Se non utilizzate il ventilatore per lungo tempo, pulitelo e riponetelo in un sacchetto di plastica al riparo da fonti di calore ed umidità.
17. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
18. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
19. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
20. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
21. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
22. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
23. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
24. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico (incluso lo schermo di protezione); se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.


25. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
26. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
27. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
28. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
29. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
30. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
31. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
32. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
33. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
34. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
35. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio

36. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
37. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
38. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
39. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL VENTILATORE

1. Prima di ogni intervento assicurarsi che il cavo di alimentazione del ventilatore sia disinserito dalla presa di corrente.
2. Per la pulizia usare esclusivamente un panno inumidito con acqua e un detergente non aggressivo.
3. Non utilizzare benzina o solventi che potrebbero danneggiare il ventilatore.
4. Assicurarsi che il panno utilizzato per la pulizia non sia troppo imbevuto di acqua, al fine di evitare che le parti elettriche ed il motore possano bagnarsi.
5. Non immergere mai il ventilatore in acqua o in qualsiasi altro liquido.
6. Pulite regolarmente la ventola, utilizzando un panno morbido ed acqua saponata ed asciugandola accuratamente. Non utilizzare solventi o altre sostanze chimiche.

1. INTERRUTTORE OSCILLAZIONE
2. CONTROLLO DELLA VELOCITA'
3. TIMER
4. GRIGLIA DI PROTEZIONE
5. PALE

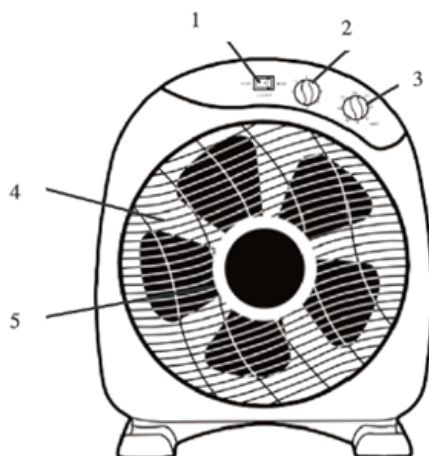

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Inserire la spina nella presa di corrente.

L'apparecchio è dotato di un timer che ne consente lo spegnimento automatico una volta trascorso il tempo impostato; Per impostare il tempo, ruotare la manopola timer (3) in senso orario nella posizione corrispondente al tempo di funzionamento desiderato (0-60 min.); per far funzionare l'apparecchio in maniera continua ed escludere l'utilizzo del timer, ruotare la manopola in senso antiorario nella posizione "ON".

Ventilazione:

selezionare la velocità desiderata mediante la manopola (1), ruotandola nelle posizioni:

0 = Spento

1 = Velocità minima

2 = Velocità media

3 = Velocità massima

Per spegnere l'apparecchio ruotare la manopola selettore in posizione "0" oppure ruotare la manopola timer in posizione "OFF", e successivamente togliere la spina dalla presa di corrente.

Rotazione del diffusore: si ottiene premendo l'apposito pulsante (1).

Per lunghi periodi di inattività, togliere la spina dalla presa di corrente.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.





ITEM NO. 146560.01
Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

ŠKATLA VENTILATOR

ITEM NO. 146560.01
220-240V~ 50/60Hz, 40W



UVOD

Pred uporabo pozorno preberite pričujoči uporabniški priročnik in se z ventilatorjem seznajte.

Shranite ta dokument za morebitna prihodnja posvetovanja.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Pred uporabo ventilatorja preberite pričujoča navodila iz preglejte slike.
2. Preden priključite vtič naprave v električno vtičnico, preverite, da je nominalna napetost, označena na tablici s tehničnimi podatki na napravi, v skladu z napetostjo napeljave.
3. Naprave ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine.
4. Nikoli ne vstavljajte predmetov v zaščitno rešetko, ko je vtič ventilatorja priključen v omrežje oziroma med delovanjem ventilatorja.
5. Nadzorujte otroke. Ne dovolite, da se z ventilatorjem igrajo.
6. Odsvetuje se izpostavitv oseb (predvsem dojenčkov in ostarelih) neprekinjenemu toku hladnega zraka za daljša obdobja.
7. Ventilatorja NE uporabljajte v vlažnih okoljih, kot je kopalnica.
8. Napravo hranite daleč od zaves, rastlin itd. Ventilator je potrebno namestiti na razdaljo vsaj enega metra od drugih predmetov.
9. Naprave NE priključite v omrežje, preden je v celoti sestavljena in nastavljena.
10. Naprave NE uporabljajte, če je električni kabel poškodovan. Kabel lahko popravi izključno pooblaščen servis, saj se za popravilo zahteva specifično orodje in/ali elementi.

11. Napajalni kabel postavite daleč od območij, kjer se hodi, da bi se ob njega ne spotaknili.
12. Uporabljajte izključno v zaprtih prostorih.
13. Pazite na plastično embalažo - nevarnost zadušitve. Ne puščajte je na doseg otrok ali oseb, ki bi jo lahko uporabili na neprimeren način.
14. Ventilatorja ne razstavljajte in ne odpirajte z namenom izvajanja popravil. Tovrstni posegi izničijo garancijo in so lahko nevarni. Za popravila se vedno obrnite na strokovno osebje.
15. Ventilator hranite na hladnem in suhem mestu.
16. Če ventilatorja dlje časa ne uporabljate, ga očistite in pospravite v plastično vrečko ter ga zaščitite pred vročino in vlago.
17. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
18. Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi.
19. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.
20. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
21. Naprave ne priključite na programatorje, zunanje časovnike, ločene sisteme za daljinsko upravljanje ali druge naprave, ki bi enoto lahko avtomatsko vklopile.
22. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
23. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu udaru, kratkemu stiku ali požaru.
24. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega udara; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
25. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe, bazena.
26. Na napravo ne postavljajte predmetov zaradi nevarnosti požara.


26. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.
27. Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.
28. Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi
29. Naprave ne prijemajte z vlažnimi rokami.
30. Nevarnost osebnih poškodb: izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Naprave ne uporabljajte nepravilno.
31. Vsakršna uporaba, ki je drugačna od uporabe, kateri je naprava namenjena, se smatra za neustrezno in je zato nevarna.
32. Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, razen če so pod nadzorom oziroma so prejeli navodila glede uporabe naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čistilnih in vzdrževalnih del, ki jih uporabnik sam izvaja, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
33. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.
34. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
35. Ne puščajte delov embalaže (plastične vrečke, stiropor, itd.) na doseg otrok ali neavtonomnih oseb, saj lahko pride do poškodb.
36. Naprave ne uporabljajte na odprtem ali v vlažnih okoljih, kot so kleti ali garaže.
37. Vtič je potrebno priključiti v vtičnico, ki je enostavno dosegljiva, da bi vtič po potrebi lahko hitro izključili.
38. Poskrbite, da je ventilator izključen iz električnega omrežja, preden odstranite zaščitni zaslon.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE VENTILATORJA

1. Pred vsakršnim posegom poskrbite, da je napajalni kabel ventilatorja izključen iz električne vtičnice.
2. Za čiščenje uporabljajte izključno vlažno krpo in neagresiven detergent.
3. Ne uporabljajte bencina ali topil, ki bi lahko poškodovali ventilator.
4. Poskrbite, da čistilna krpa ni preveč napojena z vodo, da se električne komponente in motor ne bi zmočili.
5. Ventilatorja nikoli ne vstavite v vodo ali druge tekočine.
6. Redno čistite loputo z uporabo mehke krpe in milnice ter jo po čiščenju skrbno osušite. Ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih sredstev.

OPIS KOMPONENT

1. ON/OFF -
2. KONTROLNIK HITROSTI
3. ČASOVNIK
4. AŠČITNA REŠETKA
5. LOPATICE

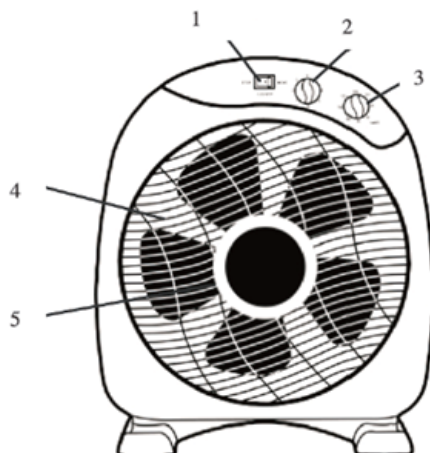

NAVODILA ZA UPORABO

Pred vsakršno uporabo preverite, da je naprava v dobrem stanju in da je električni kabel nepoškodovan: če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisna služba ali v vsakem primeru ustrezno strokovno podkovan tehnik, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.

Vstavite vtič v električno vtičnico.

Naprava vključuje časovnik, ki omogoči avtomatski izklop po poteku nastavljenega časa; za nastavitvev časa delovanja obrnite gumb časovnika (3) v smeri urinega kazalca na položaj, ki ustreza želenemu času delovanja (0-60 min.); za neprekinjeno delovanje naprave in izključitev funkcije časovnika obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca na položaj "ON".

Zračenje:

izberite želeno hitrost preko gumba (1), obrnite ga na naslednje položaje:

0= Izklopljeno

1 = Minimalna hitrost

2 = Srednja hitrost

3 = Najvišja hitrost

Za izklop naprave obrnite stikalo na položaj "0" ali gumb časovnika obrnite na položaj "OFF", nato izključite vtič iz električne vtičnice.

Rotacija difuzerja: pritisnite na ustrezni gumb (3).

V primeru daljših obdobj neuporabe, izključite vtič iz električne vtičnice.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.





ITEM NO. 146560.01
Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.