

Operazioni preliminari

Avvertenze

IMPORTANTE! NON USARE IN CASA! USARE ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO.

In fase di produzione sono stati eliminati i bordi taglienti, ma consigliamo comunque di maneggiare con cura tutti i componenti per evitare di ferirsi.

- Tenere a portata di mano un estintore.
- Il grasso sciolto può colare dal braciere, quindi fare attenzione ai piedi.
- Se si alzano delle fiamme alimentate dal grasso sciolto, soffocarle vaporizzando dell'acqua.
- Per evitare ustioni, **NON** toccare le parti metalliche del barbecue finché non si è del tutto raffreddato. Quando è in funzione il barbecue, le maniglie si surriscaldano e non vanno toccate, se non adoperando protezioni adatte (come presine, guanti protettivi, guanti da forno, sottopentola, ecc).
- Non toccare il carbone dopo avergli dato fuoco.
- Prima di rimuovere la cenere, assicurarsi che il carbone si sia spento completamente.
- Non usare su mezzi di trasporto come camper, roulotte e/o barche.
- Riporre **SOLTANTO** quando il barbecue è completamente spento e freddo.
- Per l'assemblaggio del barbecue, utilizzare interamente e unicamente i componenti forniti nella confezione.
- **Attenzione!** Non usare alcol o benzina per accendere o ravvivare la fiamma. Utilizzare esclusivamente accendifuoco conformi alla direttiva EN1860-3.
- **Attenzione!** Tenere lontano da materiali e oggetti sensibili al calore.
- Dopo l'uso, spegnere il carbone e lasciarlo raffreddare.
- Riporre soltanto quando è del tutto spento e freddo.
- **Attenzione!** Per evitare danni a oggetti, posizionare **SEMPRE** su una superficie resistente al calore, poiché il barbecue si surriscalda molto durante il funzionamento.
- **Attenzione!** Per evitare di ferirsi, notare che la superficie di appoggio del barbecue si surriscalda durante il funzionamento e resta rovente per un po' anche dopo l'uso, per cui tenere arti e oggetti lontani da quest'area.
- **Attenzione!** Il barbecue diventa rovente. Non spostarlo durante l'uso.
- **Avvertenza:** Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Importante! Conservare questo manuale per future consultazioni.
- Rimuovere tutti gli imballi e appoggiare i componenti sopra la scatola di cartone o su un piano di appoggio pulito, per evitare di graffiarli.
- **Tenere i componenti più piccoli fuori dalla portata dei bambini.**

✓ Cosa fare

Appoggiare il barbecue su una superficie sicura e piana, lontano da oggetti infiammabili come recinzioni di legno o rami pendenti.

Tenere lontano da bambini e animali domestici.

Il barbecue deve essere sempre sotto il controllo diretto di un adulto. Non lasciare mai il barbecue acceso incustodito.

Durante il montaggio, stare attenti ai bordi taglienti.

Quando siete pronti per cominciare, assicuratevi di avere a portata di mano gli utensili giusti, nonché uno spazio pulito e asciutto dove procedere al montaggio.

Controllare il materiale nella confezione e verificare che siano presenti tutti i pezzi. Durante il montaggio, tenere i bambini lontani dal prodotto, per evitare il rischio di lesioni.

Prima di utilizzarlo, accertarsi che il prodotto sia completamente montato come illustrato. Per pulirlo, strofinare con una spugna imbevuta con acqua e detersivo per piatti. Non usare detersivi a base di solventi o candeggina, che possono scolorire o danneggiare il prodotto. Gli accessori non sono inclusi.

✗ Cosa non fare

ATTENZIONE! Non usare alcol o benzina per accendere o ravvivare la fiamma! Usare solo accendifuoco conformi alla direttiva EN1860-3!

ATTENZIONE: Una volta acceso, **NON** spostare il barbecue e non lasciarlo incustodito!

Accertarsi sempre che il barbecue sia completamente spento e freddo prima di coprirlo o riporlo.

Il carbone può restare caldo per un po' e può riaccendersi in certe condizioni, se non viene completamente spento in modo efficace.

ATTENZIONE! **NON** riporre il barbecue in casa a meno che non siano stati spenti completamente e buttati via carbone e cenere, e dopo aver fatto raffreddare e pulire tutte le superfici del barbecue, altrimenti possono sussistere rischi di incendio e/o emissione di gas letali.

NON usare utensili elettrici per assemblare questo prodotto. **NON** serrare eccessivamente viti o bulloni.

NON serrare le viti finché il barbecue non è del tutto assemblato.

NON sedersi né salire sul barbecue.

NON utilizzare l'apparecchio se mancano dei componenti, oppure se essi sono danneggiati o usurati.

Istruzioni

Istruzioni per l'uso

Il barbecue deve essere riscaldato, mantenendo la brace accesa per almeno 30 minuti prima di procedere alla prima cottura sul barbecue.

Metodo 1 - Carbone e liquido/gel accendifuoco

Seguire le istruzioni e le avvertenze che trovate sul prodotto scelto per l'accensione del carbone (prodotto accendifuoco non fornito).

- Posizionare il barbecue in un posto sicuro, con intorno abbastanza spazio, e accertarsi che abbia un appoggio stabile. Caricare con una quantità sufficiente di carbone, corrispondente a uno strato di 3-5cm.
- **ATTENZIONE:** Applicare sul carbone il liquido o gel accendifuoco in piccole quantità. L'applicazione di quantità eccessive può essere pericolosa.
- **NON** versare il liquido o gel accendifuoco sulle mani o sugli abiti.
- Attendere 30 secondi per far sì che il carbone assorba il prodotto prima di accendere.
- **NON** accendere il carbone se del liquido o gel è caduto accidentalmente sulle mani o sugli abiti. Accendere il carbone usando un fiammifero lungo o un accendino che possa essere tenuto a distanza di sicurezza.
- **NON** spruzzare il prodotto di accensione sul carbone che sta bruciando.

Metodo 2 - Accendifuoco

Seguire le istruzioni e le avvertenze riportate sulla confezione dell'accendifuoco (accendifuoco non fornito).

- Mettere due o tre cubetti di accendifuoco al centro del barbecue e accendere con un fiammifero.
- Mettere dei pezzi di carbone intorno a ogni cubetto di accendifuoco. Aggiungere via via del carbone a formare una piramide.
- Una volta avviata la combustione, spargere in maniera uniforme il carbone. Il fuoco è pronto per la cottura quando si forma della cenere bianca oppure la brace è di un rosso incandescente.
- **NON** procedere alla cottura finché non si è formata della cenere.
- Accertarsi che la griglia sia montata correttamente sui relativi supporti.

Quando il carbone è acceso, il fumo e le fiamme si estinguono e si forma della cenere grigia sul carbone, che a questo punto va allargato in maniera uniforme su tutto il fondo del barbecue.

È possibile aggiungere piccole quantità di carbone sopra lo strato di base per aumentare il tempo di cottura.

Per evitare che gli alimenti si attacchino, applicare un velo d'olio sulla griglia prima di cuocerli.

Per regolare il flusso d'aria, agire sullo sfiato. Per questa operazione consigliamo di usare un guanto termico.

INDOSSARE SEMPRE GUANTI DA FORNO QUANDO SI MANEGGIA IL BARBECUE.

Istruzioni per la manutenzione

Seguire queste istruzioni per mantenere bello ed efficiente nel tempo il vostro barbecue.

- Si sconsiglia di riempire il barbecue con il carbone fino al massimo della capienza, poiché il barbecue potrebbe raggiungere una temperatura troppo alta e non permettere una corretta cottura degli alimenti.
- Rivestire il fondo del barbecue con dell'alluminio, con il lato lucido rivolto verso l'alto, per facilitare la pulizia dopo l'uso. Lasciare liberi i fori di areazione, bucando l'alluminio dove serve. Queste accortezze aumenteranno la durata del vostro barbecue, che diffonderà anche più efficacemente il calore sugli alimenti in cottura.
- Per pulire la griglia e gli accessori dopo l'uso, immergerli in acqua calda e detersivo per i piatti. Attenzione, il barbecue deve essere completamente freddo.
- Una volta completata la cottura, non versare acqua fredda direttamente sul carbone per spegnerlo, perché ciò potrebbe danneggiare la griglia. Usare invece della cenere, sabbia oppure vaporizzare dell'acqua.
- Riporre in un luogo fresco e asciutto. Assicurarsi che il barbecue sia pulito e asciutto in ogni parte. Il barbecue deve essere accuratamente ripulito da cenere e carbone inutilizzato prima di riporlo (vedi avvertenze).

ATTENZIONE! Per evitare di ferirsi o danneggiare oggetti, è essenziale pulire ed eseguire una corretta manutenzione del barbecue dopo ogni utilizzo. E prima di riutilizzarlo, prima di ogni utilizzo. Il barbecue deve risultare pulito e in ottimo stato.

Si ricorda che il barbecue non dura per sempre e inizia a deteriorarsi con l'uso nel tempo. È molto importante sostituire il barbecue quando inizia a mostrare segni di debolezza, corrosione e danni. Si noti che: Continuare a usare un prodotto danneggiato può provocare lesioni fisiche o danni a oggetti.

- Proteggere dall'azione di agenti atmosferici estremi. Consigliamo di coprire il barbecue con un telo quando non utilizzato. Il barbecue deve essere freddo prima di coprirlo. Scoprire periodicamente il telo del barbecue per evitare che si formi dell'umidità che può danneggiare lo stesso barbecue, perché la maggior parte dei teli non sono traspiranti.


Cura e manutenzione

- Il carbone è reperibile sul mercato in formato sciolto (pezzi grossi irregolari) oppure in mattonelle (pezzetti di misura uniforme). Questo barbecue funziona meglio con il carbone in mattonelle. Usare del carbone conforme alla direttiva EN1860-2.
- Si sconsiglia di riempire il barbecue con il carbone fino al massimo della capienza, poiché il barbecue potrebbe raggiungere una temperatura troppo alta e non permettere una corretta cottura degli alimenti. Per regolarsi, un sacchetto di carbone da 3kg è sufficiente per due grigliate complete. Consigliamo di usare al massimo 1,5kg di carbone, spargendolo in modo uniforme sul barbecue.
- Se la brace sprigiona fiamme per via del grasso che cola, spegnere le fiamme vaporizzando dell'acqua.
- Una volta finito di usare il barbecue, non versare acqua fredda direttamente sul carbone per spegnerlo, perché ciò potrebbe danneggiare il barbecue stesso. Usare invece della cenere, sabbia oppure vaporizzare dell'acqua.
- Svuotare la cenere in un contenitore adatto, quando completamente spenta.
- Per pulire la griglia e gli accessori dopo l'uso, immergerli in acqua calda e detersivo per i piatti. Asciugare bene e riporre in un luogo asciutto.
- Non lasciare il barbecue all'aperto senza protezione.

Attenzione!

Non usare il barbecue in spazi ristretti e/o abitati, come case, tende, roulotte, camper, barche.

Rischio di avvelenamento letale da monossido di carbonio.

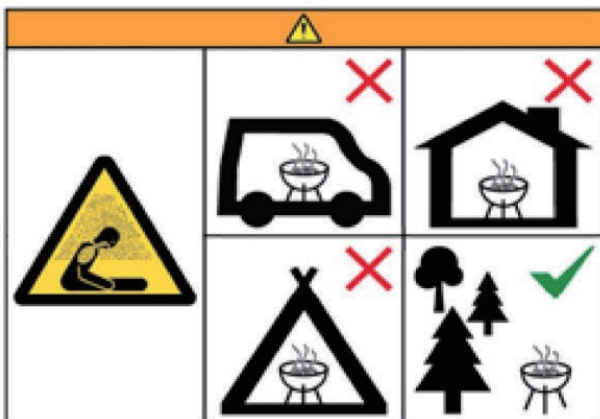

Sicurezza alimentare

- Scongela completamente carni e pollame nel frigorifero, prima di procedere alla cottura. Tenere carne e pollame crudi separati dai cibi cotti.
- Accertarsi che la griglia sia ben pulita prima di accendere il barbecue e cuocervi degli alimenti.
- Lavare sempre le mani dopo aver maneggiato carne e pollame crudi e prima di preparare o mangiare altri cibi.
- Strofinare e disinfettare le superfici che sono state a contatto con carne e pollame crudi.
- Quando si cuoce carne e pollame sul barbecue, accertarsi che sia rovente. Mettere i pezzi più grossi e spessi lontano dal punto di calore più intenso, girandoli continuamente per garantirne una cottura uniforme senza bruciarli.
- Usare utensili diversi su carni e pollame crudi e sui cibi cotti presenti sul barbecue, oppure lavarli bene prima di usarli.
- Per controllare se la carne, in particolare di pollo, è cotta, bucarla con uno stecchino o forchetta: se la carne è cotta, i succhi che fuoriescono devono essere trasparenti. Accertarsi che il barbecue sia caldo uniformemente su tutta la superficie.

Il barbecue diventa rovente. Non spostarlo durante l'uso durante il funzionamento. NON usare al coperto.

"Avvertenza! Tenere lontano da bambini e animali domestici!"

"Attenzione! Non usare alcol o benzina per accendere o ravvivare la fiamma! Usare solo accendifuoco conformi alla direttiva EN1860-3"

Rischio associato al monossido di carbonio

 AVVERTENZA	RISCHIO ASSOCIATO AL MONOSSIDO DI CARBONIO
	Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio-NON accendere MAI il barbecue né lasciarlo raffreddare in spazi ristretti al coperto.

Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A.
(VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite

Pred začetkom

Opozorila

POMNITE - NE UPORABLJAJTE V NOTRANJIH PROSTORIHI! SAMO ZA ZUNANJO UPORABO.

Pri proizvodnji smo z veliko skrbnostjo odstranili ostre robove, vendar kljub temu z vsemi komponentami upravljajte previdno, da bi se izognili tveganju poškodb.

- Hranite gasilni aparat pri roki.
- Vroča maščoba se lahko odcedi na dnu posode za ogenj, zato nog ne hranite preblizu.
- Če se zaradi kapljanja maščobe ogenj poveča, omilite plamen s pršenjem drobnih kapljic vode.
- **NE** dotikajte se kovinskih delov žara, dokler se le-ta popolnoma ne ohladi, da bi se izognili opeklinam. Ročice žara so med uporabo vroče in jih ni varno prijemati, razen če nosite zaščito (prijemalke, rokavice za žar, in podobno).
- Nikoli se ne dotikajte oglja po vžigu.
- Poskrbite, da je oglje popolnoma zgorelo, preden odstranite pepel.
- Žara ne nameščajte v ali na rekreacijska vozila in/ali čolne.
- Žar pospravite ŠELE, ko je popolnoma ugasnjen in ohlajen.
- Pri sestavi žara uporabite vse priložene komponente in izključno te.
- **Previdno!** Ne uporabljajte alkohola ali bencina za vžig ali ponovni vžig. Uporabljajte samo vžigalnike, ki so v skladu z EN1860-3.
- **Previdno!** Žar hranite daleč od vnetljivih materialov in predmetov.
- Po uporabi pogasite oglje in počakajte, da se žar ohladi.
- Pospravite ga lahko šele, ko je popolnoma ugasnjen in ohlajen.
- **Previdno!** Da bi se izognili materialni škodi, napravo VEDNO postavite na površino, ki je ustrezno trpežna na vročino, saj se naprava med uporabo zelo segreje.
- **Previdno!** Da bi se izognili osebnim poškodbam, upoštevajte, da se bo površina tik pod napravo med delovanjem zelo segrela in bo ostala vroča še nekaj časa po uporabi - noge, druge okončine ter predmete hranite na varni razdalji.
- **Pozor!** Žar se zelo segreje. Ne premikajte ga med delovanjem.
- **Opozorilo:** Otroci in živali naj se ne zadržujejo v bližini.
- Pomembno! Prosimo, shranite pričujoči priročnik za prihodnja posvetovanja.
- Odstranite ves material embalaže in komponente postavite na kartonsko škatlo ali na čista tla, da se ne bi odrgnile.
- **Majhne delce hranite izven dosega otrok.**

Da

Žar namestite na varno, ravno površino, daleč od vnetljivih predmetov, kot so lesene ograje ali viseče veje dreves.

Otroci in živali naj se ne zadržujejo v bližini.

Z žarom lahko upravlja samo odrasla oseba. Vročega žara nikoli ne pustite brez nadzora.

Pri sestavi pazite na ostre robove.

Ko ste pripravljeni na začetek sestave, poskrbite, da imate pri sebi vso potrebno orodje, veliko prostora in čisto, suho okolje.

Preverite vsebino in preverite, da so prisotne vse komponente.

Pri sestavi se otroci ne smejo zadrževati v bližini zaradi nevarnosti poškodb.

Pred uporabo poskrbite, da je izdelek v celoti sestavljen, kot je prikazano.

Izdelek očistite tako, da ga obrišete z gobico in milnico. Ne uporabljajte čistil na osnovi topil ali detergentov, saj lahko razbarvajo ali poškodujejo izdelek.

Orodje za montažo ni priloženo embalaži.

Ne

PREVIDNO! Za vžig ali ponovni vžig ne uporabljajte alkohola ali bencina! Uporabljajte izključno vžigalnike, ki so v skladu z EN1860-3!

POZOR! Prižganega žara NE premikajte in ga ne puščajte brez nadzora!

Preden žar pokrijete ali ga pospravite, vedno preverite, da je popolnoma ugasnjen in ohlajen. Pomnite, da oglje lahko ostane vroče še nekaj časa in se pod določenimi pogoje lahko ponovno vžge, RAZEN, če je namočeno in/ali popolnoma ugasnjeno.

PREVIDNO! Žara NIKOLI NE HRANITE v notranjih prostorih, razen če ste odstranili VSO oglje in pepel ter ju odvrgli na odprtem ter če so vse površine žara čiste in ohlajene; v nasprotnem primeru lahko pride do požara in/ali oddajanja strupenih plinov, ki lahko privedejo do smrti.

NE uporabljajte električnega orodja za sestavo tega izdelka.

Vijakov in svornikov **NE** privijte premočno.

NE zatisnite vijakov, dokler ni enota v celoti sestavljena.

NE sedite in ne stojte na izdelku.

Izdelka **NE** uporabljajte v primeru manjkajočih, poškodovanih ali obrabljenih komponent.

Nadaljnja pomoč

Navodila za uporabo

Žar je potrebno segreti in gorivo mora biti žareče vsaj 30 minut pred začetkom pečenja.

Metoda 1 - Oglje in tekočina/gel za vžig
Upoštevajte navodila in opozorila izdelka Oglje in tekočina/gel za vžig. (niso priložena)

- Žar namestite na varno mesto z dovolj prostora, poskrbite, da žar stoji na varni ravni površini.
V posodo dajte dovolj oglja, globina 3-5 cm.
- **PREVIDNO:** Na oglje previdno nanesite tekočino/gel za vžig v majhnih količinah. Prevelika količina je lahko nevarna.
- Tekočine/gela za vžig **NE** polijte po rokah ali obleki.
- Pred vžigom počakajte 30 sekund, da se tekočina vpije v oglje.
- **NE** vžgite oglja, če ste polili tekočino ali gel na lastna oblačila. Oglje prižgite z uporabo dolge sveče ali varnega vžigalnika.
- **NE** brizgajte tekočine na goreče oglje.

Metoda 2 - Peleti

Upoštevajte navodila in opozorila proizvajalca peletov. (niso priložena)

- Dajte tri ali štiri pelete na sredino posode za ogenj in vžgite z vžigalico.
- Okrog posameznih gorečih pelet dajte koščke oglja. Dodajte več oglja, če je potrebno, v obliki piramide.
- Ko se vžig ustali, gorivo enakomerno razporedite v posodi. Ogenj je pripravljen za pečenje, ko je viden enakomeren bel pepel ali enakomeren rdeči sij.
- **NE** začnite s pečenjem, preden je na gorivu plast pepela.
- Poskrbite, da je rešetka za pečenje pravilno nameščena v ležiščih.

Ko je oglje prižgano, dim in plamen sta ugasnila in oglje je enakomerno pokrito s plastjo sivega pepela, oglje enakomerno porazdelite v posodi.

Za podaljšanje časa pečenja lahko na obstoječe oglje dodate majhne količine dodatnega oglja.

Da bi se izognili oprijemanju živil, na rešetko za pečenje nanesite tanko plast kuhinjskega olja.

Za nastavitev zračnega pretoka preko prezračevalnih odprtin svetujemo uporabo rokavic, odpornih na vročino.

PRI DELU Z ŽAROM NA OGLJE VEDNO NOSITE KUHINJSKE ROKAVICE.

Navodila za vzdrževanje

Upoštevajte pričujoča navodila, da bi ohranili videz in delovanje tega žara.

- Svetujemo, da posode za oglje ne napolnite v celoti, saj bi žar lahko bil prevroč za učinkovito pečenje.
- Notranjost posode za oglje obložite z aluminijsko folijo s svetlečo stranjo, obrnjeno navzgor, to bo olajšalo čiščenje žara po uporabi.
Prezračevalne odprtine naj bodo proste, zato folijo v teh točkah preluknjajte. Ta postopek bo podaljšal življenjsko dobo vašega žara in vročina se bo učinkoviteje odsevala na hrano.
- Za čiščenje rešetko za pečenje in pribor namočite v vročo milnico, ko je žar popolnoma ohlajen in čimprej po uporabi.
- Ko zaključite s pečenjem, nikoli ne zlijte hladne vode neposredno na oglje, da bi ga ugasnili, to lahko poškoduje žar. Uporabite star pepel, pesek ali ga poskropite z drobnimi kapljicami vode.
- Hranite na hladnem in suhem mestu. Poskrbite, da so vse komponente čiste in suhe. Pred shranjevanjem ga je potrebno očistiti vsega pepela in neizgorelega goriva/ogljja. (Glejte Opozorila)

PREVIDNO! Da bi se izognili tveganju poškodb ali materialne škode, je izjemno pomembno vsakokrat po uporabi na žaru izvesti čiščenje in vzdrževanje. Vsakokrat pred uporabo je žar potrebno pregledati - žar mora biti čist in v dobrem delovnem stanju. Naprava ne bo trajala večno, ampak bo z rabo skozi čas degradirala. Žar morate zamenjati, ko začne kazati znake utrujenosti, korozije ali poškodb. Prosimo upoštevajte: Nadaljevanje z uporabo naprave, če je poškodovana, lahko privede do osebnih poškodb ali materialne škode.

- Žar zaščitite pred neugodnimi vremenskimi razmerami.
Svetujemo uporabo pokrivala za žar, ko naprave ne uporabljate. Žar mora biti hladen, preden namestite pokrivalo.
Pokrivalo je potrebno redno odstraniti, da bi se izognili akumulaciji vlage in posledično škodi na žaru, saj večino pokrival sestavlja material, ki ne diha.


Skrb in vzdrževanje

- Oglje je na voljo v obliki lesnih kupov (veliki neenakomerni kosi) ali v briketih (kosi enakomernih velikosti). Pričujoči žar deluje najbolje z briketi. Prosimo, uporabljajte oglje, ki je v skladu z EN1860-2.
- Svetujemo, da posode za oglje ne napolnite v celoti, saj bi žar v tem primeru lahko bil prevroč za učinkovito pečenje. Kot vodilo, 3kg vreča briket oglja bi morala zadoščati vsaj za 2 pečenji. Svetujemo uporabo največ 1,5kg oglja za posamezno pečenje, ki ga razporedite v namensko posodo.
- Če se zaradi kapljanja maščobe ogenj poveča, omilite plamen s pršenjem drobnih kapljic vode.
- Ko zaključite z uporabo žara, nikoli ne zlijte hladne vode neposredno na oglje, da bi ga ugasnili, to lahko poškoduje žar. Uporabite star pepel, pesek ali ga poskropite z drobnimi kapljicami vode.
- Ko je pepel popolnoma ohlajen, ga izpraznite v pladenj za pepel.
- Za čiščenje rešetko za pečenje in pribor namočite v vročo milnico, čimprej po uporabi. Temeljito osušite in shranite na suho mesto.
- Žara ne pustite nezaščitenega na odprtem.

Pozor!

"Žara ne uporabljajte v zaprtih in/ali bivalnih prostorih, npr. stanovanje, šotor, prikolica, kamper, čoln.

Smrtno tveganje zaradi ogljikovega monoksida."

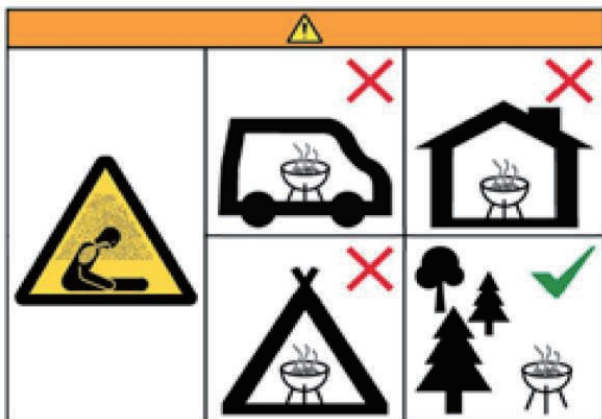

Varnost hrane

- Pred pečenjem zamrznjeno meso in perutnino v celoti odtalite v hladilniku. Surovo meso in perutnino hranite ločeno od kuhanih živil.
- Pred vžigom žara in pečenjem poskrbite, da je žar popolnoma čist.
- Vedno si umijte roke po stiku s surovim mesom in perutnino, preden se dotaknete že pripravljene hrane.
- Obrišite in razkužite površine, ki so bile v stiku s surovim mesom in perutnino.
- Pri pečenju mesa in perutnine poskrbite, da je žar zelo vroč. Večje in debelejšše kose postavite dlje od najintenzivnejše vročine; na ta način se bodo živila spekla tudi v notranjosti, ne da bi se sežgala, živila redno obračajte.
- Uporabljajte ločen pribor za surovo meso in perutnino ter že pripravljeno hrano na žaru oziroma pribor temeljito pomijte med različnimi rabami.
- Da bi preverili, če je meso, predvsem perutnina, pečeno, ga zbodite z nabodalom ali vilicami: izhodni sok mora biti čist. Zagotovite, da je celoten izdelek vroč.

Žar se zelo segreje. Ne premikajte ga med delovanjem. NE uporabljajte v zaprtih prostorih.

"Opozorilo! Otroci in živali naj se ne zadržujejo v bližini."

"Previdno! Za vžig ali ponovni vžig ne uporabljajte alkohola ali bencina! Uporabljajte izključno vžigalnike, ki so v skladu z EN1860-3"


Tveganje ogljikov monoksid


OPOZORILO	OGLJIKOV MONOKSID TVEGANJE
	Nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom - izdelka NIKOLI ne prižgite, gasite ali ohlajajte v zaprtih prostorih.

Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A.
(VR)-Italy
www.eurospin.it www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NAVODILA ZA MONTAŽO

MODEL NO.146572.01

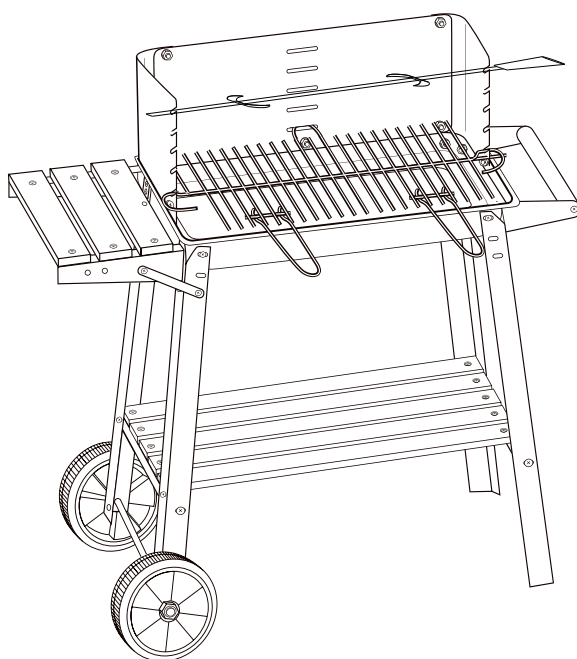

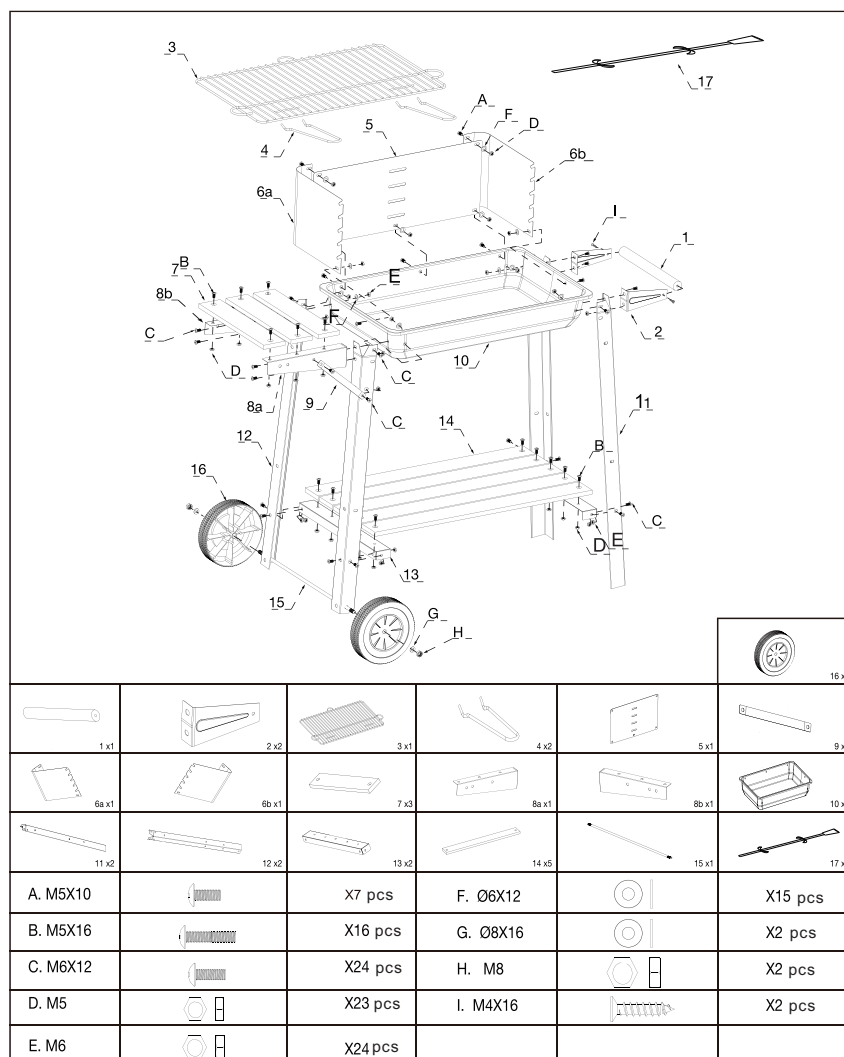

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NAVODILA ZA MONTAŽO

