Bollitore elettrico 1,7 litri

Modello: 147792.01
220-240 V ~ 50/60 Hz
1850-2200 W

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

PRECAUZIONI GENERALI

1. **Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni.**
2. **ATTENZIONE: Superficie che scotta. Le superfici sono soggette a diventare molto calde durante l'uso.**
3. **Prima dell'utilizzo, verificare che il voltaggio dell'apparecchio corrisponda a quello erogato dalla rete elettrica della propria abitazione.**
4. **Non immergere l'apparecchio e/o il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.**
5. **Non utilizzare mentre si è a piedi nudi , e/o con mani/piedi bagnati.**
6. **Ogni utilizzo diverso dal quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo, pertanto deve essere evitato.**
   Pericolo di lesioni: non usare il prodotto pescopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio
7. **Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.**
8. **Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.**
9. **Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.**
10. **Non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti potenzialmente umidi (ad esempio il bagno.)**
11. **AVVERTENZA: Non aprire il coperchio mentre l'acqua sta bollendo.**
12. **Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo**

13. **Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore (forni, fornelli etc.); evitare il contatto con umidità e altri agenti atmosferici.**
14. **Non utilizzare all'aperto; in scuderie, stalle, granai, porticati, gazebo, balconi o simili sono considerati utilizzi all'esterno e quindi non consentiti.**
15. **Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiati ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio.**
16. **Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.**
17. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.**
18. **Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.**
19. **Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.**
20. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
21. **Prima di ogni operazione di pulizia, montaggio/smontaggio accessori, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.**
22. **Se l'apparecchio dovesse mostrare segni di malfunzionamento, o subire evidenti danni o cadute, spegnerlo immediatamente, staccare la spina dalla presa di corrente e recarsi da un tecnico qualificato pe la riparazione.**

23. **Staccare la spina dalla presa di corrente quando l' apparecchio non è in uso. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.**
24. **Se il bollitore viene riempito eccessivamente, può esserci tracimazione di acqua bollente.**
25. **Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e similari quali:**
    - **Nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti di lavoro;**
    - **In aziende agricole o similari**
    - **Utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;**
    - **Negli ambienti tipo bed and breakfast.**
26. **Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.**
27. **Evitare che il cavo elettrico penzoli dal piano di appoggio; evitare il contatto con superfici taglienti e/o surriscaldate.**
28. **I bambini non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici: pe questo motivo non lasciare che giochino con il dispositivo.**
29. **Non utilizzare l'apparecchio pe offendere recare danno alle persone o animali.**
30. **Non smontare, aprire o tentare di riparare l'apparecchio.**
31. **E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio peı pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza; anche dopo il periodo di garanzia.**

PRECAUZIONI SPECIFICHE

1. **Smaltire il materiale di imballaggio con la raccolta differenziata, come da normative vigenti del proprio paese**
2. **Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio e conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.**
3. **Non aprire il coperchio durante la bollitura**
4. **Evitare il contatto con il vapore fuoriuscente dal beccuccio durante la bollitura o appena dopo lo spegnimento.**
5. **Non lasciare incustodito l'apparecchio durante l'ebollizione**

6. **L'apparecchio è caldo quando è in uso. Per evitare bruciature o scottature, non lasciare che le superfici calde entrino a contatto con la pelle nuda. Anche dopo l'uso l'apparecchio rimane caldo: farlo raffreddare**
7. **Scollegare sempre l'alimentazione dalla presa elettrica quando si riempie il bollitore con acqua, quando lo si svuota e quando non è in uso.**
8. **Non utilizzare l'apparecchio qualora il cavo o la spina fossero danneggiati o dopo un cattivo funzionamento o nel caso in cui fosse stato danneggiato in qualsiasi modo.**
9. **Non collocare l'apparecchio o il cavo sopra superfici calde, fornelli o tostapane.**
10. **Assicurarsi che il bollitore venga utilizzato su una superficie stabile e piatta.**
11. **Assicurarsi sempre che il coperchio sia chiuso e non sollevato mentre l'acqua bolle.**
12. **Pericolo di scottatura in caso di apertura del coperchio durante il processo di bollitura.**
13. **Non tentare di riparare il bollitore, il cavo o la spina di alimentazione da soli. Rivolgersi al servizio assistenza clienti per la verifica e la riparazione.**
14. **Il bollitore può essere utilizzato solo con il supporto con esso previsto.**
15. **Non utilizzare all'esterno.**
16. **Usare il bollitore solo per scaldare l'acqua.**
17. **Non usare il bollitore senza l'acqua.**
18. **Rimuovere sempre il bollitore dalla base prima di riempirlo e prima della pulizia.**
19. **Evitare sempre che l'acqua entri in contatto con la spina di alimentazione ed il connettore della base**
20. **L'apparecchio deve essere asciutto prima di poter essere riutilizzato.**
21. **L' apparecchio non deve essere immerso in liquidi**
22. **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.**
23. **La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità**

USO PREVISTO

Questo apparecchio è previsto per il riscaldamento di acqua per uso domestico. Non è previsto per l'impiego con altri liquidi o per i settori commerciali.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

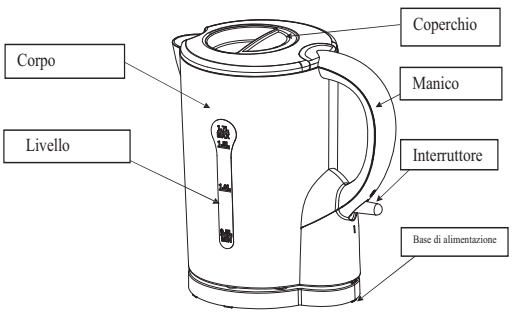

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire il bollitore assicurarsi che la spina sia staccata e che si sia completamente raffreddato .
Non immergere il bollitore, la base o il filo elettrico in acqua o altri liquidi ed evitare che gli stessi vengano a contatto con l'umidità.
Pulire le superfici esterne dell'apparecchio solo con un panno umido non abrasivo.
Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi per la pulizia. Pulire regolarmente il bollitore.
Pulire internamente il bollitore utilizzando un panno umido con acqua calda/ tiepida. Si consiglia l'utilizzo di un detergente per stoviglie.

ATTENZIONE: Non usare prodotti chimici, utensili in acciaio o legno, né prodotti abrasivi per pulire la superficie esterna del bollitore.

PULIZIA DEL FILTRO

Ricordarsi di pulire il filtro regolarmente con un panno umido

MODALITA' D'USO

PRIMO UTILIZZO

Quando si utilizza il bollitore per la prima volta, si raccomanda di pulirlo prima dell'uso riempiendolo d'acqua e portandola a ebollizione due volte per poi eliminarla

ISTRUZIONI D'USO

1. Per riempire il bollitore, rimuoverlo dalla base di alimentazione e aprire il coperchio, quindi riempire con la quantità di acqua desiderata. Riempire sempre il bollitore con una quantità d'acqua compresa tra i segni di minimo (0,5L) e massimo (1,7L) Se la quantità di acqua è troppo esigua, il bollitore potrebbe spegnersi prima che l'acqua raggiunga la fase di ebollizione.
NOTA: Non riempire oltre il livello massimo, altrimenti l'acqua potrebbe fuoriuscire dal beccuccio quando bolle. Prima di collegare alla presa di corrente, accertarsi che il coperchio sia chiuso saldamente.
2. Chiudere il coperchio. Posizionare il bollitore sulla base. Accertarsi che il bollitore sia del tutto inserito sulla base di alimentazione.
3. Collegare la spina alla presa di corrente. Spostare l'interruttore in posizione "I". Si accende la spia dell'interruttore. L'acqua inizia a scaldarsi. Il bollitore si spegne automaticamente quando l'acqua bolle e la spia dell'interruttore si spegne. È possibile spegnere l'apparecchio premendo in qualsiasi momento l'interruttore durante il processo.
NOTA.Accertarsi che l'interruttore non sia ostruito e che il coperchio sia ben chiuso. Il bollitore non si spegne se qualcosa impedisce il movimento dell'interruttore oppure se il coperchio viene lasciato aperto.
4. Sollevare il bollitore dalla base di alimentazione e versare l'acqua.
NOTA: Quando si versa l'acqua dal bollitore, agire con cautela, poiché l'acqua bollente può provocare ustioni. Inoltre, non aprire il coperchio se l'acqua all'interno del bollitore è bollente.
5. Se non viene premuto nuovamente il pulsante, il bollitore non riporterà l'acqua a ebollizione. Lasciare raffreddare per 15~20 secondi prima di riaccendere per far bollire dell'acqua.
Il bollitore deve essere riposto nella base di alimentazione quando non è in uso.
NOTA: Accertarsi che l'alimentazione sia staccata quando il bollitore non è in uso.

PROTEZIONE CONTRO IL FUNZIONAMENTO A SECCO

Qualora il bollitore venga lasciato accidentalmente acceso privo di acqua, la protezione contro il funzionamento a secco fa spegnere automaticamente l'apparecchio. In tal caso, lasciare raffreddare il bollitore prima di riempire con acqua fredda da riportare a ebollizione

CONSERVAZIONE

Quando non si utilizza il bollitore, il filo elettrico può essere avvolto intorno all'apposita area sotto la base del bollitore (farlo raffeddare prima di avvolgerlo)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il bollitore non funziona:

- **Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.**
- **La protezione termica del bollitore si è attivata. Staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere il raffreddamento completo dell'apparecchio**

Se il bollitore dovesse spegnersi prima della bollitura dell'acqua

- **è necessario pulirlo con cura.**

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

SMALTIMENTO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Spesa Intelligente S.p.A.
37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.
Preberite in Shranite.

Modello: 147792.01
Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.