

TERMOVENTILATORE CERAMICO

ITEM NO. 150103.01
220-240V~50Hz, 2000W

**Il presente prodotto è adatto solo a ambienti
correttamente isolati o ad un uso occasionale**



LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE DI SICUREZZA PRIMA DI USARE L'UTENSILE

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.

I bambini di età compresa tra i 3 e inferiore a 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e inferiore a 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né

eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.

ATTENZIONE — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.

- Per evitare rischi, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente addetto all'assistenza o da una persona di simile qualifica.
- **ATTENZIONE:** Per evitare i pericoli legati all'involontario azzeramento dell'interruttore a relè termico, l'apparecchio non può essere collegato a un dispositivo di accensione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene acceso e spento regolarmente dagli utenti.



- **ATTENZIONE:** Per evitare surriscaldamenti, non coprire il termoventilatore.

- Il termoventilatore non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- L'apparecchio deve essere installato a un'altezza di almeno 2,0m da terra.

- L'apparecchio non e' adatto e non deve essere installato nel locale da bagno.
- In base alle norme vigenti, un sistema di interruzione a contatti separati su tutti i poli deve essere integrato nel cablaggio fisso.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.

Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.

Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.

Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.

Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti.

Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo;

- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie.

- Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.

- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

● Attenzione! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.


Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

INSTALLAZIONE:

Praticare due fori sulla parete, lasciando una distanza di almeno 2,0m da terra. Il diametro del foro deve essere adatto a contenere il tassello. Una volta inserito il tassello, fissare il gancio sul tassello con la vite. Accertarsi che il gancio sia assicurato, quindi appendere il termoventilatore. Il fermaglio sotto il gancio deve essere montato a battuta sul fondo del termoventilatore.


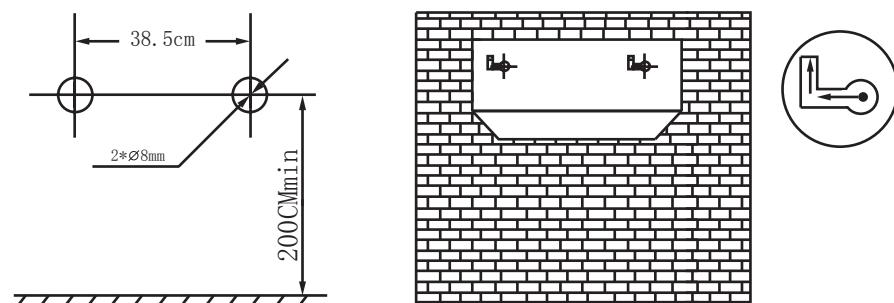


Funzionamento (sia da pannello di comando che da telecomando)

ON-OFF


- Premere l'interruttore ON-OFF per accendere (I) o spegnere (O) l'apparecchio.

	=Potenza	Modalità standby
	=Selezione modalità	
	= Riscaldamento a potenza ridotta (1000W)	
	= Riscaldamento a potenza piena (2000W)	
	= Programmazione settimanale	
	= Modalità finestra aperta	
	= Impostazione della temperatura	
	= Timer (accensione/spegnimento)	

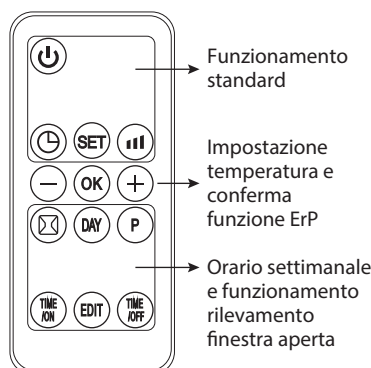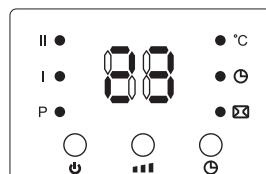


Parte 1 - Funzionamento standard

1. Inserire la spina e accendere premendo l'interruttore rosso 0/I. L'apparecchio entra in modalità standby e il display visualizza " 88 " : (Fig. 1)

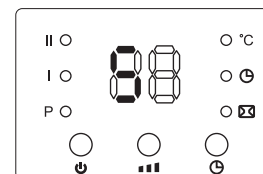


(Fig. 1)

2. Premere il tasto " "; l'apparecchio passa in modalità ventilatore e il display visualizza " - - " (Fig. 2)

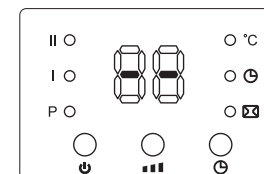


(Fig. 2)

3. Premere una volta il tasto " "; l'apparecchio funziona a potenza ridotta (1000W) e il display visualizza " - - / I ". Premendo di nuovo, si passa alla potenza piena (2000W) e il display visualizza " - - / II ". (Fig. 3 , Fig. 4)

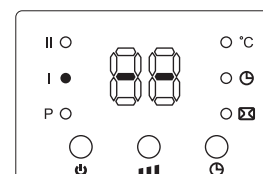


(Fig. 3)

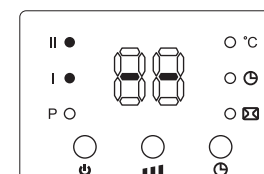


(Fig. 4)

4. Premere il tasto " " per impostare il timer (00-12 ore). Premendo una volta il tasto " " si aumenta di un'unità l'ora sul timer. Una volta impostato il timer, il display visualizza per 5 secondi l'orario impostato, quindi passa alla precedente visualizzazione, e si accende la spia " ". La foto sotto è un esempio dell'impostazione su 8h (Fig. 5)

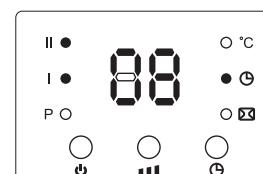

(Fig. 5)

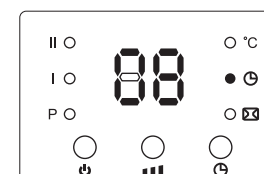

(Fig. 6)


5. Impostazione ora di accensione: In modalità standby, premere il tasto " " per impostare l'ora di accensione nell'arco orario 00-12. Una volta completata l'impostazione, il display visualizza l'ora di accensione stabilita, e si accende la spia " ". Il display indica il conto alla rovescia delle ore rimanenti a ogni ora che passa. Quando si arriva all'ora di accensione stabilita, l'apparecchio si accende automaticamente. La temperatura predefinita è di 23°C all'accensione. La foto nella figura 6 è un esempio di impostazione dell'ora di accensione alle ore 8.

N.B.: Se non si imposta la temperatura o la programmazione settimanale, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 12 ore di funzionamento ininterrotto.

Funzionamento (SOLO da telecomando)

1. Impostazione ORA/GIORNO attuale (impostabile sia in modalità standby sia durante il funzionamento): Premere una volta il tasto " "; il display visualizzerà " 12 " come valore predefinito. Premere quindi il tasto " " per impostare l'ora. Premere di nuovo il tasto " "; il display visualizzerà " 30 " minuti. Premere il tasto " " per impostare i minuti, quindi premere il tasto " " una terza volta, e il display visualizzerà il giorno. " ". Premere il tasto " " per impostare il giorno (lunedì-domenica: d1- d7). Premere quindi il tasto " " per confermare l'impostazione.

Per esempio: Impostazione sul mercoledì alle ore 9:30; fare riferimento alle seguenti foto: (Fig. 7)

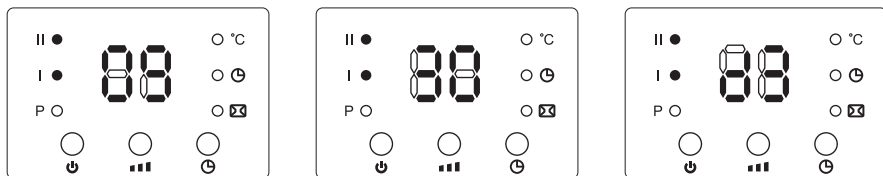


(Fig. 7)

- N.B.:
- Dopo che l'apparecchio è stato spento, deve essere reimpostato, quindi premere il tasto "SET" per controllare l'attuale impostazione di giorno e ora.
 - Il periodo impostabile del timer è 00-23 ore e 00-59 minuti.

2. Impostazione temperatura

In modalità funzionamento, premere il tasto "+/-". Il display visualizza "88" come valore predefinito. Premere il tasto "+/-" per impostare la temperatura desiderata tra un intervallo da 10 a 49 °C e premere il tasto "OK" per confermare l'impostazione.

Per esempio: la temperatura ambiente attuale è 15°C; impostandola a 25°C, il display visualizza (Fig. 8)

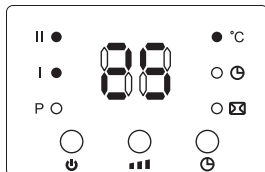

(Fig. 8)


- N.B.:
- Quando si imposta la temperatura, il funzionamento viene regolato come indicato di seguito:
- 1) Impostazione temperatura – temperatura ambiente > 2°C, funzionamento a potenza piena (II);
 - 2) 0°C < Impostazione temperatura – temperatura ambiente ≤ 2°C, funzionamento a potenza ridotta (I);
 - 3) Impostazione temperatura – temperatura ambiente = 0°C, la ventola di raffreddamento funzionerà per 30 secondi per ottenere il completo raffreddamento interno, quindi l'apparecchio smetterà di funzionare.
- Per annullare l'impostazione di temperatura, premere il tasto "III" e scegliere il funzionamento a potenza I o II, e l'apparecchio funzionerà senza impostare la temperatura. La spia "°C" si spegne e il display visualizzerà " - - ". Dopo un funzionamento ininterrotto di 12 ore, la ventola di raffreddamento si attiverà per 30 secondi e l'apparecchio entra in modalità standby.

Parte 2 - Timer settimanale e rilevamento finestra aperta


3. Impostazione programma settimanale

Una volta impostati ORA/GIORNO attuali, di seguito è indicata la procedura per la programmazione settimanale:

- 1) Premere il tasto "I" ; il prodotto passa alla modalità funzionamento.
- 2) Premere il tasto "P" ; il display visualizzerà "P" (si accende la spia "P") ed entra in modalità di programmazione settimanale: (Fig. 9)

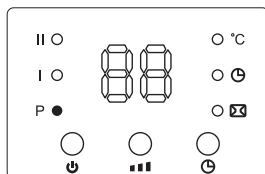

(Fig. 9)

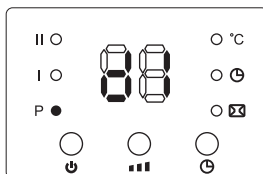


(Fig. 10)

- 3) Premere il tasto "d1" ; il display visualizzerà d1. Premere il tasto "d1" per impostare il giorno (lunedì-domenica: d1~d7). Esempio di impostazione del lunedì: (Fig. 10)


Setting	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
Working day	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun

- 4) Premere il tasto "P1" ; il display visualizzerà P1 come valore predefinito. Premere il tasto "P1" per impostare il periodo di tempo (P1-P6).


Nota: è possibile impostare al massimo 6 periodi di tempo per giorno di funzionamento, ma è impostabile qualsiasi orario e temperatura. Eseguire le operazioni 5-7 qui sotto per impostare l'ora di accensione/spengimento/temperatura desiderata per ogni periodo di tempo (P1-P6). Esempio di impostazione P1: (Fig. 11)

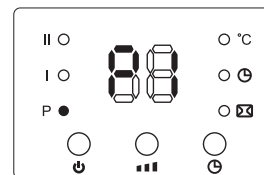

(Fig. 11)

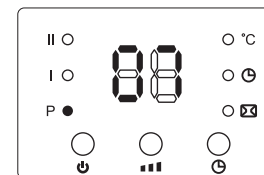

(Fig. 12)

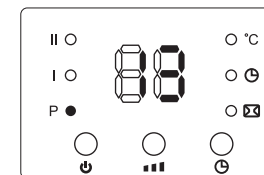

(Fig. 13)

- 5) Premere il tasto "00" ; il display visualizzerà "00" come valore predefinito. Premere una volta il tasto "00" per aumentare di un'ora l'impostazione dell'orario di accensione (00-24). Esempio di impostazione ora di accensione alle 07:00 (vedi figura); (Fig. 12)
- 6) Premere il tasto "00" ; il display visualizzerà come valore predefinito l'orario di accensione impostato precedentemente. Premere il tasto "00" una volta per aumentare di un'ora l'orario di spegnimento (00-24). Il valore "00" non può essere inferiore a "00". Quando il valore "00" è uguale al valore "00", l'apparecchio passa in modalità standby. Esempio di impostazione orario di spegnimento alle 13:00: (Fig. 13)
- 7) Premere il tasto "+/-" per impostare la temperatura desiderata (intervallo di temperatura: 10-49 °C);
- 8) Ripetere le operazioni 3-7 illustrate sopra per impostare il programma settimanale del giorno desiderato.
- 9) Premere quindi il tasto "OK" per confermare l'impostazione.
- 10) Per annullare la funzione di programmazione settimanale, premere di nuovo il tasto "P" la spia "P" si spegne. La programmazione settimanale è disattivata.


N.B.:

- Una volta eseguita l'impostazione di cui sopra con il programma P in funzione, premere il tasto "d1" per controllare il giorno impostato (d1-d7), poi premere il tasto "P1" per controllare il periodo di tempo (P1-P6), premere il tasto "00" per controllare il tempo di attivazione impostato e premere il tasto "00" per impostare il tempo di spegnimento impostato.


4. Impostazione rilevamento finestra aperta

La modalità finestra aperta riduce l'emissione di calore quando viene rilevata una porta o una finestra aperte.

- 1) Premere il tasto "I" ; l'apparecchio passa alla modalità funzionamento e riscalda fino a stabilizzare la temperatura.
 - 2) Premere il tasto "23" al telecomando, la spia "23/°C" si accende. La temperatura visualizzata "23" come valore predefinito. Premere il tasto "+/-" per impostare la temperatura desiderata. Se si rileva un aumento della temperatura, l'apparecchio smette di funzionare. Premere quindi il tasto "I" per accendere l'apparecchio.
 - 3) Premere di nuovo il tasto "23" per disattivare il rilevamento finestra aperta, e la spia "23" si spegne, con l'apparecchio che ripristina la modalità di funzionamento precedente.
- Riportiamo di seguito un esempio di impostazione della temperatura su 23°C durante il funzionamento con rilevamento finestra aperta.

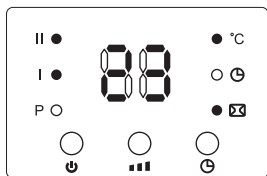

4). Quando sono attivi contemporaneamente il rilevamento finestra aperta e la programmazione settimanale, durante il periodo di spegnimento nella programmazione settimanale, l'apparecchio non funziona. Durante il funzionamento della programmazione settimanale, la temperatura è soggetta alla temperatura impostata per il rilevamento finestra aperta. Riportiamo sotto un esempio:

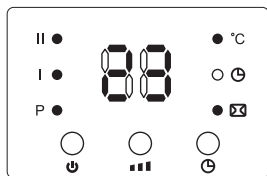


N.B.:
- Prima di attivare la programmazione settimanale, deve essere impostato il giorno e il periodo di tempo (P1-P6), altrimenti lo stato predefinito è "00" e l'apparecchio non funziona.

TELECOMANDO

Il telecomando funziona con una batteria al litio CR2025 da 3V (non fornita con l'apparecchio).
Importante: Seguire le istruzioni d'uso e le disposizioni di smaltimento presenti nella confezione della batteria.

- 1 - Aprire il vano batterie facendo scorrere il coperchio verso il basso.
- 2 - Inserire la batteria nel vano batterie rispettando lo schema della polarità (vedi figura sotto).
- 3 - Chiudere il vano batterie.

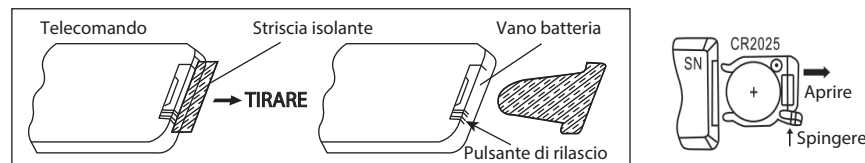

ATTENZIONE: Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini. La deglutizione può causare gravi lesioni o la morte in appena due ore a causa di ustioni interne. In caso di deglutizione, andare direttamente al pronto soccorso dell'ospedale. Smaltire immediatamente la batteria utilizzata.

NOTA: I tasti del telecomando hanno le stesse funzioni dei tasti sul pannello di comando dell'apparecchio.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
Non immergere in liquidi.
- **AVVERTENZA:** Non usare detersivi o sostanze chimiche che possono danneggiare i componenti in plastica.
 - **AVVERTENZA:** Fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di maneggiarlo o pulirlo.
 - Questo, per evitare rischi di incendio o elettroshock.
 - Pulire il corpo esterno dell'apparecchio strofinandolo con un panno umido e morbido con o senza sapone.
 - Pulire regolarmente la presa d'aria e le bocchette della ventola.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.

Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

- Riferimento: 150103.01
- Potenza nominale: 2000W
- Tensione 220-240V ~ 50Hz



INFORMAZIONI SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1188					
Identificazione modello: 150103.01					
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	P _{nom}	2,0	KW	controllo manuale del carico, con termostato integrato	[no]
Potenza termica minima (indicativo)	P _{min}	0	KW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	2,0	KW	controllo elettrico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Consumo ausiliario di energia elettrica				Potenza termica assistita da ventilatore	[no]
Alla potenza termica nominale	e _{lmax}	0	KW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	e _{lmin}	0	KW	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]

In modo stand-by	elSB	0,000	KW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[no]
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[si]
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[si]
				Con opzione di controllo a distanza	[no]
				Con controllo di avviamento adattabile	[no]
				con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
				con termometro a globo nera	[no]
Contatti	SPINSERVICE S.r.l. VIA CAMPALTO 3/D 37036 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALY				

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
 Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
 In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
 Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
 La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
 Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
 L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
 L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
 Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
 Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



www.tuv.com
ID 1419059502

SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite