



MACINASALE PEPE ELETTRICO

Mola in ceramica di alta qualità
con grado di macinazione regolabile

MANUALE D'USO



 6 x 1.5V(batterie tipo AAA non incluse)

Art no. 148447.01

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

Nell'impiego di questo prodotto, si prega di osservare sempre le seguenti precauzioni basilari, tra cui:

1. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
2. Non mischiare nell'apparecchio batterie nuove con batterie usate, né batterie alcaline con quelle di tipo standard (carbonio-zinco) o di tipo ricaricabile (Ni-Cad, Ni-Mh, ecc.)
3. Controllare periodicamente la presenza di eventuali danni sull'apparecchio. Non usare mai l'apparecchio se quest'ultimo presenta segni di danni. **Tutte le riparazioni devono essere effettuate da un servizio assistenza qualificato.**
4. Usare l'apparecchio unicamente per scopi domestici e secondo le modalità riportate nelle presenti istruzioni.
5. Non immergere mai, a nessun titolo, l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
6. Prima di procedere alla pulizia, togliere le batterie.
7. Se si rilevano perdite di liquido dalle batterie, pulire i contatti sull'apparecchio e lavarsi le mani.
8. Prima di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, togliere le batterie, in modo che non perdano liquido.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti. Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.
- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie.
- Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido dalla batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.



Attenzione! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.



Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.


USO PREVISTO

- Questo apparecchio non è destinato all'impiego commerciale. Solo per uso domestico.
- L'apparecchio è conforme a tutte le norme e gli standard pertinenti in relazione alla Conformità CE.
- Qualsiasi alterazione all'apparecchio diversa dalle modifiche consigliate dal fabbricante potrà invalidare la conformità a tali standard.
- Utilizzare solo per macinare sale/pepe. Non inserire prodotti non alimentari al suo interno.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. Disimballare con attenzione il macina sale e pepe, rimuovendo tutti i materiali d'imballo, le etichette e gli adesivi.
2. Pulire il contenitore del sale/pepe e asciugarlo.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE

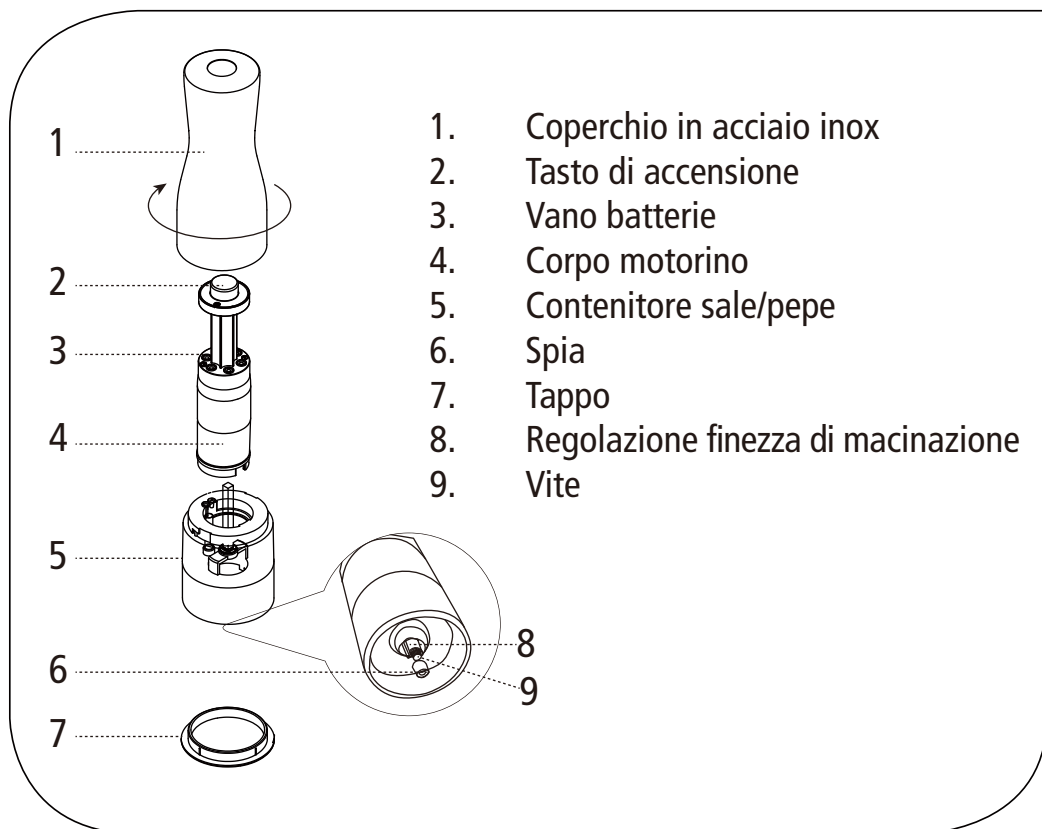

MODO D'IMPIEGO

INSTALLAZIONE BATTERIE

1. Ruotare il coperchio in acciaio inox in senso antiorario
2. Inserire 6 batterie tipo AAA nel vano batterie rispettando le indicazioni di polarità. (Si consiglia l'uso di batterie alcaline.)
3. Ricollocare il coperchio in acciaio e ruotare in senso orario per bloccarlo finché non si avverte uno scatto.

Riempire con SALE/PEPE

1. Ruotare il coperchio superiore in acciaio inox in senso antiorario.
2. Sollevare il corpo motorino verso l'alto dalla base.
3. Pulire e asciugare le parti dell'apparecchio a contatto con il sale/pepe.
4. Ricollegare il corpo motorino al contenitore seguendo la direzione indicata dalle frecce, in modo che i due fili metallici siano collegati al contenitore. In caso di disallineamento, l'apparecchio si danneggia.
5. Ricollocare il coperchio in acciaio inox e ruotarlo in senso orario per bloccarlo finché non si avverte uno scatto.

FUNZIONE MACINA SALE/PEPE

1. Togliere il tappo. Regolare la finezza di macinazione del pepe/sale a proprio piacimento. Girando in senso orario si macina più fine. Girando in senso antiorario si macina più grosso.

Nota: Non impostare la regolazione su valori che superano l'altezza della vite.

2. Posizionare il macina pepe e sale sopra il piatto. Premere il tasto in alto per iniziare a macinare. La spia lampeggerà finché si tiene leggermente premuto il tasto.
3. Ricollocare il tappo dopo ogni uso.

Nota: Il macina sale/pepe funziona solo quando viene premuto il tasto superiore.

Pulizia e manutenzione

Smontare i vari componenti dell'apparecchio, pulire il contenitore del sale/pepe con un panno umido e poi asciugare bene. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, né lavarlo in lavastoviglie. Non usare detergenti, prodotti chimici o spugnette abrasive.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto per difetti di materiali e fabbricazione con una garanzia di un anno dalla data di acquisto. In caso di difetti esistenti prima dell'acquisto, la sostituzione è garantita. La garanzia non copre componenti risultanti difettosi per via di negligenze o uso improprio da parte dell'utente. La garanzia è inoltre nulla in caso di uso improprio dell'apparecchio o utilizzo per impieghi professionali.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.





Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.



ELEKTRIČNI MLINČEK ZA SOL ALI POPER

Visokokakovosten, keramični brusilni
mehanizem, možnost nenehnega
prilagajanja stopnje brušenja

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



 6 x 1.5V (baterije tipa AAA, niso priložene)

Art no. 148447.01

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi pričujoče naprave prosimo, da vedno upoštevajte naslednja osnovna opozorila, med drugim:

1. Med uporabo naprave ne puščajte brez nadzora.
2. Z napravo ne uporabljajte istočasno novih in rabljenih oziroma alkalnih in standardnih (ogljik-cink) ali akumulatorskih baterij (Ni-Cad, Ni-Mh, itd).
3. Redno preverjajte, da se izdelek ni kakorkoli poškodoval. Če na izdelku opazite poškodbe, izdelka ne uporabljajte.
Popravila lahko izvede izključno strokovni električar .
4. Napravo uporabljajte izključno v gospodinjske namene, upoštevajoč način uporabe, navedene v pričujočem uporabniku.
5. Naprave absolutno ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine.
6. Pred čiščenjem odstranite baterije.
7. Če iz baterij uhaja tekočina, očistite kontakte na napravi in si umijte roke.
8. Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, da ne bi prišlo do uhajanja.

OPOZORILA ZA BATERIJE

- Baterij ni dovoljeno izpostavljati toplotnim virom, kot so ogenj, sonce in podobni viri; Odstranite baterije, če se začnejo segrevati ali če veste, da naprave ne boste dlje časa uporabljali.
- Baterije je potrebno namestiti pravilno v ustrezen predel za baterije.
- Ko odstranite baterije, ker so prazne ali poškodovane, jih odložite v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni, navedenimi v nadaljevanju.
- V primeru, da baterija pušča, odstranite vse baterije in poskrbite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali oblačili. Če pride tekočina baterije v stik s kožo ali oblačili, kožo takoj izperite z vodo. Pred vnosom novih baterij skrbno očistite predel za baterije s papirnato brisačo ali sledite priporočilom za čiščenje proizvajalca baterij.



Pozor! Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustrezno vrsto. Uporabljajte in zamenjajte samo baterije istih dimenzij in vrste.



Neustrezna uporaba baterij lahko privede do puščanja tekočine, pregretja ali eksplozije. Ta tekočina je jedka in je lahko strupena. Lahko povzroči opekline kože in oči ter je škodljiva ob zaužitju.

Za omejitev nevarnosti poškodb:

- Baterije hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne segrevajte, jih ne odpirajte, luknjajte, režite in jih ne odvrzite v ogenj.
- Ne uporabljajte istočasno starih in novih baterij ali baterij različnih vrst.
- Ne puščajte v bližini kovinskih predmetov, ki bi lahko prišli v stik s terminali baterije in se zato segreli in/ali povzročili opekline.


PREDVIDENA UPORABA

- Naprava ni primerna za komercialno uporabo. Samo za gospodinjstvo uporabo.
- Naprava je v skladu z vsemi ustreznimi predpisi in standardi, vezanimi na CE skladnost.
- Vsakršna sprememba izdelka, ki je proizvajalec ne svetuje, lahko izniči skladnost s temi standardi.
- Uporabljajte izključno za mletje soli/popra. V napravo ne vstavljajte neživilskih izdelkov.

UVODNE INFORMACIJE

1. Mlinček soli in popra previdno odstranite iz embalaže, odstranite ves material embalaže, nalepke in drugi adhezivni material.
2. Očistite posodo za sol/poper in jo osušite.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

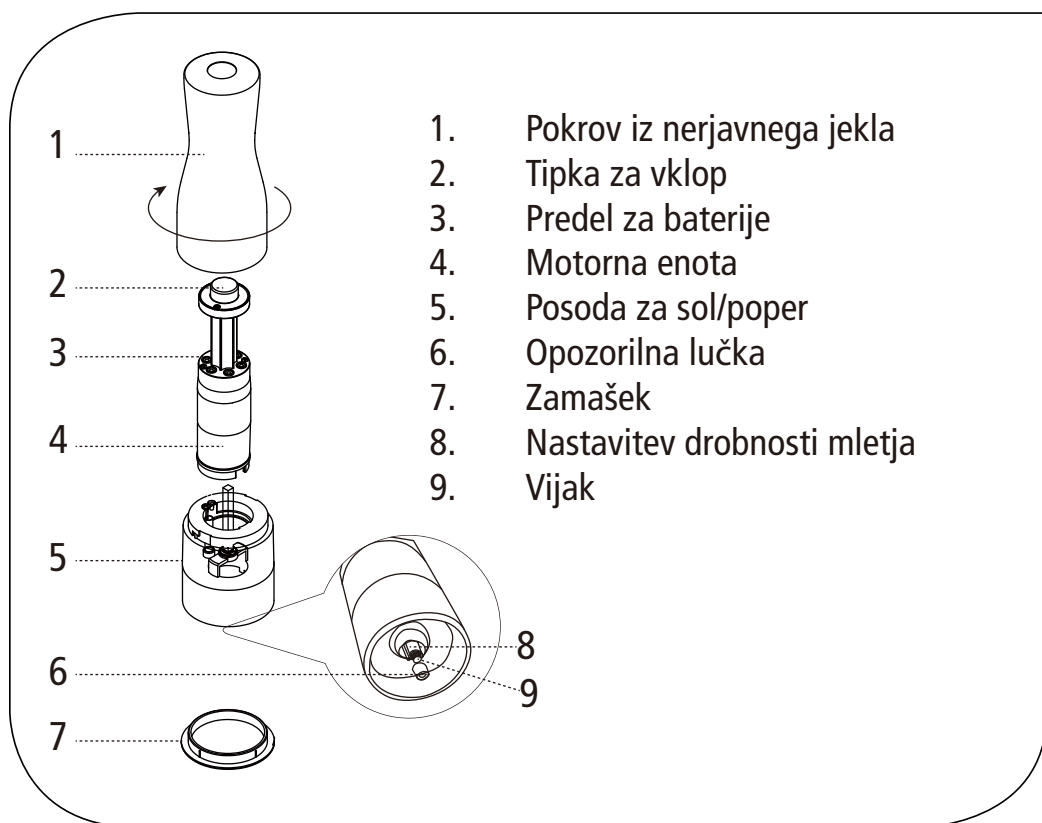

NAČIN UPORABE

NAMESTITEV BATERIJ

1. Pokrov iz nerjavnega jekla obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca
2. Vnesite 6 baterij tipa AAA v predel za baterije, upoštevajoč označeno polarnost. (Svetujemo uporabo alkalnih baterij.)
3. Ponovno namestite pokrov in obrnite v smeri urinega kazalca za blokado, zaslišali boste klik.

Dodajanje SOLI/POPRA

1. Pokrov iz nerjavnega jekla obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Odstranite motorno enoto in napolnite posodo po želji z grobo soljo ali zrnj popra.
3. Ponovno namestite motorno enoto na posodo in blokirajte kovinske nožice na spojinih mestih.
4. Ponovno namestite pokrov iz nerjavnega jekla in ga poravnajte s posodo, upoštevajoč smer puščic.
5. Pokrov iz nerjavnega jekla obrnite v smeri urinega kazalca za blokado, zaslišali boste klik.

FUNKCIJA MLETJE SOLI/POPRA

1. Odstranite zamašek. Nastavite drobnost mletja za poper/sol na zeleni nivo. Če obrnete v smeri urinega kazalca, bo zmletek drobnejši. Če obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, bo zmletek bolj grob.

Opomba: Ne nastavite na vrednosti, ki presegajo višino vijaka.

2. Mlinček za sol in poper postavite nad krožnik. Pritisnite na tipko za vklop, da bi sprožili mletje. Opozorilna lučka utripa, dokler je vklopna tipka rahlo pritisnjena.
3. Po uporabi vedno namestite zamašek.

Opomba: Mlinček za sol/poper deluje samo, če pritisnete na zgornjo tipko.

Čiščenje in vzdrževanje

Razstavite komponente naprave, očistite posodo za sol/poper z vlažno krpo in jo dobro osušite. Naprave ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine in je ne pomivajte v pomivalnem stroju. Ne uporabljajte čistil, kemičnih sredstev ali abrazivnih gob.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje enega leta od datuma nakupa, garancija krije napake materiala in proizvodnje. V primeru napak, obstoječih pred nakupom, je zamenjava izdelka zagotovljena pod garancijo. Garancija ne pokriva komponent, ki so se poškodovale zaradi malomarnosti ali neustrezne rabe s strani uporabnika. Garancija se izniči tudi v primeru neustrezne rabe ali rabe v poklicne namene.

PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov. Tudi stare baterije je potrebno odložiti v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi določili preko pooblaščenega zbirnega središča ali jih odložiti v ustrezne posode na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili. Baterije je potrebno odstraniti iz naprave, preden le-to odvržete. Praznih ali poškodovanih baterij ne odvrzite z navadnimi gospodinjskimi odpadki, da ne bi škodovali okolju;





Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.