NISSHE
FOR MEN

Tagliacapelli professionale

Ricarica rapida 1.5 ore 1.5

Fino a 90 minuti di autonomia

Funzionamento a batterie o con cavo FREE

MANUALE D'USO

Art no. 148463.01

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

1. Prima dell'uso, controllare che l'apparecchio non presenti esternamente segni di danni.
2. Non azionare mai l'apparecchio se è danneggiato. Pericolo di scossa elettrica. Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio in caso di danni al filo elettrico, all'adattatore, all'alloggiamento o ad altri componenti.
3. Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente nei seguenti casi:
    - se si rilevano difetti;
    - prima di pulire l'apparecchio;
    - se si ha intenzione di non usare l'apparecchio per lunghi periodi;
    - dopo ogni utilizzo.
4. Quando si scollega l'adattatore dalla presa, tirare dall'adattatore e non dal cavo.
5. Non immergere l'apparecchio o il cavo con l'adattatore di corrente in acqua o in altri liquidi.
6. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegare immediatamente l'adattatore dalla presa di corrente prima di recuperarlo.

7. Non toccare l'adattatore di corrente con le mani bagnate, specialmente nelle fasi di inserimento e scollegamento dalla presa. Rischio di scosse elettriche!
8. Controllare regolarmente l'adattatore e l'apparecchio per rilevare eventuali difetti meccanici.
9. Accertarsi che il cavo non resti impigliato in sportelli di mobili oppure che non si trovi al di sopra di superfici surriscaldate. Se ciò accade l'isolamento del cavo può essere compromesso.
10. Per un'ulteriore protezione dalle scosse elettriche, è consigliabile installare un dispositivo a corrente differenziale con una corrente di esercizio non superiore a 30 mA. Fare eseguire l'installazione esclusivamente a un elettricista qualificato.
11. ⚠ **AVVERTENZA!** Prima di procedere a una pulizia con acqua, scollegare l'adattatore di corrente dall'impugnatura.
12. L'apparecchio può essere usato dai bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano

sotto la supervisione di qualcuno o siano stati istruiti su come usare l'apparecchio in modo sicuro, essendo consapevoli dei possibili rischi.

13. I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
14. Operazioni come la pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, se non sotto la supervisione di adulti.
15. Non usare l'apparecchio con accessori da taglio difettosi, poiché presentano lati taglienti. Pericolo di lesioni!
16. I componenti difettosi devono essere sempre sostituiti con ricambi originali. La conformità con i requisiti di sicurezza può essere garantita solo se si utilizzano ricambi originali.
17. Inserire l'adattatore di corrente solo in prese facilmente raggiungibili, in modo da poter estrarre l'adattatore velocemente in caso di emergenza.
18. Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito e azionarlo esclusivamente nel rispetto dei dati nominali riportati sulla targhetta.
19. Per alimentare l'apparecchio, usare esclusivamente l'adattatore di corrente fornito a corredo.
20. Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'adattatore di corrente.

21. Il cavo flessibile esterno di questo trasformatore non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato, il trasformatore deve essere scartato. I dispositivi di protezione non possono essere richiusi o sostituiti in seguito ad un cortocircuito o ad un sovraccarico;
22. E' assolutamente vietato utilizzare l'adattatore per altri scopi. La batteria del tagliacapelli non e' sostituibile.
23. L'adattatore di corrente può essere usato esclusivamente al coperto.
24. **Attenzione!**
Mantenere l'apparecchio asciutto.
La lametta taglia. Rischio di lesioni!

USO PREVISTO

1. L'apparecchio è utilizzabile esclusivamente per radere e tagliare capelli umani.
2. Ne è ammesso l'impiego solo per utilizzo privato. Non usare l'apparecchio per scopi commerciali.
3. Eventuali altri utilizzi oltre a quello ammesso sono considerati usi impropri, e possono provocare danni a oggetti e perfino lesioni fisiche.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

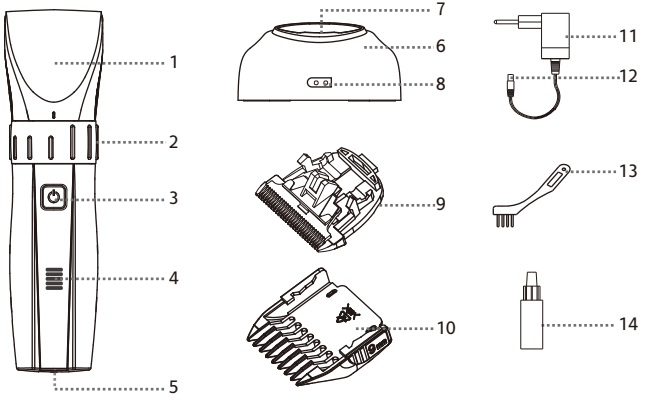

1. Impugnatura
2. Rotella di regolazione lunghezza
3. Interruttore di accensione
4. Spia LED
5. Ingresso per carica
6. Base caricabatterie
7. Porta per carica
8. Ingresso per carica
9. Lama
10. Accessorio pettine, 4 pezzi (3/6/9/12mm)
11. Adattatore
12. Connettore
13. Spazzola
14. Olio Lubrificante

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Attenzione! La lametta taglia. Rischio di lesioni!

1. Rimuovere attentamente tutti i materiali d'imballo.
2. Accertarsi che la confezione contenga tutti i pezzi e che questi non presentino danni.

Modo d’impiego

Il tagliacapelli può essere usato con filo di alimentazione oppure in modalità cordless.

Nota: Prima di usare il tagliacapelli per la prima volta, lasciarlo in carica per circa 8 ore.

Carica sulla base caricabatterie:

1. Inserire il connettore nella base caricabatterie.
2. Posizionare la base caricabatterie su una superficie stabile. Inserire l'impugnatura del tagliacapelli nella base caricabatterie.
3. Collegare l'adattatore alla presa di corrente. La spia LED lampeggia durante il processo di carica.
4. Una volta caricato del tutto il tagliacapelli, la spia LED indicherà “ ” in modalità fissa.
5. Scollegare il tagliacapelli dalla base caricabatterie per interrompere il processo di carica.

Carica tramite adattatore:

1. Inserire il connettore nell'ingresso per carica dell'impugnatura del tagliacapelli.
2. Collegare l'adattatore alla presa di corrente. La spia LED lampeggia durante il processo di carica.
3. Una volta caricato del tutto il tagliacapelli, la spia LED indicherà " ▬ " in modalità fissa.
4. Scollegare l'adattatore per interrompere il processo di carica.

Azionamento con filo elettrico

1. Inserire il connettore nel tagliacapelli.
2. Regolare la lunghezza di taglio (0.8/ 1.1/ 1.4/ 1.7/ 2.0mm) agendo sull'apposita rotella.
3. Accendere il tagliacapelli premendo l'interruttore.
4. Afferrare bene il tagliacapelli dall'impugnatura e iniziare a tagliare i capelli.
5. Spegnere il tagliacapelli dopo l'uso premendo nuovamente l'interruttore.

Azionamento in modalità cordless

1. Regolare la lunghezza di taglio (0.8/ 1.1/ 1.4/ 1.7/ 2.0mm) agendo sull'apposita rotella.
2. Accendere il tagliacapelli premendo l'interruttore.
3. Afferrare bene il tagliacapelli dall'impugnatura e iniziare a tagliare i capelli.
4. Spegnere il tagliacapelli dopo l'uso premendo nuovamente l'interruttore.

Nota: Quando la batteria è scarica, la spia LED visualizza “ ”. Per continuare a usare il tagliacapelli, collegarlo a una presa di corrente tramite l'adattatore.

Dopo un utilizzo continuativo del tagliacapelli per oltre 30 minuti, l'indicazione lampeggerà 5 volte per ricordare all'utente di applicare il lubrificante sulla lametta.

Taglio con accessorio pettine

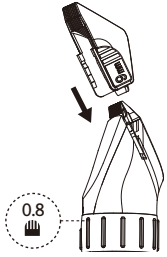

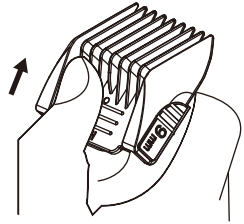

1. Spegnere il tagliacapelli.
2. Impostare la lunghezza di taglio sul valore “0.8mm”. Scegliere l'accessorio pettine della misura giusta (3 / 6 / 9 / 12mm).
3. Fare scorrere e inserire l'accessorio pettine sopra la lametta.
4. Per staccare l'accessorio pettine, spingere col pollice nella direzione indicata dove appare la scritta "PUSH".

CURA DELLA LAMETTA

⚠ Attenzione!

- Staccare sempre la base caricabatterie prima di pulire l'apparecchio.
- Non immergere il rifinitore o il caricabatterie in acqua o altri liquidi.
- Fare attenzione agli elementi affilati.

1 Afferrare bene il tagliacapelli e separare la parte superiore della lametta dall'impugnatura.

2 Usare una spazzola per rimuovere i capelli dallo spazio tra le lamette.

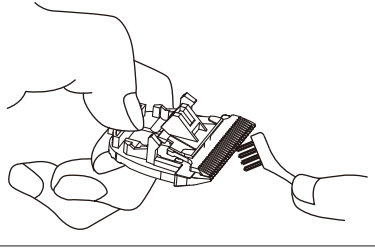

3 Spazzolare anche l'impugnatura.

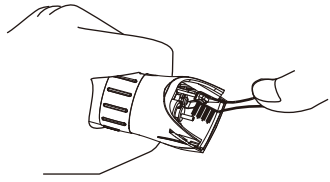

4 Applicare 2-3 gocce di olio lubrificante tra le lamette fisse e quelle mobili a intervalli frequenti tra i cicli di utilizzo.

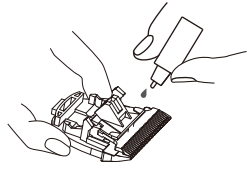

5 Per rimontare l'apparecchio, regolare la rotella sul valore “2.0mm”.

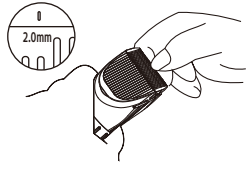

6 Spingere il portalamette finché non si avverte uno scatto.

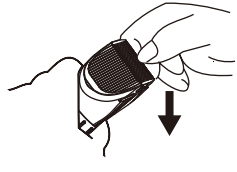

Identificazione e soluzione dei problemi

Problemi e possibili cause	Soluzioni
Accessorio bloccato sul tagliacapelli.	Controllare se è stato inserito correttamente. In caso negativo, togliere l'accessorio e rimontarlo correttamente.
Lamette inceppate.	Estrarre le lamette e sostituirle.
Il tagliacapelli smette di funzionare.	1. Batteria scarica: caricare l'apparecchio dall'adattatore. 2. Motorino non più funzionante: provare a versare qualche goccia dell'olio fornito con l'apparecchio sul motorino per lubrificarlo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Alimentazione adattatore:	100-240V~50/60Hz 0.2A
Uscita adattatore:	5.0V ⎓ 1000mA
Tipo e capacita' batteria del tagliacapelli:	Batteria agli ioni di litio, 750mAh
Tensione d'esercizio tagliacapelli:	3.7V ⎓
Tempo di caricamento:	1.5 ore

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per due anni dalla data di consegna indicata nello scontrino/fattura.
In caso di difetti esistenti prima dell'acquisto, la sostituzione è garantita.
La garanzia non copre componenti risultanti difettosi per via di negligenze o uso improprio da parte dell'utente. La garanzia è inoltre nulla in caso di uso improprio dell'apparecchio o utilizzo per impieghi professionali.
Il venditore non sarà ritenuto responsabile per danni causati direttamente o indirettamente a persone, oggetti o animali in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni riportate sul presente manuale.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un centro di riciclaggio per apparecchi elettrici ed elettronici oppure può essere portato a un rivenditore che, in caso di acquisto di un prodotto nuovo, dovrà occuparsi dello smaltimento di quello vecchio. Il corretto conferimento dell'apparecchio non più utilizzabile presso un centro di riciclaggio per smaltirlo in modo ecologico evita impatti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica, oltre a rendere possibile il recupero dei materiali di cui è composto l'apparecchio. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio presso un centro di riciclaggio idoneo al termine della sua vita utile. Per maggiori informazioni sui sistemi di smaltimento idonei, contattare l'isola ecologica locale oppure il punto vendita dove avete acquistato il prodotto. In caso di abbandono del prodotto senza conferimento presso un centro di raccolta idoneo, l'utente potrà essere punito con un'ammenda in base alle leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.
Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente ; Per la rimozione della batteria rivolgetivi ad un professionista qualificato.

Art. 148463.01
Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.

NISSHE

FOR MEN

Profesionalni aparat za striženje las

1.5 urni hitri polnilni sistem 1.5

Največ 90 minut delovanja

Žični in Brezžični FREE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Art no. 148463.01

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Pred uporabo preverite, da na aparatu ni vidnih poškodb. Nikoli ne vklopite aparata, če je poškodovan. Nevarnost električnega udara.
2. Prekinite uporabo naprave v primeru poškodb električnega kabla, polnilca, ležišča ali drugih komponent.
3. Izključite polnilec iz električnega omrežja v naslednjih primerih:
   - če opazite poškodbe;
   - pred čiščenjem naprave;
   - če naprave ne nameravate uporabljati za daljša obdobja;
   - vsakokrat po uporabi.
4. Pri izključitvi polnilca iz električne vtičnice potegnite za polnilec sam, ne vlecite kabla.
5. Naprave ali kabla s polnilcem ne vstavite v vodo ali druge tekočine.
6. Če naprava pade v vodo, izključite polnilec iz električne vtičnice, preden sežete po napravi.
7. Polnilca se ne dotikajte z mokrimi rokami, predvsem pri priključitvi in izključitvi iz električne vtičnice. Nevarnost električnega udara!

8. Redno preverjajte polnilec in napravo, da bi odkrili morebitne mehanske poškodbe.
9. Poskrbite, da kabel ni ujet v vratcih pohištva in da se ne dotika vročih površin. Če do tega pride, se izolacija kabla lahko poškoduje.
10. Za dodatno varnost pred električnim udarom svetujemo namestitev varnostnega stikala, katerega diferenčni tok delovanja ne presega 30mA. Namestitev naj izvede izključno strokovni električar.
11. OPOZORILO! Preden napravo očistite z vodo, izključite polnilec iz ročaja naprave.
12. Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in poznavanja naprave pod pogojem, da jih nekdo nadzoruje oziroma so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo.
13. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
14. Čiščenja in vzdrževanja izdelka ne smejo izvesti otroci brez nadzora odrasle osebe.

15. Ne uporabljajte naprave s poškodovanimi rezalnimi komponentami, saj vključujejo ostre robove. Nevarnost poškodb!
16. Poškodovane komponente je vedno potrebno zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli. Skladnost z varnostnimi predpisi je zagotovljena samo v primeru uporabe originalnih nadomestnih delov.
17. Polnilec priključite samo v enostavno dosegljive vtičnice, da bi ga lahko hitro izključili v zasilni situaciji.
18. Vklopljene naprave nikoli ne pustite brez nadzora in priključite jo izključno ob upoštevanju delovnih podatkov na tablici naprave.
19. Za napajanje naprave uporabljajte izključno priloženi polnilec.
20. Da bi se izognili pregretju, polnilca ne pokrivajte.
21. Zunanjega prožnega kabla transformatorja ni mogoče zamenjati; če je kabel poškodovan, je transformator potrebno odvreči. Varnostnih naprav ni mogoče ponovno zapreti ali zamenjati, če pride do kratkega stika ali prenapetosti.
22. Absolutno je prepovedano polnilec uporabljati v drugačne namene. Baterije naprave ni mogoče zamenjati.

23. Polnilec se lahko uporablja izključno pod streho.

Pozor!
Naprava naj bo vedno suha.
Rezilo je ostro. Nevarnost poškodb!

PREDVIDENA UPORABA

1. Napravo je dovoljeno uporabljati izključno za britje in striženje človeških las.
2. Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi. Naprave ne uporabljajte v komercialne namene.
3. Uporaba v drugačne namene od navedenih se smatra za neustrezno in lahko privede do materialne škode in celo osebnih poškodb.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

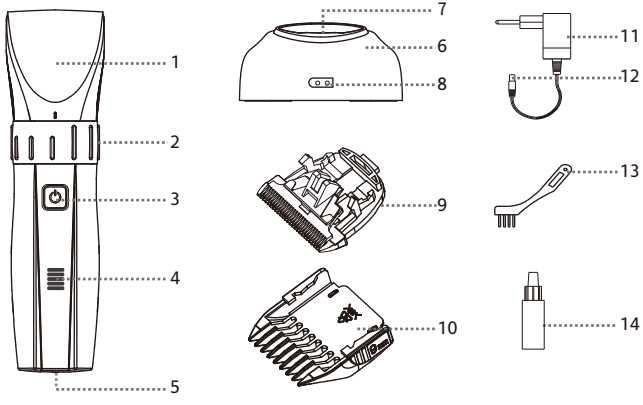

1. Ročaj
2. Kolesce za nastavitev dolžine
3. Vklopno stikalo
4. Opozorilna diodna lučka
5. Vhod za polnjenje
6. Polnilna osnova
7. Priključek za napajanje
8. Vhod za polnjenje
9. Rezilo
10. Glavnik, 4 kosi (3/6/9/12mm)
11. Adapter
12. Priključek
13. Krtača
14. Mazalno olje

UVODNE INFORMACIJE

Pozor! Rezilo je ostro. Nevarnost poškodb!

1. Skrbno odstranite ves material embalaže.
2. Preverite, da embalaža vsebuje vse komponente in da le-te niso poškodovane.

Način uporabe

Aparat za striženje las lahko uporabljate žično ali brezžično.

Opomba: Pred prvo uporabo aparata ga napajajte približno 8 ur.

Polnjenje na polnilni osnovi:

1. Priključite priključek v polnilno osnovo.
2. Polnilno osnovo namestite na stabilno površino. Vstavite ročaj aparata za striženje v polnilno osnovo.
3. Polnilec priključite v električno vtičnico. Med polnjenjem diodna lučka utripa.
4. Ko je aparat v celoti napolnjen, se diodna lučka prižge fiksno v naslednjem načinu “ ”.
5. Izključite aparat iz polnilne osnove za prekinitev postopka polnjenja.

Polnjenje preko polnilca:

1. Vstavite priključek v vhod za polnjenje na ročaju aparata za striženje.
2. Polnilec priključite v električno vtičnico. Med polnjenjem diodna lučka utripa.
3. Ko je aparat v celoti napolnjen, se diodna lučka prižge fiksno v naslednjem načinu “ ”.
4. Izključite polnilec za prekinitev postopka polnjenja.

Vklop z električnim kablom

1. Priključek vstavite v aparat za striženje.
2. Nastavite dolžino reza (0,8/ 1,1/ 1,4/ 1,7/ 2,0mm) preko namenskega kolesca.
3. Vklopite aparat za striženje s pritiskom na vklopno stikalo.
4. Primite ročaj aparata in začnite s striženjem las.
5. Po uporabi izklopite aparat s ponovnim pritiskom na vklopno stikalo.

Vklop v brezžičnem načinu

1. Nastavite dolžino reza (0,8/ 1,1/ 1,4/ 1,7/ 2,0mm) preko namenskega kolesca.
2. Vklopite aparat za striženje s pritiskom na vklopno stikalo.
3. Primite ročaj aparata in začnite s striženjem las.
4. Po uporabi izklopite aparat s ponovnim pritiskom na vklopno tipko.

Opomba:

Ko je baterija prazna, opozorilna diodna lučka prikaže “ ”. Za nadaljevanje z uporabo aparata za striženje le-tega priključite v električno vtičnico preko polnilca.

Po neprekinjeni uporabi aparata za več kot 30 minut, oznaka zautripa 5-krat, kar pomeni, da mora uporabnik podmazati rezilo.

Striženje s pomočjo glavnika

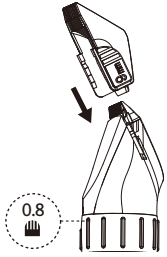

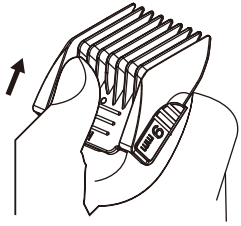

1. Izklopite aparat za striženje.
2. Dolžino reza nastavite na vrednost "0,8mm”. Izberite glavnik ustrezne velikosti (3 / 6 / 9 / 12mm).
3. Namestite glavnik tako, da ga zdrsnete na rezilo.
4. Za odstranitev glavnika s palcem potisnite v označeno smer ob napisu "PUSH".

VZDRŽEVANJE REZILA

⚠ Pozor!

- ➢ Pred čiščenjem naprave le-to vedno odstranite iz polnilne osnove.
- ➢ Aparata ali polnilca nikoli ne vstavite v vodo ali druge tekočine.
- ➢ Bodite previdni pri upravljanju z ostrimi elementi.

1 Trdno primite aparat in ločite zgornji del rezila od ročaja.

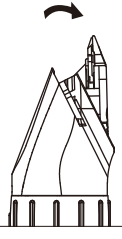

2 Z uporabo krtače odstranite lase z območja med rezili.

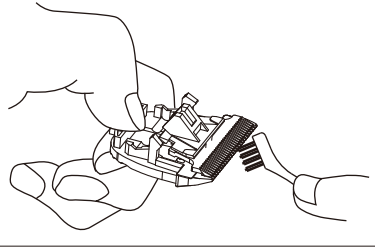

3 S krtačo očistite tudi ročaj.

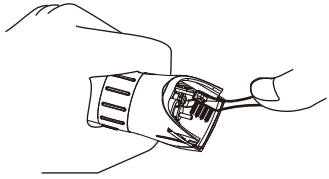

4 Med cikli uporabe pogosto nanesite 2-3 kapljice mazalnega olja med fiksnimi in premičnimi rezili.

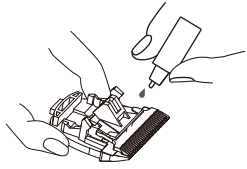

5 Za ponovno sestavo naprave kolesce nastavite na vrednost "2,0mm".

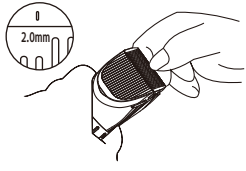

6 Ležišče rezil potisnite, da se zaskoči.

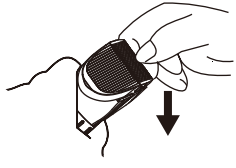

Odkrivanje in odpravljanje težav

Težave in možne rešitve	Rešitve
Glavnik je blokiran na napravi.	Preverite, če je bil pravilno nameščen. V nasprotnem primeru ga odstranite in namestite pravilno.
Zagozdena rezila.	Odstranite rezila in jih zamenjajte.
Aparat za striženje več ne deluje.	1. Prazna baterija: napolnite aparat preko polnilca. 2. Motor ne dela: na motor nanesite nekaj kapljic olja, priloženega embalaži.

Tehnični podatki:

Napajanje polnilca:	100-240V~50/60Hz 0.2A
Izhod polnilca:	5.0V ⎓ 1000mA
Vrsta in kapaciteta baterije aparata:	Litij-ionska baterija, 750mAh
Delovna napetost aparata za striženje las:	3.7V ⎓
Čas polnjenja:	1.5 ur

GARANCIJA

Aparat nosi garancijo za obdobje treh let od datuma dobave, označenega na računu/fakturi.
V primeru napak, obstoječih pred nakupom, je zamenjava izdelka zagotovljena pod garancijo.
Garancija ne pokriva komponent, ki so se poškodovale zaradi malomarnosti ali neustrezne rabe s strani uporabnika.
Garancija se izniči tudi v primeru neustrezne rabe ali rabe v poklicne namene.
Prodajalec ni odgovoren za posredne ali neposredne poškodbe ljudi, predmetov ali živali, ki so posledica neupoštevanja navodil v pričujočem priročniku.

PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA

Simbol prečrtane kante za smeti pomeni, da je izdelek ob koncu življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Odnesti ga je potrebno v reciklirno središče za električne in elektronske odpadke oziroma ga vrniti prodajalcu, ki je v primeru nakupa nove naprave dolžan staro napravo sam odložiti. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter omogoči recikliranje materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede ustreznih načinov odlaganja se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti in je ne odloži v ustreznem zbirnem središču, se kaznuje z globo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.
Tudi stare baterije je potrebno odložiti v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi določili preko pooblaščenega zbirnega središča ali jih odložiti v ustrezne posode na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili. Baterije je potrebno odstraniti iz naprave, preden le-to odvržete. Praznih ali poškodovanih baterij ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki, ker so okolju škodljive; Za odstranitev baterije se obrnite na strokovnjaka.

Art. 148463.01
Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.