

Art no. 151257.01

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

1. Usare l'apparecchio esclusivamente per fare la punta a matite standard di legno (di diametro compreso tra 6.5 e 8mm). Non inserire nel foro del temperamatite dita o altri oggetti come metallo, carta, plastica o pelle. Questi materiali danneggiano l'apparecchio e possono provocare ferite all'utente.
2. Non immergere il temperamatite in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire l'apparecchio.
3. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio non è adatto a bambini con meno di 8 anni. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Posizionare il temperamatite su una superficie piana che offra un appoggio stabile. Il prodotto non è impermeabile. Non esporlo ad ambienti bagnati o umidi.
6. Evitare gli urti e il contatto con sporco e polvere.
7. Non usare il temperamatite sotto il sole e tenerlo lontano da elettrodomestici che producono calore come forni, stufe, ecc.
8. Quando si sostituiscono le batterie, accertarsi che venga rispettata la corretta polarità (+/-).
9. Prima di lunghi periodi di inutilizzo, togliere le batterie, al fine di evitare perdite di elettrolito.
10. Non smontare e non aprire il coperchio del dispositivo.
11. In caso di danni o cattivo funzionamento, contattare il nostro servizio assistenza.
12. Per usare il prodotto correttamente, leggere attentamente le istruzioni. Conservare le istruzioni per future consultazioni.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti.

Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo

- le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;
- quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.


- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.
- Attenzione Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo. Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire. Per ridurre il rischio di infortunio:
 - Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
 - Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
 - Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo
 - Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

USO PREVISTO

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è progettato per l'uso commerciale. L'apparecchio è progettato per fare la punta esclusivamente a matite standard di legno.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1. Foro temperamatite
2. Contenitore trucioli
3. Vano batterie
4. Ingresso di alimentazione USB
5. Cavo USB

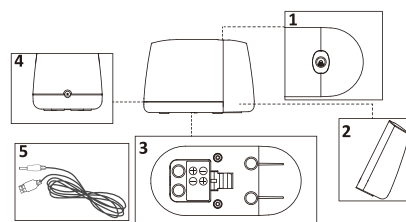

INFORMAZIONI PRELIMINARI


1. Rimuovere tutti i materiali d'imballo dal prodotto.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
3. Usare il cavo USB con un adattatore CA/CC con uscita da 5V, 2.1A o un caricabatterie portatile.

MODO D'IMPIEGO

Alimentazione: Cavo USB (incluso) o 4 batterie AA da 1.5V (NON incluse), oppure adattatore 5V, 2.1A (NON incluso)

Installazione batterie:


1. Aprire il coperchio batterie alla base dell'apparecchio.
2. Fare attenzione alla corretta polarità e inserire le batterie nel vano batterie (4 tipo AA da 1.5V).
3. Chiudere il coperchio batterie.

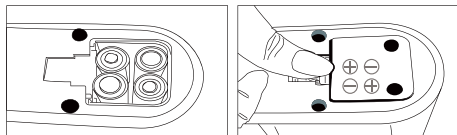

Nota: Se si prevede un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, è consigliabile togliere le batterie prima di riporlo.

Collegamento USB

Collegare il cavo USB al caricabatterie portatile o all'adattatore.

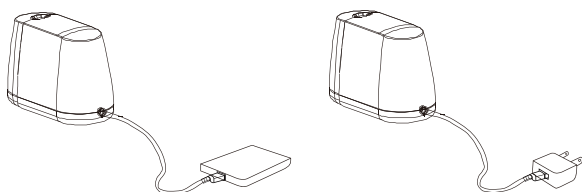

Attenzione:

- Non collegare a una porta PC portatile, altrimenti potrebbe danneggiarsi il computer.
- Accertarsi che l'adattatore CA/CC riceva corrente a 2.1A.

Come fare la punta alle matite

Nota: Accertarsi che la matita sia asciutta e non incurvata. Usare esclusivamente con matite standard in legno (diametro 6.5 -8mm).

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
2. Tenere il temperamatite con una mano.
3. Inserire una matita nel foro del temperamatite e spingerla verso il basso.
4. Il temperamatite si avvia automaticamente producendo una specie di ronzio.
5. Togliere la matita dal temperamatite dopo 2-4 secondi.
6. Togliere l'alimentazione dopo l'uso.
7. Ripulire la matita dai residui di trucioli. Svuotare regolarmente il contenitore dei trucioli.

Attenzione!

- Lasciare l'apparecchio a riposo almeno 15 minuti dopo averlo usato in modalità continua per 3 minuti.
- Se l'apparecchio rallenta il funzionamento in modo significativo oppure smette di funzionare: applicare meno pressione; sostituire le batterie seguendo le istruzioni sopra.

SPECIFICHE

Potenza:	4 batterie AA da 1.5V CC  (UM3, LR6) (si consiglia l'uso di batterie alcaline) oppure USB 5V da 2.1A
Diametro massimo foro:	8mm
Peso:	209 g
Misure:	122 x 57 x 80 mm
Ciclo di funzionamento:	3 min. acceso, 15 min. spento

CURA E PULIZIA

Svuotamento contenitore trucioli.

1. Estrarre il contenitore trucioli dal temperamatite spingendolo alla base nella direzione indicata (Fig. 1)
2. Buttare i trucioli.
3. Inserire nuovamente il contenitore nel temperamatite.

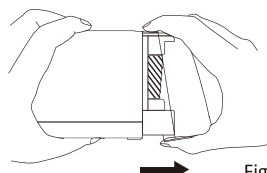


Fig. 1

Pulizia temperamatite.

1. Scollegare la fonte di alimentazione.
2. Rimuovere le batterie dal prodotto.
3. Spazzolare via eventuali tracce di sporco dal temperamatite.
4. Smontare il contenitore trucioli e sciacquarlo con acqua.
5. Accertarsi che il contenitore trucioli sia ben asciutto, prima di rimontarlo sul temperamatite.
6. Pulire l'esterno del temperamatite con un panno morbido leggermente inumidito. NON usare solventi.

Attenzione!

- Svuotare il contenitore trucioli quando è pieno a metà.
- Non toccare la lama una volta smontato il contenitore trucioli.
- Non fare la punta alle matite quando il contenitore trucioli è smontato e sbloccato.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per due anni dalla data di consegna indicata nello scontrino/fattura. In caso di difetti esistenti prima dell'acquisto, la sostituzione è garantita. La garanzia non copre componenti risultanti difettosi per via di negligenze o uso improprio da parte dell'utente. La garanzia è inoltre nulla in caso di uso improprio dell'apparecchio o utilizzo per impieghi professionali. Il venditore non sarà ritenuto responsabile per danni causati direttamente o indirettamente a persone, oggetti o animali in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni riportate sul presente manuale.



Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un centro di riciclaggio per apparecchi elettrici ed elettronici oppure può essere portato a un rivenditore che, in caso di acquisto di un prodotto nuovo, dovrà occuparsi dello smaltimento di quello vecchio. Il corretto conferimento dell'apparecchio non più utilizzabile presso un centro di riciclaggio per smaltirlo in modo ecologico evita impatti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica, oltre a rendere possibile il recupero dei materiali di cui è composto l'apparecchio. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio presso un centro di riciclaggio idoneo al termine della sua vita utile. Per maggiori informazioni sui sistemi di smaltimento idonei, contattare l'isola ecologica locale oppure il punto vendita dove avete acquistato il prodotto. In caso di abbandono del prodotto senza conferimento presso un centro di raccolta idoneo, l'utente potrà essere punito con un'ammenda in base alle leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettare le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

