



FONDATA DI CIOCCOLATO



Modello 127358.01

220-240V 50/60Hz 18-22W

Manuale d'uso

Leggere e conservare per consultazioni future.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo prodotto è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

L'apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato

- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale.

- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere le operazioni di pulizia. **NOTA:** accertarsi che l'apparecchio sia spento prima di scollegare la spina dalla rete elettrica. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.
- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per usi professionali. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
- Non posizionare l'apparecchio vicino ad altri apparecchi elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il contenitore non sia danneggiato. In caso di danni, non usare l'apparecchio.
- In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto scollegare la spina dalla presa di corrente ed attendere il totale raffreddamento.
- Non usare accessori diversi da quelli inclusi nella confezione; potrebbero causare incendi, scosse elettriche o danni a cose e persone.
- Assicurarsi che gli accessori siano ben posizionati e bloccati prima di intraprendere l'utilizzo.

- Una volta terminato l'uso, lasciare raffreddare l'apparecchio e pulirlo (vedi paragrafo pulizia).
 - Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I microframmenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.
 - Dopo l'utilizzo e la pulizia dell'apparecchio, riporlo in un luogo asciutto lontano dalla portata di bambini e persone inabili.
-
- prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
 - nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
 - è assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
 - non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
 - non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio
 - I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
 - Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.

LE PARTI METALLICHE DIVENTANO CALDE DURANTE L'USO!! NON AVVICINARE LE MANI DURANTE L'UTILIZZO. ATTENZIONE! LE PARTI METALLICHE RIMANGONO CALDE PER DIVERSO TEMPO DOPO LO SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO.


PULIZIA

- ✓ Prima di effettuare le operazioni di pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia disconnesso dalla presa di corrente.
- ✓ Lavare il pentolino, gli stampi, i contenitori e le forchette con acqua tiepida e detersivo delicato. Non lavare mai gli accessori in lavastoviglie.
- ✓ Usare un panno morbido e asciutto per pulire il corpo del motore. Lavare l'interno del contenitore con una spugna non abrasiva e risciacquare, poi asciugare accuratamente.
- ✓ Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai il corpo motore o il cavo in acqua o in altri liquidi.
- ✓ Non collocare mai il corpo motore nel frigorifero.

RIPONIMENTO

Prima di riporre l'apparecchio, assicurarsi che sia pulito e perfettamente asciutto. Conservarlo in un luogo asciutto ad esempio sul tavolo, sul pianale della cucina o all'interno di uno scomparto. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.

LISTA DELLE PARTI

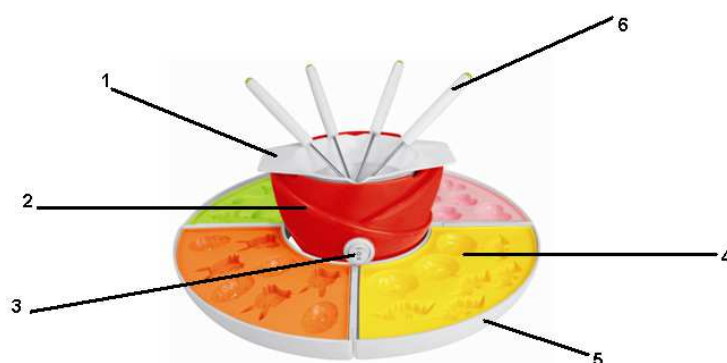

1. Pentolino per fonduta
2. Corpo motore
3. Tasto di funzionamento
4. 4 stampi in silicone per cioccolatini
5. 4 contenitori in plastica
6. 4 forchette

PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere delicatamente tutte le parti dall'imballaggio. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini, in quanto costituiscono una possibile fonte di pericolo.
2. Controllare l'integrità del prodotto e del cavo. In caso di palese danneggiamento, rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta di acquisto.
3. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario pulirlo accuratamente. Seguire le istruzioni nella sezione "Pulizia". Mai immergere in acqua il corpo motore. Non lavare mai alcuna parte in lavastoviglie.

ASSEMBLAGGIO

Prima di iniziare l'assemblaggio dell'apparecchio è necessario pulirlo accuratamente. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Pulizia".

Seguire le istruzioni qui di seguito per assemblare le parti correttamente:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il cavo sia scollegato dalla presa di corrente.
2. Posizionare il corpo motore su una superficie stabile e piana.

Nota: il rivestimento interno del corpo motore non è removibile.

3. Posizionare il pentolino per fonduta nell'apposito vano del corpo motore.
4. Collegare la spina alla presa di corrente e accendere l'apparecchio selezionando la funzione II facendo preriscaldare l'apparecchio per 5-10 minuti a 50°C.

5. Versare nel pentolino piccoli pezzetti di cioccolato. Non superare la capacità massima di 180mL. La cioccolata si fonde più rapidamente se grattugiata a fiocchi e mescolata occasionalmente.
6. La funzione I (che corrisponde a circa 30°C) è usata per mantenere tiepida la cioccolata per evitare che, una volta fusa e mescolata, si raffreddi.
7. Una volta terminato l'utilizzo, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare.
8. Versare la cioccolata fusa negli stampi in silicone evitando, per quanto possibile, di farla colare tra gli spazi. Utilizzare una spatola per rimuovere la cioccolata in eccedenza.
9. Lasciare raffreddare e indurire i cioccolatini nel frigorifero per alcune ore fino a quando non hanno raggiunto la giusta consistenza.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria “difetti di conformità”.
- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A.

via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. - (VR) – Italia.

Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia

FABBRICATO IN CINA



ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE (Bassa Tensione), 2011/65/CE (Rohs) e relative modifiche.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.