

VENTILATORE A PIANTANA

ITEM NO. 135772.01
220-240V~ 50/60Hz, 45W



PRECAUZIONI - AVVERTENZE GENERALI

1. Attenzione: L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso in sicurezza dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
3. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale qualificato.
4. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi etc) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; smaltirli secondo le norme vigenti.
5. Questo apparecchio dovrà essere utilizzato solo per l'uso domestico, come ventilatore, secondo le modalità riportate nel presente manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erraneo o irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
6. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
7. Questo prodotto è previsto per l'esclusivo uso domestico in ambienti interni. Non utilizzare all'esterno. Evitare il contatto del prodotto con elementi atmosferici.

8. Il montaggio deve essere effettuato secondo le istruzioni del costruttore. Un errato montaggio può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
9. Assicurarsi che il prodotto non sia alimentato quando si procede alle operazioni di montaggio.
10. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicino ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
11. Prima di procedere alla pulizia e manutenzione, disconnettere il prodotto dall'alimentazione elettrica.
12. Non utilizzare nelle vicinanze dell'apparecchio nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli, ecc.) il cui utilizzo potrebbe creare danni all'involucro.
13. Nel caso si verificassero situazioni anomale, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.
14. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori, sistemi di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
15. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
17. Ricordarsi di staccare il prodotto dall'alimentazione elettrica quando non viene utilizzato.
18. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, cortocircuito o incendio.
19. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
20. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o ad un Centro Assistenza.

21. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
22. Non usare l'apparecchio vicino ad elementi e sostanze infiammabili od esplosive.
23. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide o bagnate.
24. Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio e nelle griglie di immissione/espulsione d'aria.
25. Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa dati elettrici del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
26. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con superfici calde o taglienti, e che non sia avvolto attorno al prodotto durante il funzionamento.
27. Non lasciare il ventilatore senza sorveglianza quando in uso.
28. Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
29. Non lasciare l'apparecchio inserito inutilmente nella presa. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato. Mantenere un' adeguata distanza di sicurezza da pareti, oggetti, ecc.
30. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
31. Non toccare l'apparecchio con mani e/o piedi bagnati o umidi. Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
32. Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).
33. Non utilizzare all'esterno.
34. Mantenere una adeguata distanza di sicurezza da pareti, oggetti, ecc.
35. Non spostare il prodotto quando in funzione.
36. Evitare l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghie.

37. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblare, smontare e prima di pulire l'apparecchio.
38. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
39. Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
40. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina
41. Posizionare l'apparecchio lontano da:
 - Fonti di calore e fiamme libere.
 - Contenitori di liquidi in generale.
 - Tessuti o tende, o qualunque materiale che possano ostruire la griglia di aspirazione.
42. La superficie di appoggio deve essere stabile, non in pendenza (in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi) e liscia.
43. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di togliere lo schermo di protezione.


ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL VENTILATORE

Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti. Tenere i materiali dell'imballaggio (polistirolo, sacchetti in plastica, ecc...) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo. Prestare estrema attenzione che l'apparecchio non subisca urti.

LISTA DELLE PARTI

Prima di procedere all'assemblaggio delle parti e all'utilizzo, consultare l'illustrazione riportata qui di seguito, dove vengono mostrate le parti che compongono l'apparecchio:

1. Griglia anteriore
2. Dado di fissaggio
3. Pale
4. Anello di fissaggio
5. Griglia posteriore
6. Perno Motore
7. Perno di oscillazione
8. Tastiera comando
9. Dado di fissaggio
10. Cavo alimentazione con spina
11. Base
12. Piedini
13. Gambo
14. Gambo regolabile
15. Copertura
16. Regolatore di altezza
17. Dado esagonale
18. Gancio di rinforzo
19. Morsetto di mantenimento
20. Vite

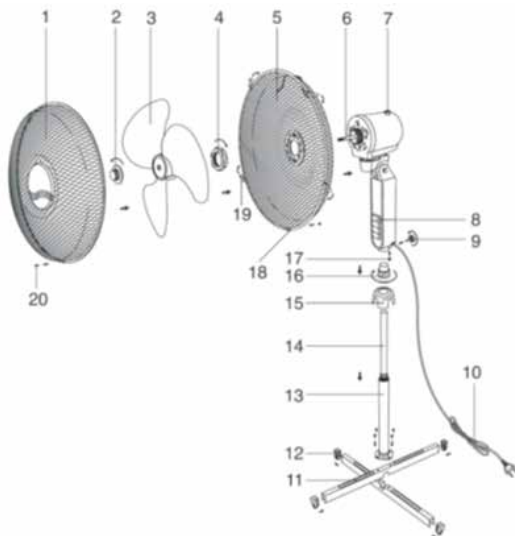

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di connettere la spina alla presa, verificare che tutte le parti risultino assemblate correttamente. Importante! Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente quando ci si appresta ad assemblare l'apparecchio! Per assemblare l'apparecchio, procedere come indicato qui di seguito. Si consiglia di partire dalla base e poi procedere via via verso l'alto.

MONTAGGIO DEL GAMBO REGOLABILE ALLA BASE:

1. Svitare le viti dai bracci della base ed incrociarli per assemblarli (11).
2. Far combaciare i 4 fori nella parte bassa del gambo (13) con quelli sui bracci e stringere le viti.
3. Inserire i piedini alle estremità dei bracci della base.
4. Svitare il regolatore di altezza (16) e far scivolare lungo il gambo (13) la copertura (15) della base, per coprire il punto di congiunzione tra i bracci e il gambo. Riavvitare il regolatore di altezza dopo aver posizionato il gambo regolabile all'altezza desiderata. Il fusto regolabile deve essere sufficientemente alto per consentire il fissaggio del corpo motore.

FISSAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE (MOTORE + COLLO CON TASTIERA COMANDI) AL PIEDISTALLO:

L'assemblaggio di questa parte è particolarmente delicata. Farsi assistere da una seconda persona se necessario.

1. Afferrare la parte del corpo motore e collo con tastiera di comando (che arrivano già assemblate) e posizionarla sopra il supporto precedentemente creato, fissandola con il dado di fissaggio (9).
2. Verificare che le parti siano perfettamente fissate prima di lasciarle.

MONTAGGIO DELLE GRIGLIE E DELLE PALE:

- Rimuovere l'anello di fissaggio (4) dal motore. Montare la griglia posteriore (5) al perno del corpo motore. Riavvitare l'anello di fissaggio (4) per tenere la griglia in posizione.
- Assemblare le pale. Avvitare il dado di fissaggio (2) in modo che risultino perfettamente fissate. Stringere bene.
- Montare la griglia anteriore sulla griglia posteriore e chiudere le clip di sicurezza. Fissare con la vite in dotazione (20).

Attenzione! Questo apparecchio è dotato di piccole parti. Assicurarsi che siano sempre tenute lontano dalla portata dei bambini.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Verificare che i tasti non siano premuti.
2. Collegare la spina alla presa di corrente.
3. Sul corpo frontale del corpo motore dell'apparecchio sono presenti i tasti di regolazione velocità:
0. spento 1. bassa 2. media 3. alta.

Selezionare la velocità desiderata. È possibile modificare l'impostazione della velocità durante l'utilizzo, senza dovere spegnere l'apparecchio.

1. Funzione oscillazione: E' possibile attivare la funzione di oscillazione orizzontale premendo il tasto posizionato sul retro del corpo motore. Per disattivare l'oscillazione, tirare delicatamente il tasto verso l'alto. Ora il getto d'aria resterà fisso.
2. Per interrompere l'utilizzo, premere il tasto "0" e scollegare la spina dalla presa.

PULIZIA

- Prima della pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente.
- NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA O IN NESSUN ALTRO TIPO DI LIQUIDO!
- NON BAGNARE NE' IL CAVO NE' LA SPINA.
- Usare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie esterna. L'uso di detergenti aggressivi, detergenti chimici e spugne abrasive potrebbe rovinare la superficie in plastica. Per lo sporco più ostinato, utilizzare pochissime gocce di detergente delicato.
- Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che sia completamente asciutto in tutte le sue parti.
- Per una pulizia accurata delle pale, rimuoverle dal proprio supporto ed immergerle in acqua tiepida. Asciugarle perfettamente prima di riassembalarle.
- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di togliere lo schermo di protezione.

RIPONIMENTO

Conservare in un luogo asciutto ad esempio sul tavolo, su un pianale o all'interno di una scatola. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



ITEM NO. 135772.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

STOJEČI VENTILATOR

ITEM NO. 135772.01
220-240V~ 50/60Hz, 45W



PREVIDNOSTNI UKREPI - SPLOŠNA OPOZORILA

1. Pozor: Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, razen če so pod nadzorom oziroma so prejeli navodila glede uporabe naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo.
2. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čistilnih in vzdrževalnih del, ki jih uporabnik sam izvaja, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
3. Po odstranitvi embalaže preverite celovitost naprave; v primeru dvomov naprave ne uporabljajte in se obrnite na strokovno osebje.
4. Elemente embalaže (plastične vrečke, stiropor, žeblice itd.) ne puščajte na dosegu otrok, saj lahko pride do poškodb; odložite jih, upoštevajoč veljavne predpise.
5. Napravo lahko uporabljate izključno v zasebne namene, kot ventilator, upoštevajoč uporabniška navodila v pričujočem priročniku. Vsakršna drugačna uporaba je neustrezna in zato nevarna. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki je posledica neustrezne, napačne in neodgovorne uporabe in/ali za popravila, ki jih je izvedlo nestrokovno osebje.
6. Izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Naprave ne uporabljajte nepravilno.
7. Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi v notranjih prostorih. Naprave ne uporabljajte na odprtem. Preprečite stik izdelka z vremenskimi dejavniki.
8. Namestitev je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca. Neustrezna namestitev lahko povzroči poškodbe ljudi, živali in škodo na stvareh, za katere proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti.
9. Poskrbite, da med montažo izdelek ni priključen v omrežje.

10. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
11. Pred čistilnimi in vzdrževalnimi posegi izdelek izključite iz električnega napajanja.
12. V bližini izdelka ne uporabljajte razpršil (npr. insekticidov, lakov za lase, itd.), saj lahko poškodujejo površino izdelka.
13. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopите in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
14. Naprave ne priključite na programatorje, zunanje časovnike, ločene sisteme za daljinsko upravljanje ali druge naprave, ki bi enoto lahko avtomatsko vklopile.
15. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
16. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.
17. Ko izdelka ne uporabljate, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
18. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu udaru, kratkemu stiku ali požaru.
19. Varnostnih stikal ne pritrujte z lepilnim trakom, da bi ne prišlo do požara.
20. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega udara; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
21. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe, bazena.
22. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih predmetov ali snovi.
23. Napajalnih priključkov se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
24. V odprtine naprave in prezračevalne reže ne vstavljajte predmetov.

25. Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.
26. Poskrbite, da napajalni kabel ni v stiku z vročimi ali ostrimi površinami ter da med delovanjem ni ovit okrog izdelka.
27. Vklapljenega ventilatorja ne puščajte brez nadzora.
28. Da bi se izognili nevarnim pregretjem, svetujemo, da napajalni kabel odvijete v celoti.
29. Kabel naj ne bo priključen v omrežje, ko naprave ne uporabljate. Ko naprave ne uporabljate, izključite vtič iz električnega omrežja. Ohranite zadostno razdaljo do sten, predmetov, itd.
30. Naprave nikoli ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine.
31. Naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami in/ali nogami. Naprave ne uporabljajte bosi.
32. Naprave ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dež, sonce, itd.).
33. Naprave ne uporabljajte na odprtem.
34. Ohranite zadostno razdaljo do sten, predmetov, itd.
35. Vklapljene naprave ne premikajte.
36. V splošnem odsvetujemo uporabo adapterjev, razdelilnikov in/ali podaljškov.
37. Pred sestavo, razstavo in pred čiščenjem naprave, le-to vedno izključite iz električnega omrežja.
38. Pri premikanju naprave ne vlecite za kabel.
39. Za izključitev vtiča iz električne vtičnice ne vlecite za napajalni kabel ali samo napravo.
40. Vtičnica mora biti enostavno dostopna, da lahko vtič enostavno izključite.
41. Napravo namestite daleč od:
 - toplotnih virov in prostih plamenov
 - posod s tekočino
 - blaga ali zaves in vseh materialov, ki bi lahko ovirali prezračevalne odprtine.

42. Naslonska površina mora biti stabilna, ne sme viseti (saj bi se naprava lahko prevrnila) in mora biti gladka.
43. Preden odstranite zaščitni zaslon, poskrbite, da je ventilator izključen iz električnega omrežja.


OB PRVI UPORABI

Napravo previdno odstranite iz škatle ter preverite, da vključuje vse komponente. Material embalaže (plastične vrečke, stiropor, itd..) hranite izven dosega otrok, saj lahko pride do poškodb. Poskrbite, da izdelek ne bo podvržen trkom.

SEZNAM KOMPONENT

Pred montažo komponent in pred uporabo preglejte sliko ob strani, kjer so prikazani sestavni deli naprave:

1. Prednja rešetka
2. Zaklepna matica
3. Lopatice
4. Pritrditveni obroček
5. Zadnja rešetka
6. Motorni zatič
7. Oscilacijski zatič
8. Ukazna tipkovnica
9. Zaklepna matica
10. Napajalni kabel z vtičem
11. Podstavek
12. Nožice
13. Palica
14. Nastavljiva palica
15. Pokrovček
16. Nastavek za višino
17. Šesterokotna matica
18. Ojačevalni kavelj
19. Vzdrževalni primež
20. Vijak

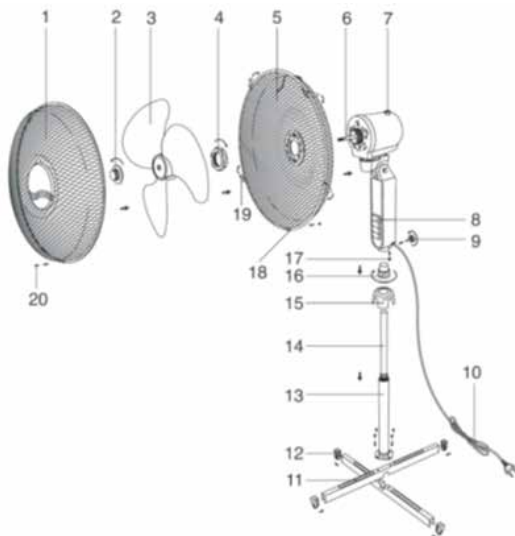

NAVODILA ZA MONTAŽO

Preden priključite vtič v električno omrežje, preverite, da so vsi deli pravilno montirani. Pomembno! Pred montažo naprave se prepričajte, da je vtič izključen iz električnega omrežja! Za sestavo naprave postopajte, kot je navedeno v nadaljevanju. Svetujemo, da začnete od podstavka navzgor.

MONTAŽA NASTAVLJIVE PALICE NA PODSTAVEK:

1. Odvijte vijake palic podstavka in postavite palici navzkriž, da bi sestavili podstavek (11).
2. 4 luknje na spodnjem delu palice (13) se morajo ujemati z luknjami na podstavku, nato privijte vijake.
3. Vstavite nožice na konec palic podstavka.
4. Odvijte nastavek za višino (16) in pokrov (15) podstavka zdrsnite vzdolž palice (13), da bi pokrili točko spoja palic podstavka in nosilne palice. Ko nastavite nastavljivo palico na želeno višino, ponovno privijte nastavek za višino. Nastavljiva palica mora biti dovolj visoka, da nanjo lahko namestite motorno enoto.

NAMESTITEV GLAVNE ENOTE (MOTOR + VRAT Z UKAZNO TIPKOVNICO) NA PODNOŽJE:

Sestava tega dela je posebej težavna. Po potrebi naj vam pri namestitvi kdo pomaga.

1. Primate motorno enoto in vrat z ukazno tipkovnico (ki sta že sestavljena), namestite ju na nosilnik, ki ste ga predhodno sestavili, ter pritrdite s pritrditveno matico (9).
2. Preden spustite napravo, preverite, da so vsi deli dobro pritrjeni.

MONTAŽA REŠETK IN LOPATIC:

- Odstranite pritrditveni obroček (4) z motorja. Namestite zadnjo rešetko (5) na zatič motorne enote. Privijte pritrditveni obroček (4), da bi rešetko ohranili na pravilnem položaju.
- Sestavite lopatice. Privijte zaklepno matico (2), da bodo popolnoma pritrjene. Dobro zatisnite.
- Prednjo rešetko postavite na zadnjo rešetko in zaprite varnostni zatič. Pritrdite s priloženim vijakom (20).

Pozor! Naprava vsebuje majhne delce. Poskrbite, da bodo ti delci izven dosega otrok.

NAČIN DELOVANJA

1. Preverite, da tipke niso pritisnjene.
2. Priključite vtič v električno vtičnico.
3. Na prednjem delu motorne enote naprave se nahajajo tipke za nastavitev hitrosti:
0. Izklopljeno 1. Nizka 2. Srednja 3. Visoka

Izberite zeleno hitrost. Hitrost lahko spreminjate med uporabo, ne da bi bilo potrebno izklopiti napravo.

1. Funkcija oscilacije: Funkcijo oscilacije je mogoče vklopiti s pritiskom na tipko na hrbtni strani motorne enote. Za izklop funkcije oscilacije tipko previdno potisnite navzgor. Sedaj bo zračni tok fiksni.
2. Za prekinitev uporabe pritisnite na tipko "0" in izključite vtič iz električnega omrežja.

ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem poskrbite, da je naprava izklopljena in izključena iz električne vtičnice.
- **MOTORNE ENOTE NIKOLI NE VSTAVLJAJTE V VODO ALI DRUGE TEKOČINE! NE ZMOČITE KABLA ALI VTIČA.**
- Za čiščenje zunanje površine uporabite mehko in suho krpo. Agresivni detergenti, kemična sredstva in abrazivne gobice lahko poškodujejo plastično površino. Za trdovratnejšo umazanijo uporabite nekaj kapljic blagega detergenta.
- Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da so vse komponente popolnoma suhe.
- Za temeljito čiščenje lopatic jih odstranite iz opornika in jih potopite v mlačno vodo. Pred ponovno sestavo jih skrbno osušite.
- Preden odstranite zaščitni zaslon, poskrbite, da je ventilator izključen iz električnega omrežja.

SHRANJEVANJE

Hranite na suhem mestu, na primer na mizi, na drugi dvignjeni površini ali v škatli. Vedno hranite izven dosega otrok.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz priročnega priročnika.



Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljen napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.



ITEM NO. 135772.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.