



**MANUALE D'USO
USER MANUAL
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
KORISNIČKI PRIRUČNIK**



**frullatore
blender
mešalnik
mikser**

Art. 151422.01
230V~, 50-60Hz,
300W





La sicurezza di prodotti
testati e certificati
per te.

frullatore



su **www.eurospin.it** trovi
la versione digitale del manuale d'uso

INDICE

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA	1-4
USO PREVISTO	5
CONTENUTI DELLA CONFEZIONE E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	5
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	5
COME SI USA	6-7
PULIZIA E MANUTENZIONE	7
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	8
GARANZIA	8

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA



Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.



Sicurezza alimentare. Questo simbolo indica che l'apparecchio è sicuro al contatto con gli alimenti.

1. Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
2. Prima dell'uso, controllare che la tensione della presa a muro corrisponda a quella mostrata sulla piastrina con i valori nominali.
3. Questa apparecchiatura è destinata all'uso domestico.
4. Usare il prodotto esclusivamente in base al suo scopo previsto e con gli accessori e i componenti raccomandati. Un utilizzo improprio o sbagliato può comportare rischi.
5. Il prodotto non deve essere usato da bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo lontani dalla portata dei bambini.
6. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
7. I bambini non devono giocare con il prodotto.
8. Non lasciare l'apparecchio continuamente in funzione per più di 2 minuti. Prima di iniziare di nuovo, lasciarlo raffreddare almeno 1 minuto.

Quando si lavorano alimenti duri o liquidi densi, non lasciare in funzione l'apparecchio per oltre 1 minuto.

9. Spegner il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori o toccare parti in movimento durante l'uso.
10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un agente dedicato all'assistenza, oppure da un tecnico qualificato, così da evitare rischi.
11. Spegner sempre l'apparecchio e scollegarlo quando non in uso, se non custodito, prima di montaggio o smontaggio, durante il cambio di accessori, la pulizia o lo spostamento.
12. Prima di rimuovere il bicchiere dal gruppo motore, spegnere quest'ultimo e scollegarlo, quindi attendere finché le lame non si sono completamente fermate.
13. Le lame sono estremamente affilate, maneggiare con cura. Tenere sempre il gruppo lame per l'impugnatura o lo stelo, lontano dai bordi affilati, sia quando viene maneggiato che durante la sua pulizia.
14. Occorre prestare attenzione a maneggiare le lame affilate, svuotando il bicchiere durante la pulizia.
15. Pulire il prodotto e tutti gli altri accessori dopo ogni utilizzo. Seguire le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia e manutenzione.
16. Quando si ha a che fare con liquidi caldi, prestare molta cautela dato che potrebbero rilasciare vapore o schizzare provocando ustioni. Prima di versare liquidi caldi nel contenitore per la miscelazione e miscelarli, lasciarli raffreddare almeno a 40°C.

17. Non lasciare mai incustoditi i materiali della confezione. Il materiale della confezione può provocare soffocamento. I minori spesso sottostimano i pericoli. Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
18. Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, assicurarsi che la tensione del frullatore corrisponda a quella della presa.
19. Utilizzare l'apparecchio unicamente con gli accessori originali in dotazione.
20. L'apparecchio è destinato all'uso domestico ed è stato progettato per trattare quantità normali di alimenti a casa.
21. Non utilizzare l'apparecchio per scopi non previsti. Attenzione: l'uso errato può provocare lesioni.
22. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti di tipo industriale o all'esterno.
23. Non posizionare l'apparecchio su o in prossimità di fornelli elettrici o a gas, sul bordo di un tavolo o superfici instabili. Collocare l'apparecchio solo su una superficie piana, asciutta e stabile.
24. Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che sia correttamente assemblato.
25. L'apparecchio dispone di un fusibile termico che protegge il motore da danni se soggetto a sollecitazioni eccessive. Se l'apparecchio si spegne automaticamente per un sovraccarico del motore, scollegarlo e lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti. Successivamente sarà possibile utilizzare di nuovo l'apparecchio.
26. Se gli alimenti aderiscono alle lame o alle pareti del bicchiere per la miscelazione, spegnere l'apparecchio e scollegarlo. Accertarsi che le lame

abbiano smesso di ruotare. Rimuovere il bicchiere e le lame dal gruppo motore e ruotarlo in modo che le lame siano rivolte verso l'alto. Rimuovere le lame. Utilizzare una spatola in plastica per pulire le lame e le pareti del bicchiere.


27. Quando si maneggiano le lame, prestare molta cautela durante la rimozione dal bicchiere in modo da evitare infortuni. Le lame sono molto affilate.
28. Non utilizzare l'apparecchiatura quando vuota. L'uso errato dell'apparecchio può ridurre la durata.
29. Non immergere il gruppo motore o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi né lavare queste parti sotto acqua corrente.
30. Accertarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con liquidi. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Accertarsi che il cavo di alimentazione non sporga dal bordo del tavolo o entri in contatto con superfici calde.
31. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro assistenza qualificato. L'uso dell'apparecchio con un cavo danneggiato è vietato.
32. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o sono presenti segni di danni.
33. Per evitare rischi, non riparare l'apparecchio da soli né modificarlo in alcun modo. Tutte le riparazioni devono essere effettuate da un centro assistenza autorizzato. La manomissione dell'apparecchio può invalidare la garanzia.
34. Non utilizzare con più di 3 cubetti di ghiaccio (circa 60g) alla volta. Non utilizzare con noci secche o far funzionare il frullatore a vuoto.

USO PREVISTO

1. L'uso commerciale del prodotto non è previsto. Solo per uso domestico.
2. Questo apparecchio serve solo a miscelare. Non utilizzarlo con prodotti non alimentari.


CONTENUTI DELLA CONFEZIONE E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Coperchio x 2
2. Bicchiere 300 ml, bicchiere 600 ml
3. Segno di livello
4. Lama
5. Gruppo lame
6. Gruppo motore
7. Manopola di commutazione (P-0-I-II)
8. Ventose

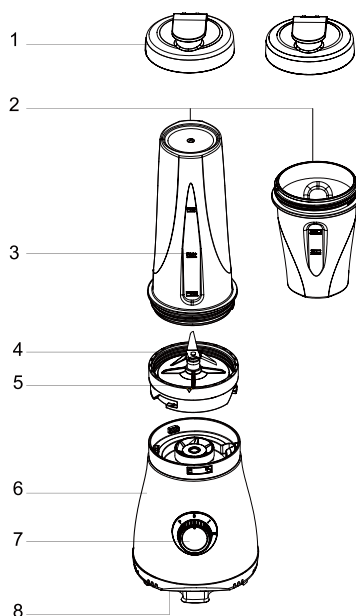

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti gli imballaggi e controllare se l'apparecchiatura è completa e integra.
2. Pulire il bicchiere, il coperchio e i contenitori secondo quanto indicato nel capitolo PULIZIA E MANUTENZIONE. Asciugare accuratamente dopo l'uso.
3. **La lama è affilata, utilizzare con attenzione!**
4. Posizionare il gruppo motore e il bicchiere su una superficie piana.

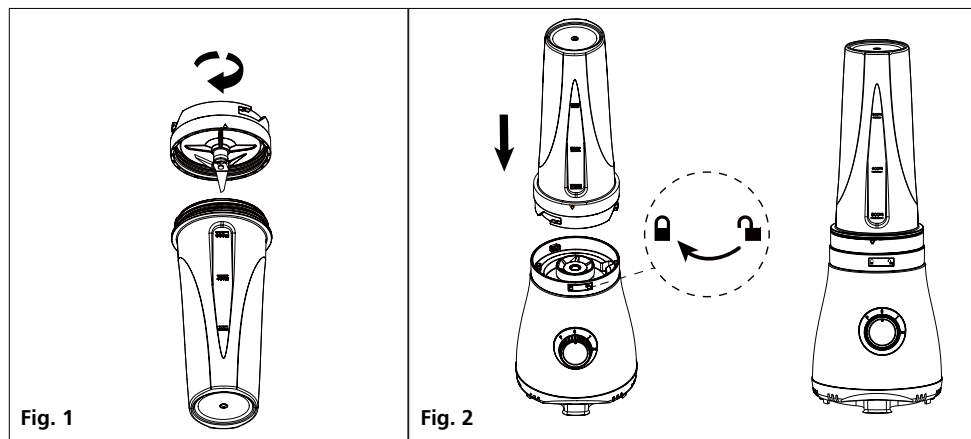

1. Inserire gli ingredienti nel bicchiere. Non aggiungere gli ingredienti superando i segni dei 600 ml (bicchiere da 600 ml) o 300 ml (bicchiere da 300 ml) indicati sui bicchieri.
2. Stringere bene il gruppo lame nel bicchiere. (Fig. 1)
3. Tenere il bicchiere capovolto e avvitarlo nel gruppo lame per bloccare  in posizione (Fig. 2).
4. Inserire la spina del frullatore nella presa elettrica.
5. Avviare la miscelazione ruotando la manopola sulla velocità desiderata (P, I, II).

Nota: La modalità P serve a miscelare ingredienti solidi o densi. Tenere la manopola sulla posizione "P" per iniziare a miscelare. Rilasciare per interrompere la miscelazione.

p	Impulso
0	Spento
I	Bassa velocità
II	Alta velocità

6. Interrompere la miscelazione quando il frullato raggiunge la consistenza desiderata, ruotando la manopola sulla posizione "0".
7. Rimuovere il bicchiere con il gruppo lame dal gruppo motore, tenendo il bicchiere ruotare per sbloccare  e sganciare il gruppo motore. Svitare il gruppo lame dal bicchiere.
8. Posizionare il bicchiere su una superficie piana e stabile, coprirlo con il coperchio e avvitarlo saldamente sul bicchiere.
9. Scollegare l'apparecchio e assicurarsi che la manopola dell'interruttore sia sulla posizione "0" dopo l'uso.

Attenzione!

Rischio di lesioni, non tentare di posizionare la lama sul gruppo motore senza il bicchiere. La lama è dotata di un meccanismo di sicurezza e non funziona senza aver fissato il bicchiere.

Non utilizzare l'apparecchio per più di 2 minuti consecutivamente. Lasciare raffreddare il frullatore 1 minuto prima di utilizzarlo ancora.

Nota

- Rompere sempre i cubetti di ghiaccio prima di avviare il frullatore per evitare danni all'apparecchio!
- Lavare e pelare frutta e verdura prima dell'uso.
- Tagliare frutta e verdura in pezzi piccoli prima di aggiungerli nel bicchiere.

TRITURAZIONE DEL GHIACCIO

Quando si aggiungono ingredienti surgelati come ghiaccio o frutta surgelata, non miscelare più di 60 g o 3 cubetti di ghiaccio (2,5 x 2,5 x 2,5 cm).

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio dalla presa prima della pulizia.
- Pulire la parte esterna del gruppo motore con un panno umido e asciugare accuratamente prima di riporlo.
- Lavare il bicchiere e il coperchio con del sapone delicato, sciacquare sotto acqua corrente e asciugare accuratamente.
- Lavare il gruppo lame delicatamente con una spazzola per piatti. Asciugare accuratamente dopo l'uso.

Per lavare l'apparecchio subito dopo l'uso, riempire il bicchiere con acqua (meno di 500 ml nel bicchiere da 600 ml o 200 ml nel bicchiere da 300 ml) e aggiungere un po' di detergente per piatti. Avvitare accuratamente il gruppo lame sul bicchiere e fissarlo sul gruppo motore. Ruotare la manopola dell'interruttore sulla modalità "P" per qualche secondo. Disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione. Rimuovere il gruppo lame con il bicchiere dal gruppo motore e sciacquare lama e bicchiere sotto acqua corrente. Asciugare accuratamente prima di riporre.

Nota:

- Si consiglia di pulire l'apparecchio immediatamente dopo l'uso. Può essere difficile rimuovere bene i residui di cibo.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi. Potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio!
- Non immergere mai il gruppo motore e il cavo di alimentazione con la spina in acqua e altri liquidi!

Problemi e possibili cause	Soluzioni
L'apparecchio non funziona.	- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia ben collegata alla presa di corrente. - Accertarsi che la presa di corrente non sia difettosa. - Controllare tutte le parti del gruppo attentamente secondo quanto indicato nel capitolo "COME SI USA". - Accertarsi che il bicchiere e il gruppo lame sia fissato accuratamente al gruppo motore.
L'apparecchio si spegne automaticamente.	Non utilizzare l'apparecchio per più di 2 minuti. Il motore del frullatore potrebbe essere sovraccarico. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare 30 minuti.
La miscela non riesce bene.	Accertarsi di utilizzare l'apparecchio con piccole quantità di cibo. Tagliare SEMPRE gli alimenti in pezzi piccoli prima di aggiungerli nel bicchiere.
Il frullato fuoriesce dal bicchiere.	Quando si smonta il bicchiere dal gruppo motore dopo l'uso, posizionare SEMPRE il bicchiere su una superficie con la parte aperta rivolta verso l'alto. Non svitare mai il bicchiere dal gruppo lame per rimuoverlo.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



The safety of products
tested and certified
for you.

blender



at **www.eurospin.it** you will find
the digital version of the user manual

CONTENTS

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS	1-4
INTENDED USE	5
PACKAGE CONTENTS AND DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	5
BEFORE THE FIRST USE	5
HOW TO USE	6-7
CLEANING AND CARE	7
PROBLEM AND SOLUTION	7
WARRANTY	8
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	8

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS



Read all instructions and save it for future reference.



Food safety. This symbol indicates this appliance is safe for contact with food.

1. Read all instructions, and save it for future reference.
2. Before use, check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
3. This appliance is intended for household use only.
4. Use the product only for its intended purpose and with recommended accessories and components. Improper use or wrong operation may lead to hazards.
5. This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.
6. This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
7. Children shall not play with the product.
8. Do not leave the appliance continuously operating for more than 2 minutes. Before restarting, let it cool for at least 1 minute. When processing harder foods or thicker liquids, do not leave the appliance running for more than 1 minute.

9. Switch off the product and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
10. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
11. Always switch off the appliance and unplug it when it is not in use, when leaving it unattended, before assembling or dismantling it, when changing accessories, cleaning it or moving it.
12. Before removing the cup from the power unit, switch off the unit and unplug, wait until the blades have come to a complete stop.
13. The blades are extremely sharp, handle with care. Always hold the blade assembly by the finger grip or stem, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.
14. Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the cup and during cleaning.
15. Clean the product and all other accessories after each use. Follow the instructions in the chapter CLEANING AND CARE.
16. When handling hot liquids, use extra caution, because they may release steam or may splash and scald the user. Before pouring hot liquids into the blending container and blending them, let them cool to at least 40°C.
17. Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material presents a danger of suffocation. Children often underestimate dangers. Always keep children away from the packaging material.

18. Before plugging the appliance in, make sure that the blender voltage matches the voltage on the electrical socket.
19. Use the appliance only with original accessories that were supplied with it.
20. The appliance is intended for domestic use and is designed to process ordinary quantities of food in the home.
21. Do not use the appliance for purposes for which it is not intended. Warning: Improper use can lead to injury.
22. Do not use the appliance in industrial environments or outdoors.
23. Do not put the appliance on or near an electric or gas stove, on the edge of a table or on unstable surfaces. Put the appliance only on a flat, dry, stable surface.
24. Before operating the appliance, make sure it is properly assembled.
25. The appliance has a thermal fuse that protects the motor from damage if it is subjected to excessive stress. If the appliance shuts off automatically due to motor overload, unplug it, and let it cool for at least 15 minutes. Then you can operate the appliance again.
26. If food sticks to the blade unit or to the wall of the blending cup, turn the appliance off and unplug it. Make sure that the blade unit has stopped turning. Remove the cup and blade unit from the motor unit and turn it so that the blade unit points upward. Remove the blade unit. Use a plastic spatula to clean the blade unit and cup wall.


27. When handling the blade unit, use extra caution when removing it from the cup, so that it does not cause injury. The blade is very sharp.
28. Do not run the appliance empty. Improper use of the appliance may shorten its service life.
29. Do not submerge the motor unit or power cable in water or any other liquid or wash these parts under running water.
30. Make sure that the power cable does not come into contact with moisture. Do not place heavy objects on the power cable. Make sure that the power cable does not hang over the edge of a table or touch a hot surface.
31. If the power cable is damaged, have it replaced by a qualified service facility. It is forbidden to use the appliance with a damaged power cord.
32. Do not use the appliance if it is not working right or shows any signs of damage.
33. To avoid hazards, do not repair the appliance yourself or modify it in any way. All repairs must be done by an authorized service facility. Tampering with the appliance may void the warranty.
34. Do not blend more than 3 ice cubes (approx. 60g) at a time. Never blend dry nuts or run the Smoothie Blender empty.

INTENDED USE

1. This appliance not intended for commercial use. For household use only.
2. This appliance is used for food blending only. Do not put non-food item in it.


PACKAGE CONTENTS AND DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Lid x 2
2. Cup 300ml, Cup 600ml
3. Level mark
4. Blade
5. Blade unit
6. Motor unit
7. Switch knob (P-0-I-II)
8. Suction feet

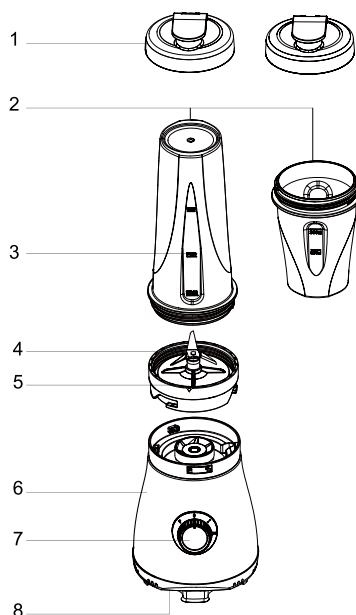

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging material and check appliance is complete and undamaged.
- Clean the cup, cup lid and blade following chapter "CLEANING AND CARE". Dry thoroughly before use.
- **Blade is sharp, use with caution!**
- Place motor unit and cup on stable and even surface.

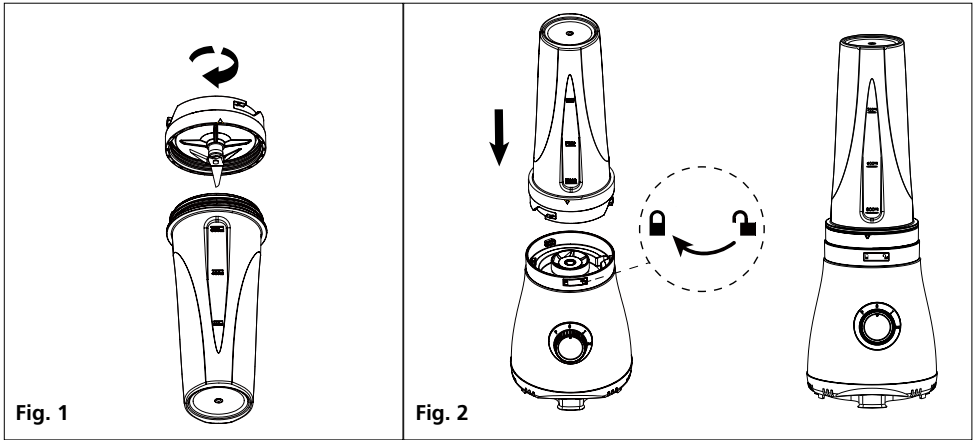

1. Place ingredients in the cup. Do not add ingredients over 600ml (600ml cup) or 300ml (300ml cup) marked on the cups.
2. Tighten blade unit securely to the cup. (Fig.1)
3. Hold the cup upside down and turn cup with blade unit to lock  in place.(Fig.2)
4. Plug smoothie maker into power outlet.
5. Start blending by turning switch knob to the speed you want (P, I, II).
Note: P mode is for blending solid or thick ingredients. Hold switch knob to "P" position to start blending. Release to stop blending.

p	Pulse
0	Off
I	Low speed
II	High speed

6. Stop blending when smoothie reach your desired consistency, turn switch knob to "0" position.
7. Remove cup with blade unit from the motor unit, hold cup and turn to unlock  to detach from motor unit. Untighten blade unit from cup.
8. Place cup on a flat and stable platform, cover it with lid and fasten securely to the cup.
9. Unplug the appliance and make sure switch knob is on "0" position after use.

WARNING: Risk of injury, never attempt to place the blade on the motor unit without the cup. The blade has a safety mechanism and cannot operate without the cup attached.
Do not operate the appliance continuously more than 2 minutes at a time. Allow blender cool off for 1 minute before the next operation.

Note:

1. Always crushing ice cubes before blending, to avoid damage to the appliance!
2. Wash and peel fruit/vegetables before operation.
3. Cut the large fruit/vegetable into small pieces before added in the cup.

ICE CRUSHING

When adding frozen ingredients such as ice, frozen fruit, do not blend more than 60g or 3 ice cube (2.5 x 2.5 x2.5 cm).

CLEANING AND CARE

- Unplug the appliance from the power supply before cleaning.
- Clean outside of the motor unit with damp cloth and dry thoroughly before store away.
- Clean the cup and cup lid with mild soap, rinse under clean running water and dry thoroughly.
- Clean the blade unit with a dish brush carefully. Dry thoroughly before use.

To clean appliance immediately after use, fill the cup with water (less than 500 ml in cup 600ml or 200 ml in cup 300ml) and add a bit of dishwashing detergent. Screw blade unit properly onto the cup and attach it to the motor unit. Turn switch knob to “P” mode for a few seconds. Remove blade unit with cup from the motor unit and rinse blade and cup with clean water. Dry thoroughly before store away.

Note:

- It is suggested to clean the appliance immediately after use. Food residues could be removed sufficiently.
- Do not use abrasive or aggressive cleaning material. These could damage the surface of the appliance!
- Never immerse the motor unit and power cord and power plug in water or other liquids!

PROBLEM AND SOLUTION

Problems and possible causes	Solutions
The appliance doesn't work.	• Make sure the power plug is well connected with power socket. • Make sure main power socket is not defective. • Check all parts assembly properly according to the chapter “HOW TO USE”. • Make sure the cup and blade unit is properly attach to the motor unit.
Appliance shuts off automatically	Do not operate for more than 2 minutes. The blender motor could be overload. Unplug the appliance and let it cool off for 30 minutes.
Blending result is not good.	Make sure the appliance is processing small amounts of food. ALWAYS cut the food in into small pieces before add in the cup.
Smoothie spill out from the cup.	When dissemble the cup from the motor unit after operation, ALWAYS place the cup on the surface with opening is facing up. Never turning the cup from blade unit to remove.

WARRANTY

The appliance is guaranteed for three years from the date of delivery years from the date of delivery, as shown by the date on the receipt/invoice.

In case of defect existing before purchase, the replacement is guaranteed. The warranty does not cover those parts found to be faulty as a result of negligence or careless use. The warranty also excludes all cases of improper use of the appliance or any instances of use of professional type.

The seller refuses to accept any liability for damage that may directly or indirectly be caused to people, property or pets as a result of failure to abide by all instructions contained in this manual.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



The symbol representing the crossed out trash can on the appliance indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from domestic waste. It must be taken to a recycling centre for electrical and electronic appliances or turned in  to the point of sale when purchasing a new, equivalent, appliance. Correct consignment of the no-longer used appliance to a recycling centre for treatment and environmentally compatible elimination avoids negative impact on the environment and public health, and makes possible the recovery the materials that the product is made from. The user is responsible for taking the appliance to the recycling centre at the end of its life. For more detailed information regarding the available collection systems, contract the local refuse centre or the store where the product was purchased. Anyone who leaves or throws away this appliance without taking it to a collection centre for electrical-electronic waste, shall be punished by administrative fine as per applicable law on illegal waste disposal.



Varnost izdelkov
preizkušena in
potrjena za vas.

mešalnik



**na www.eurospin.si najdete digitalno različico
uporabniškega priročnika**

KAZALO

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA 1-4

PREDVIDENA UPORABA 5

VSEBINA PAKETA IN OPIS NAPRAVE 5

PRED PRVO UPORABO 5

NAČIN UPORABE 6-7

ČIŠČENJE IN NEGA 7

TEŽAVA IN REŠITEV 7

GARANCIJA 8

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



Preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.



Varno za živila. Ta simbol pomeni, da je naprava varna za uporabo z živili.

1. Preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
2. Pred uporabo preverite, ali napetost stenske vtičnice ustreza napetosti na tipski ploščici.
3. Naprava je namenjena le uporabi v gospodinjstvu.
4. Napravo uporabljajte samo za njen predvideni namen ter s priporočenimi pripomočki in sestavnimi deli. Z neustrezno uporabo ali napačnim upravljanjem lahko povzročite nevarnosti.
5. Otroci ne smejo uporabljati te naprave. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok.
6. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali če so bili seznanjeni z varno uporabo in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo.
7. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
8. Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot 2 minuti. Preden jo znova zaženete, počakajte najmanj 1 minuto, da se ohladi. Kadar mešate

trša živila ali gostejše tekočine, naprave ne pustite delovati več kot 1 minuto.

9. Pred zamenjavo pripomočkov ali približevanjem premikajočim se delom med uporabo izklopite napravo in jo izključite iz vira napajanja.
10. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni zastopnik ali tehnik, da preprečite nevarnost.
11. Napravo vedno izklopite in jo izključite iz vira napajanja, kadar ni v uporabi, če jo pustite brez nadzora, preden jo sestavite ali razstavite, zamenjate pripomočke, jo čistite ali premikate.
12. Preden z motorne enote odstranite posodo, izklopite napravo in jo izključite iz vira napajanja ter počakajte, da se rezilna enota popolnoma ustavi.
13. Rezilna enota je izjemno ostra, zato z njo ravnajte previdno. Sklop rezilne enote med uporabo in čiščenjem vedno držite za prstni oprijem ali nosilec proč od rezilnega roba.
14. Pri rokovanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in pri čiščenju bodite previdni.
15. Napravo in vse druge pripomočke po vsaki uporabi očistite. Upoštevajte navodila v poglavju »ČIŠČENJE IN NEGA«.
16. Pri uporabi vročih tekočin bodite zelo previdni, saj se lahko iz njih sprosti para ali pa uporabnika poškropijo in poparijo. Preden vročo tekočino prelijete v posodo za mešanje in jo zmešate, počakajte, da se ohladi na vsaj 40 °C.
17. Otrok z embalažnim materialom nikoli ne

pustite brez nadzora. Embalažni material lahko povzroči zadušitev. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost. Pazite, da se otroci ne približujejo embalažnemu materialu.

18. Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da se napetost mešalnika ujema z napetostjo v električni vtičnici.
19. Napravo uporabljajte izključno z originalnimi pripomočki, ki so bili priloženi ob dobavi.
20. Naprava je zasnovana za domačo uporabo in predvidena za obdelavo običajnih količin hrane.
21. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni z njeno predvideno uporabo. Opozorilo: Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
22. Naprave ne uporabljajte v industrijskih okoljih ali na prostem.
23. Naprave ne postavljajte na električni ali plinski štedilnik ali blizu njega, na rob mize ali na nestabilne površine. Napravo postavite le na ravno, suho, stabilno površino.
24. Preden uporabite napravo, se prepričajte, da je pravilno sestavljena.
25. Naprava ima termično varovalko, ki ščiti motor pred poškodbami v primeru prekomerne obremenitve. Če se naprava zaradi preobremenitve motorja samodejno izklopi, jo izključite iz napajanja in počakajte vsaj 15 minut, da se ohladi. Nato jo lahko znova uporabljate.
26. Če se hrana prilepi na rezilno enoto ali steno mešalne posode, napravo izklopite in jo izključite iz napajanja. Prepričajte se, da se je rezilna enota ustavila. Posodo in rezilno enoto odstranite z

motorne enote in ju obrnite tako, da je rezilna enota usmerjena navzgor. Odstranite rezilno enoto. S plastično lopatko očistite rezilno enoto in steno posode.


27. Pri rokovanju z rezilno enoto bodite zelo previdni, ko jo odstranjujete s posode, da se ne poškodujete. Rezila so zelo ostra.
28. Naprave ne uporabljajte prazne. Zaradi nepravilne uporabe se lahko življenjska doba naprave skrajša.
29. Motorne enote ali napajalnega kabla ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in teh delov ne spirajte pod tekočo vodo.
30. Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z vlago. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Pazite, da napajalni kabel ne visi čez rob mize in se ne dotika vročih površin.
31. Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga zamenjajo v pooblaščenem servisu. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabiti.
32. Če na napravi opazite znake poškodbe ali ne deluje pravilno, je ne uporabite.
33. Če želite preprečiti nevarnosti, ne popravljajte napravesami in jenespreminjajte na noben način. Vsa popravila morajo izvesti na pooblaščenem servisu. Če posegate v napravo, lahko se lahko garancija razveljavi.
34. Ne drobite več kot 3 ledene kocke (pribl. 60g) naenkrat. Ne mešajte suhih orešchkov in nikoli ne vklopite praznega mešalnika.

PREDVIDENA UPORABA

1. Ta naprava ni namenjena komercialni uporabi. Naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu.
2. Napravo uporabljajte le za mešanje živil. Vanjo ne dajajte neživilskih izdelkov.


VSEBINA PAKETA IN OPIS NAPRAVE

1. Pokrov x 2
2. Posoda 300 ml, posoda 600 ml
3. Oznaka nivoja
4. Rezila
5. Rezilna enota
6. Motorna enota
7. Vrtljivi gumb (P-0-I-II)
8. Noge s priseski

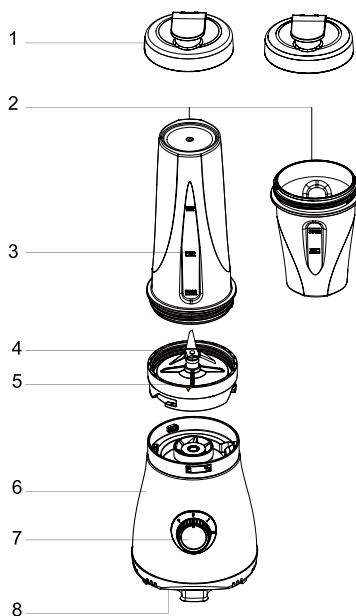

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite vso embalažo in preverite, ali je naprava v celoti dobavljena in nepoškodovana.
2. Očistite posodo, pokrov in rezila v skladu s poglavjem »ČIŠČENJE IN NEGA«. Pred uporabo temeljito osušite.
3. **Rezila so ostra, pri uporabi bodite previdni!**
4. Motorno enoto in posodo postavite na stabilno in ravno površino.

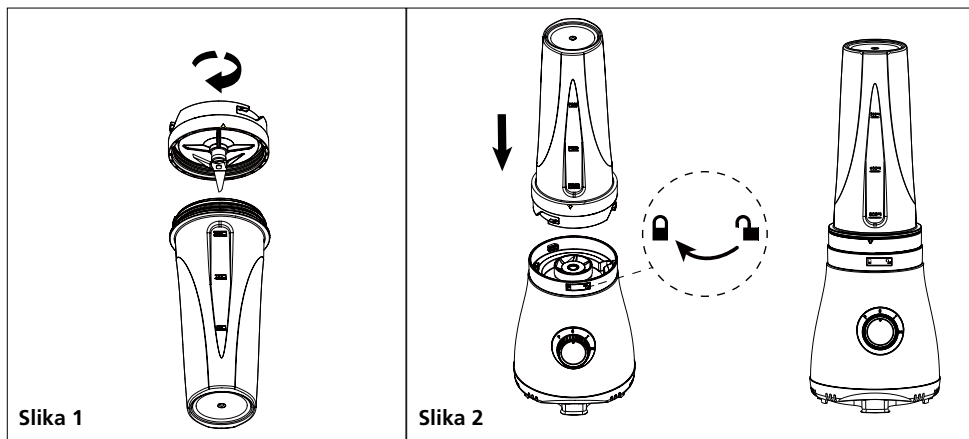

1. Sestavine položite v posodo. Sestavin ne dodajte višje od oznake za 600 ml (posoda za 600 ml) oziroma 300 ml (posoda za 300 ml).
2. Na posodo trdno privijte rezilno enoto. (Slika 1)
3. Posodo obrnite okrog in jo z rezilno enoto na motorni enoti zasukajte, da se zaskoči (slika 2).
4. Mešalnik za smutije vključite v električno vtičnico.
5. Vrtljivi gumb obrnite na želeno hitrost (P, I, II) in začnite z mešanjem.
Opomba: Način P je za mešanje trdih ali gostih sestavin. Za začetek mešanje gumb obrnite v položaj P. Ko ga izpustite, se mešanje ustavi.

p	Pulzno mešanje
0	Izklopljeno
I	Nizka hitrost
II	Visoka hitrost

6. Ko smuti doseže želeno teksturo, gumb obrnite v položaj 0 in nehajte mešati.
7. Primite posodo, jo zasukajte, da se sprostí, in jo z rezilno enoto odstranite z motorne enote. S posode odvijte rezilno enoto.
8. Posodo postavite na ravno in stabilno površino, jo pokrijte s pokrovom in ga privijte.
9. Napravi izključite iz napajanja in se prepričajte, da je vrtljivi gumb po uporabi v položaju 0.

OPOZORILO: Nevarnost poškodbe – rezilne enote nikoli ne pritrdite na motorno enoto brez posode. Rezilna enota ima varnostni mehanizem in ne more delovati brez pritrjene posode. Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot 2 minuti. Pred naslednjo uporabo počakajte 1 minuto, da se mešalnik ohladi.

Opomba:

1. Ledene kocke pred mešanjem vedno zdrobite, da se naprava ne poškoduje!
2. Sadje/zelenjavo pred uporabo operite in olupite.
3. Velike kose sadja/zelenjave vedno narežite hrano na manjše, preden jih stresete v posodo.

DROBLJENJE LEDU

Kadar v posodo dodajate zamrznjene sestavine, kot je led ali zamrznjeno sadje, ne mešajte več kot 60 g ali 3 ledene kocke (2,5 x 2,5 x 2,5 cm) naenkrat.

ČIŠČENJE IN NEGA

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega napajanja.
- Zunanost motorne enote očistite z vlažno krpo in jo pred shranjevanjem temeljito osušite.
- Posodo in pokrov očistite z blago milnico, sperite pod čisto tekočo vodo in temeljito osušite.
- Rezilno enoto previdno očistite s krtačo za posodo. Pred uporabo temeljito osušite.

Za čiščenje naprave takoj po uporabi v posodo nalijte vodo (manj kot 500 ml v posodo za 600 ml oziroma manj kot 200 ml v posodo za 300 ml) in dodajte malo praška za posodo. Rezilno enoto trdno privijte na posodo in jo namestite na motorno enoto. Vrtljivi gumb za nekaj sekund obrnite v položaj P. Rezilno enoto in posodo odstranite z motorne enote in jo sperite s čisto vodo. Pred shranjevanjem jo temeljito osušite.

Opomba:

- Priporočamo, da napravo očistite takoj po uporabi. Ostanke hrane lahko uspešno odstranite.
- Ne uporabljajte jedkih ali agresivnih čistil. Ta lahko poškodujejo površino naprave.
- Motorne enote, napajalnega kabla in vtiča nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine!

TEŽAVA IN REŠITEV

Težave in morebitni vzroki	Rešitve
Naprava ne deluje.	• Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen na električno vtičnico. • Prepričajte se, da električna vtičnica ni poškodovana. • Preverite, ali so vsi deli pravilno sestavljeni, kot piše v poglavju »NAČIN UPORABE«. • Prepričajte se, da sta posoda in rezilna enota pravilno pritrjeni na motorno enoto.
Naprava se samodejno izklopi.	Naprave ne uporabljajte več kot 2 minuti. Motor je lahko preobremenjen. Napravo izključite iz napajanja in počakajte 30 minut, da se ohladi.
Mešalnik slabo premeša hrano.	Preverite, ali so koščki hrane dovolj majhni. VEDNO narežite hrano na majhne koščke, preden jo stresete v posodo.
Tekočina se razlije iz posode.	Ko posodo po mešanju snamete z motorne enote, jo na površino VEDNO postavite z odprtino navzgor. Posode nikoli ne obračajte na rezilni enoti, da bi jo odstranili.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje treh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz priročnega priročnika.



Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.



**Sigurnost proizvoda testiranih
i certificiranih za vas.**

mikser



***na web stranici www.eurospin.it možete pronaći digitalnu
verziju ovog korisničkog priručnika***

SADRŽAJ

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE	1-4
PREDVIĐENA NAMJENA	5
SADRŽAJ PAKIRANJA I OPIS UREĐAJA	5
PRIJE PRVE UPORABE	5
NAČIN UPORABE	6-7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7
PROBLEM I RJEŠENJE	7
JAMSTVO	8

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE



Pročitajte sve upute i spremite i za buduće potrebe.



Sigurnost hrane. Ovaj znak označava da je aparat siguran za dodir s hranom.

1. Pročitajte sve upute i spremite ih za buduće potrebe.
2. Prije korištenja provjerite da li napon u zidnoj utičnici odgovara naponu koji je naveden na natpisnoj pločici.
3. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu.
4. Uređaj koristite samo za svrhu za koju je predviđen i preporučenim priborom i dijelovima. Nepropropisna upotreba i pogrešna upotreba mogu stvoriti opasnost.
5. Ovaj proizvod ne smiju koristiti djeca. Čuvajte proizvod i njegov kabel izvan dohvata djece.
6. Proizvod mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljno znanja i iskustva ako su pod nadzorom ili su dobile upute o načinu upotrebe proizvoda na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti.
7. Djeca se ne smiju igrati proizvodom.
8. Aparat nemojte ostavljati u radu dužem od 2 minute bez prestanka. Prije ponovnog pokretanja pustite ga da se hladi barem 1 minutu. Kod obrade tvrde hrane ili debljih tekućina, nemojte

ostavljati da uređaj radi duže od 1 minutu.

9. Isključite uređaj i odvojite ga od izvora napajanja prije zamjene pribora ili pristupanja dijelovima koji se pomiču tijekom upotrebe.
10. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni predstavnik ili kvalificirani tehničar kako biste izbjegli opasnost od električnog udara.
11. Uvijek isključite i iskopčajte uređaj kad se ne koristi, kad ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja ili rastavljanja, tijekom punjenja pribora, čišćenja ili premještanja.
12. Prije skidanja posude s jedinice za napajanje, isključite i iskopčajte jedinicu i pričekajte da se noževi u potpunosti zaustave.
13. Noževi su iznimno oštri, postupajte s njima vrlo pažljivo. Držite sklop noževa za prstohvat ili vreteno, dalje od oštrice i prilikom rukovanja i prilikom čišćenja.
14. Budite pažljivi za vrijeme rukovanja oštrim noževima za rezanje, pražnjenja posude i tijekom čišćenja.
15. Očistite proizvod i sav drugi pribor poslije svake upotrebe. Slijedite upute iz poglavlja ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
16. Budite iznimno oprezni kod rukovanja vrućim tekućinama, one mogu ispustiti paru ili poprskati i opeći korisnika. Prije ulijevanja vrućih tekućina u spremnik za miješanje i miješanja, ostavite da se ohlade na najmanje 40°C.
17. Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora s materijalima ambalaže. Materijali ambalaže

predstavljaju opasnost od gušenja. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Uvijek držite djecu dalje od materijala ambalaže.

18. Prije priključivanja uređaja, provjerite odgovara li napon uređaja naponu električne utičnice.
19. Aparat upotrebljavajte samo s originalnim priborom koji se isporučuje s njim.
20. Aparat je namijenjen za kućnu upotrebu i predviđen je za obradu normalnih količina hrane u kućanstvu.
21. Aparat nemojte upotrebljavati za svrhe za koje nije predviđen. Upozorenje: Nepropisna upotreba može dovesti do ozljede.
22. Aparat nemojte koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom prostoru.
23. Aparat nemojte stavljati na ili u blizinu električne ili plinske peći, na rub stola ili na nestabilne površine. Aparat stavljajte samo na ravne, suhe, stabilne površine.
24. Pazite da aparat prije upotrebe propisno montirate.
25. Aparat ima toplinski osigurač koji štiti motor od oštećivanja ako je izložen prekomjernom opterećenju. Ako se aparat automatski isključi zbog preopterećenja motora, iskopčajte ga i ostavite da se hladi najmanje 15 minuta. Zatim možete ponovno koristiti aparat.
26. Ako se hrana zahvati na jedinicu s nožem ili rubove posude za miješanje, isključite aparat i iskopčajte ga. Provjerite je li se jedinica s nožem prestala okretati. Uklonite posudu i jedinicu s nožem s jedinice motora i okrenite ju tako da

jedinica s nožem bude okrenuta prema gore. Uklonite jedinicu s nožem. Očistite jedinicu s nožem i rubove posude plastičnom lopaticom.


27. Kod rukovanja jedinicom s nožem, budite iznimno oprezni kod uklanjanja s posude, kako ne bi došlo do ozljede. Nož je vrlo oštar.
28. Ne koristite aparat s praznom posudom. Nepropisna upotreba aparata može skratiti njegov vijek trajanja.
29. Nemojte potapati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini i te dijelove nemojte prati pod tekućom vodom.
30. Pobrinite se da kabel napajanja ne dođe u kontakt s vlagom. Ne postavljajte teške predmete na kabel napajanja. Pobrinite se da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
31. Ako je kabel za napajanje oštećen, neka ga zamijeni kvalificirana servisna radionica. Zabranjuje se upotreba aparata s oštećenim kabelom za napajanje.
32. Nemojte koristiti aparat ako ne radi ispravno ili ima znakova bilo kakvog oštećenja.
33. Da biste izbjegli opasnosti, nemojte sami popravljati aparat i na njemu izvoditi bilo kakve preinake. Sve popravke mora obaviti ovlaštena servisna radionica. Neovlašteni pristup aparatu može dovesti do gubitka prava na jamstvo.
34. Nemojte miješati istodobno više od 3 kockice leda (oko 60g). Nikad nemojte miješati suhe orahe ili raditi s aparatom na prazno.

PREDVIĐENA NAMJENA

1. Ovaj uređaj nije predviđen za komercijalnu upotrebu. Samo za upotrebu u kućanstvu.
2. Uređaj se koristi samo za miješanje hrane. Nemojte u njega stavljati neprehrambene proizvode.


SADRŽAJ PAKIRANJA I OPIS UREĐAJA

1. 2 x poklopac
2. Posuda 300 ml, posuda 600 ml
3. Oznaka za razinu
4. Nož
5. Jedinica s nožem
6. Jedinica motora
7. Gumb za prebacivanje (P-I-II)
8. Vakuumske nožice

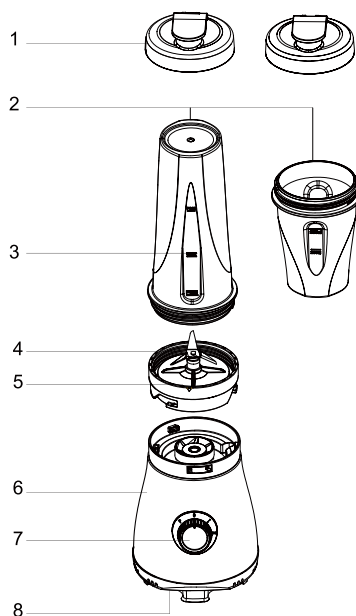

PRIJE PRVE UPORABE

- Uklonite sav ambalažni materijal i provjerite je li uređaj cjelovit i neoštećen.
- Posudu, poklopac za posudu i nož očistite prema uputama u poglavlju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE. Temeljito osušite prije upotrebe.
- **Nož je oštar, koristite oprezno!**
- Postavite jedinicu motora i posudu na stabilnu i ravnu površinu.

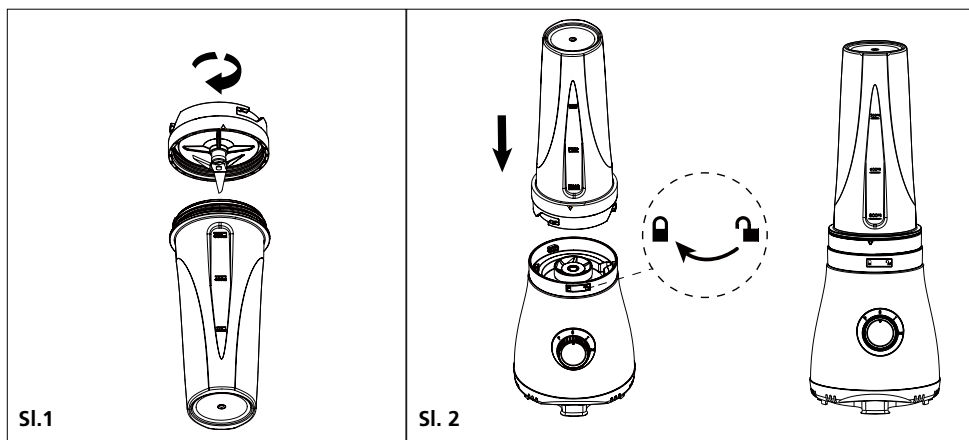

1. Postavite sastojke u posudu. Nemojte dodavati sastojke preko oznaka 600 ml (posuda sa 600 ml) ili 300 ml (posuda sa 300 ml) na posudama.
2. Čvrsto pritegnite jedinicu na posudu. (Sl. 1)
3. Držite posudu naopako i okrenite ju s jedinicom s nožem da biste blokirali  na mjesto. (Sl. 2)
4. Ukopčajte aparat za biljni sok u električno napajanje.
5. Pokrenite miješanje okretanjem gumba za prebacivanje na željenu brzinu (P, I, II).

Napomena: P način rada je za miješanje čvrstih ili gustih sastojaka. Držite gumb za prebacivanje na položaju „P” za pokretanje miješanja. Otpustite za prekid miješanja.

p	Impulsno
0	Isključeno
I	Niska brzina
II	Visoka brzina

6. Prekinite miješanje kada biljni sok dosegne željenu gustoću, okrenite gumb za prebacivanje na položaj „0”.
7. Uklonite posudu s jedinicom s nožem sa jedinice motora, držite posudu i okrenite kako biste deblokirali , za odvajanje od jedinice motora. Otpustite jedinicu s nožem s posude.
8. Postavite posudu na ravnu i stabilnu površinu, poklopite ju poklopcem i čvrsto pritegnite.
9. Iskopčajte aparat i pobrinite se da je gumb za prebacivanje na položaju „0” nakon uporabe.

UPOZORENJE: Opasnost od ozljede, nikad ne pokušavajte postaviti nož na jedinicu motora bez posude. Nož ima sigurnosni mehanizam i ne može raditi bez priključene posude.

Aparat nemojte koristiti duže od 2 minute bez prestanka. Ostavite aparat da se ohladi na 1 minutu prije sljedećeg korištenja.

Napomena:

1. Uvijek zdrobite kocke leda prije miješanja, kako biste izbjegli oštećivanje aparata!
2. Operite i ogulite voće/povrće prije korištenja.
3. Veliko voće/povrće izrežite na male komade prije dodavanja u posudu.

DROBLJENJE LEDA

Kod dodavanja smrznutih sastojaka kao što su led i smrznuto voće, nemojte miješati više od 60 g ili 3 kocke leda (2,5 x 2,5 x 2,5 cm).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Odvojite aparat od izvora napajanja prije čišćenja.
- Očistite vanjski dio jedinice motora vlažnom krpom i temeljito osušite prije spremanja.
- Očistite posudu i poklopac posude blagim sapunom, isperite pod tekućom vodom i dobro osušite.
- Pažljivo očistite jedinicu s nožem četkom za posuđe. Temeljito osušite prije upotrebe.

Za čišćenje aparata odmah nakon uporabe, napunite posudu vodom (manje od 500 ml (posuda od 600 ml) ili 200 ml (posuda od 300 ml)) i dodajte malo deterdženta za pranje suđa. Pritegnite jedinicu s nožem pravilno na posudu i pričvrstite ju na jedinicu motora. Okrenite gumb za prebacivanje na način rada „P“ na nekoliko sekundi. Uklonite jedinicu s nožem s posudom s jedinice motora i isperite nož i posudu čistom vodom. Temeljito osušite prije spremanja.

Napomena:

- Preporučujemo da aparat očistite odmah nakon upotrebe. Ostaci hrane mogu se učinkovito ukloniti.
- Nemojte upotrebljavati abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje materijala. Njima možete oštetiti površinu aparata!
- Nikad ne uranjajte jedinicu motora i kabel napajanja s utikačem u vodu ili druge tekućine!

PROBLEM I RJEŠENJE

Problemi i mogući uzroci	Rješenja
Aparat ne radi.	• Pazite da kabel napajanja bude dobro priključen u električnu utičnicu. • Pazite da mrežna električna utičnica nije neispravna. • Provjerite jesu li svi dijelovi dobro sastavljeni, sukladno s poglavljem „NAČIN UPORABE“. • Pobrinite se da su posuda i jedinica s nožem pravilno pričvršćeni na jedinicu motora.
Aparat se isključuje automatski.	Nemojte koristiti aparat duže od 2 minute. Moguće je da je motor aparata preopterećen. Iskopčajte aparat i ostavite ga da se suši na 30 minuta.
Rezultat miješanja nije dobar.	Pazite da aparat obrađuje male količine hrane. UVIJEK hranu izrežite na male komade prije nego ih dodate u blender.
Biljni sok se izliva iz posude.	Kod uklanjanja posude s jedinice motora nakon rada, UVIJEK postavite posudu na površinu s otvorenom stranom prema gore. Nikad ne okrećite posudu od jedinice s nožem za uklanjanje.

Aparat je pokriven jamstvom u trajanju od 3 godine polazeći od datuma isporuke, to se može vidjeti na računu/fakturi. U slučaju neispravnosti koja je postojala prije isporuke, zajamčena je zamjena. Neće biti pokriveni jamstvom oni dijelovi za koje se utvrdi da su neispravni zbog nemara ili neoprezne uporabe. Jamstvo također ne pokriva sve slučajeve nepravilne uporabe ili bilo kakve primjere uporabe profesionalnog tipa. Prodavatelj odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja se može izravno ili neizravno nanijeti ljudima, imovini ili kućnim ljubimcima a koja je rezultat nepridržavanja svih uputa sadržanih u ovom priručniku.



Simbol koji predstavlja prekriženu kantu za smeće na aparatu ukazuje na to da se proizvod, na kraju korisnog vijeka trajanja, mora prikupiti odvojeno od kućnog otpada. Mora se odnijeti u centar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja ili donijeti na prodajno mjesto pri kupnji novog, ekvivalentnog aparata. Ispravna predaja neupotrebljivog uređaja u centar za recikliranje radi obrade i uklanjanja proizvoda na ekološko prihvatljivi način, sprečava negativan utjecaj na okoliš i javno zdravlje, a omogućuje i ponovno korištenje materijala od kojih je proizvod izrađen. Korisnik je odgovoran za odnošenje uređaja u centar za recikliranje na kraju svog života. Za detaljnije informacije o raspoloživim načinima prikupljanja, kontaktirajte lokalni centar za prikupljanje otpada ili trgovinu gdje je proizvod kupljen. Svatko tko napusti ili odbaci ovaj uređaj bez da ga odnese u sabirni centar za električni-elektronički otpad, kaznit će se novčanom kaznom u skladu s primjenjivim zakonom o ilegalnom zbrinjavanju otpada.



frullatore blender mešalnik mikser

Art. 151422.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036

San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - www.eurospin.si

Telefon: (Italy) 800 595 595, (Slovenia) 0801950

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.

Read and keep.

Preberite in Shranite.

Pročitajte i Čuvajte.



idoneo al contatto con gli alimenti
food safe
varno za hrano
sigurno za hranu