

TOSTAPANE CON PINZE

CODICE ART.: 153615.01
220-240V~ 50/60Hz, 750W



SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A.(VR)-Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.



TOSTAPANE CON PINZE



- Sicurezza contatto alimentare

su **www.eurospin.it** trovi
la versione digitale del manuale d'uso

Chiamaci al numero verde gratuito!
800 595 595
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 • Il sabato 8.30 - 12.30. Esclusi i giorni festivi.

SOMMARIO

PRECAUZIONI DI SICUREZZA – AVVERTENZE	1
PRECAUZIONI SPECIFICHE	1
USO PREVISTO	5
DESCRIZIONE DELLE PARTI	6
PULIZIA E MANUTENZIONE	6
MODALITA' D'USO	7
CONSERVAZIONE	7
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	7
GARANZIA	8
SMALTIMENTO	8

PRECAUZIONI DI SICUREZZA – AVVERTENZE

Conservare il presente manuale per riferimenti futuri. Se si cede l'apparecchio a terzi, consegnare anche il manuale di istruzioni per l'uso.

PRECAUZIONI GENERALI

1. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo (es: rischio di soffocamento). Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
2. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
3. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
4. Prima di procedere alla manutenzione e/o pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
5. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
6. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale

spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

7. Gli apparecchi non sono destinati a essere fatti funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
8. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
11. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
12. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
13. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
14. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
15. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è

stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

16. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
17. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio ed il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
18. Non utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita di potenza specifica dedicata al solo apparecchio.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
20. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
21. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
22. Il pane può bruciare. I tostapane non devono quindi essere utilizzati sotto o accanto a materiali

combustibili, come le tende o carta da parati.

23. AVVERTENZA: COLLEGARE L'APPARECCHIO AD UNA PRESA DOTATA DI MASSA A TERRA
24. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità

PRECAUZIONI SPECIFICHE

Quando si usano apparecchi elettrici, occorre osservare le seguenti precauzioni di base:

- Non immergere nessun componente l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non toccare superfici calde.
- Usare solo pane in cassetta affettato.
- Non inserire mai fette di pane all'interno dell'apparecchio senza le pinze.
- Per ogni pinza inserire solo una fetta; Il pane non deve incastrarsi nello scomparto di tostatura e toccare le pareti
- Per evitare elettroshock, non inserire alimenti voluminosi o avvolti in alluminio, né utensili metallici.
- Non usare il tostapane vicino a tende, centrini, ecc. che potrebbero essere causa di incendi.

- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un piano cottura o forno caldi, né un bruciatore elettrico.
- Non azionare in presenza di gas esplosivi o infiammabili.
- Quando la spina del tostapane è inserita nella presa, non muovere il cibo al suo interno.
- Non pulire con spugnette metalliche abrasive. Dei pezzetti di metallo potrebbero staccarsi e toccare le resistenze elettriche con rischio di elettroshock.
- Accertarsi di togliere corrente quindi, una volta raffreddato l'apparecchio, togliere il vassoietto raccogli-briciole.
- Le pinze non devono essere immerse in acqua. Pulire con panno umido ed asciugare.
- Utilizzare solo gli accessori originali.


USO PREVISTO

Utilizzare il tostapane esclusivamente per tostare pane non trattato.

L'apparecchio è pensato per l'uso domestico e non va utilizzato in ambito commerciale.

Usare l'apparecchio solo al chiuso.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

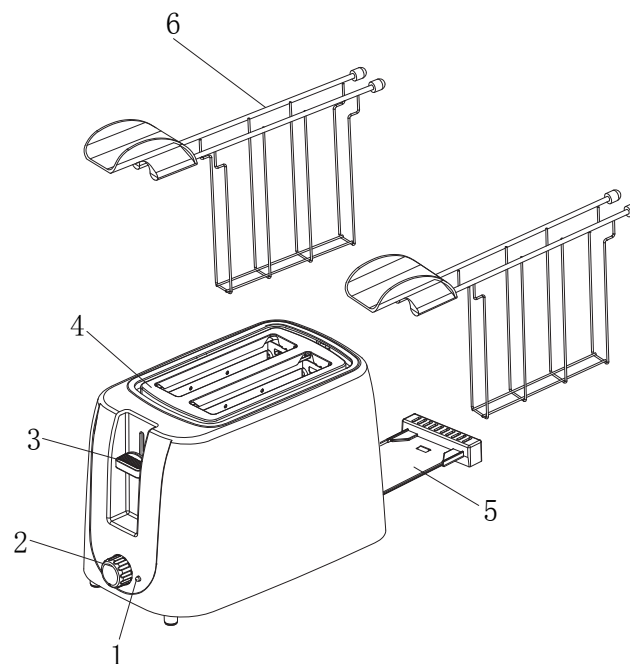

1. Pulsante stop
2. Timer. Gradi di tostatura 1-6. (Consigliamo di posizionare il termostato al livello 3-5 per ottenere una cottura uniforme e graduale.
3. Leva di inserimento (azionare verso il basso)
4. Scomparti di tostatura
5. Vassoio raccogli briciole
6. Pinze

PULIZIA E MANUTENZIONE

PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA LASCIARE RAFFREDDARE COMPLETAMENTE IL TOSTAPANE E LE PINZE. PULIRE TUTTE LE PARTI IN CONTATTO CON IL CIBO PRIMA E DOPO OGNI UTILIZZO

1. Staccare la spina del tostapane dalla presa a muro.
2. Non usare detergenti abrasivi o lana d'acciaio per pulire il tostapane. Non spruzzare né versare detersivi direttamente sul tostapane. Applicare il detersivo su un panno morbido.
3. Strofinare la superficie esterna del tostapane con un panno morbido inumidito e asciugare con un panno asciutto e morbido.
4. Per pulire il vassoio raccoglibriciole estrarlo con cautela tirandolo verso l'esterno, togliere le briciole e, se necessario, pulirlo con un panno umido, eliminando i residui alimentari ed asciugare. Inserire nuovamente il vassoio.
5. Una volta estratte le pinze, pulirle con un panno umido, eliminando i residui alimentari ed asciugare, non immergere in acqua o altri liquidi.

6. Non immergere l'apparecchio in acqua e liquidi.
7. Tutte le superfici devono essere pulite con un panno umido pulito.
8. Se restano delle macchie usare un detergente.
9. Non usare detersivi abrasivi o utensili affilati per pulire le pinze.
10. Nel caso in cui briciole di pane o fette di toast dovessero rimanere incastrate, staccare la spina, attendere il completo raffreddamento del tostapane, capovolgere e scuoterlo molto delicatamente.

MODALITA' D'USO

Nota: la leva con cui si accende l'apparecchio s'innesta solo se l'apparecchio è collegato ad una presa di corrente.

PRIMO UTILIZZO

Nota: Durante il primo utilizzo possono generarsi odori e del fumo. Si raccomanda pertanto di far funzionare l'apparecchio due-tre volte senza pane, con il livello di tostatura intermedio e a finestre spalancate.

- Togliere il materiale di imballaggio.
- Pulire accuratamente tutte le parti seguendo le istruzioni del paragrafo pulizia.

ISTRUZIONI D'USO

1. Posizionare il tostapane su una superficie piatta, asciutta e stabile.
2. Svolgere il cavo di alimentazione.
3. Non utilizzare fette troppo spesse. Il pane non deve incastrarsi nello scomparto di tostatura
4. Inserire il pane nelle apposite pinze, quindi introdurre le pinze nelle due fessure del tostapane.
5. Inserire la spina del tostapane nella presa e regolare dall'apposita manopola il grado di tostatura desiderato.
6. Abbassare la leva di inserimento.
7. Per interrompere il ciclo di funzionamento volontariamente, premere STOP.
8. Completata la tostatura la leva ritorna in alto e l'apparecchio si spegne autonomamente.

NOTA I gradi di tostatura più alti comportano un imbrunimento molto forte. In caso di fette spesse si può formare fumo. In tal caso interrompere la tostatura premendo il tasto STOP.

ATTENZIONE: non poggiare né pane né altro sopra gli scomparti di tostatura.

CONSERVAZIONE

Quando non si utilizza l'apparecchio conservarlo in un luogo asciutto al riparo dell'umidità e della polvere.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se l'apparecchio non funziona correttamente, provare le seguenti soluzioni prima di rivolgersi al centro di assistenza.

NON TENTARE MAI DI RIPARARE L'APPARECCHIO AUTONOMAMENTE.

- La leva di accensione non si blocca: La spina non è inserita.
- Il toast è troppo scuro: Impostare un grado di tostatura inferiore con la manopola 2.
- Il toast resta incastrato nell'apparecchio: staccare la spina e fare raffreddare completamente l'apparecchio. Cercare di estrarre con cautela il toast dallo scomparto di tostatura facendo leva con un oggetto di legno piatto. Non toccare le resistenze.
- Si genera un fumo intenso: probabilmente il cassetto per le briciole è pieno. Staccare la spina e fare raffreddare il tostapane. Pulire il cassetto per le briciole.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni



SMALTIMENTO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.