

ASPIRACENERE



220-240 V ~ 50 Hz, 1200W

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA



Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

1.  **Pericolo di morte e incidenti per neonati e bambini!** Non lasciare mai da soli i bambini con il prodotto o il materiale d'imballo. Rischio di soffocamento e di lesioni anche letali da elettroshock. I bambini spesso sottovalutano i pericoli associati ai dispositivi elettrici. Tenere sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio.
3. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
4. Tenere parti del corpo, capelli e abiti lontano dalle aperture e dai componenti mobili dell'apparecchio.
5. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
6. Tenere il prodotto lontano da pioggia o umidità. La penetrazione dell'acqua all'interno di un dispositivo elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
7. Non usare l'apparecchio in ambienti umidi o esposti

alla pioggia.

8. Non toccare né manipolare la spina, il filo di alimentazione o lo stesso aspiracenere con le mani bagnate. Rischio di scosse elettriche!
9. Non usare il filo di alimentazione per scopi diversi da quelli per cui è progettato.
10. Non trasportare né tenere l'aspiracenere dal filo di alimentazione e non usarlo come manico. Scollegare l'apparecchio dalla presa tirando la spina, non il filo. Non scollegare dalla presa di corrente tirando il filo, ma afferrare la spina.
11. Non avvicinare il filo di alimentazione a fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.
12. I fili danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica. Se l'apparecchio, il suo filo di alimentazione o la spina sono danneggiati, ciò aumenta i rischi, anche letali, derivanti da scosse elettriche. Controllare regolarmente le condizioni dell'apparecchio, del filo di alimentazione e della spina.
13. Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato. In caso di pericolo, scollegare immediatamente la spina dalla presa.
14. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di cambiare il filtro e procedere alle operazioni di pulizia e manutenzione.
15.  **AVVERTENZA!** Per garantire la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, ogni operazione di riparazione, manutenzione e regolazione diversa da quelle riportate nel presente manuale, deve essere eseguita presso centri di assistenza autorizzati o altri servizi qualificati, utilizzando sempre ricambi originali.
16. Assicurarsi sempre che il materiale da aspirare si sia completamente raffreddato, poiché può restare incandescente all'interno. Il flusso d'aria che si crea

durante il processo di aspirazione può fare infiammare le ceneri ancora un po' incandescenti. Quando si aspira, controllare sempre l'ugello, il tubo flessibile, il contenitore della cenere, il filtro e l'alloggiamento motore per verificare che la temperatura non sia troppo alta. Se si nota un aumento di temperatura, spegnere immediatamente l'aspiracenere. Scollegare l'aspiracenere e svuotare il materiale raccolto dal contenitore cenere e dal filtro. Lasciare raffreddare l'aspiracenere e il materiale da raccogliere prima di continuare l'operazione di aspirazione.

17. Non posizionare, lasciare cadere o inserire oggetti nel tubo flessibile e nell'ugello. Non azionare l'apparecchio con il tubo flessibile e l'ugello ostruiti.
18. Non immergere l'alloggiamento motore e il contenitore cenere in acqua o altri liquidi.
19. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo.
20. Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
21. Controllare il corretto posizionamento dei filtri prima di azionare l'aspiracenere.
22. Non utilizzare l'apparecchio se il filtro è lacerato o danneggiato.
23. Svuotare la cenere dal contenitore e pulire bene il filtro prima di riutilizzare l'apparecchio.
24. Pulire bene i filtri dopo ogni utilizzo.
25. Non aspirare, né azionare l'apparecchio nei pressi di liquidi infiammabili, gas, vapori tossici o esplosivi esalati da benzina o altri combustibili, diluenti, vernici a base di petrolio, liquidi accendigas, idrogeno, metano, ecc., oppure polveri esplosive come polvere di carbone, polvere di magnesio, polvere di cereali o polvere da sparo. Le scintille prodotte dalle spazzole all'interno dei motorini

possono infiammare questi vapori o polveri.

26. Non aspirare materiali tossici, cancerogeni, combustibili o altrimenti pericolosi (per es. amianto, arsenico, bario, piombo, pesticidi, insetticidi), né altri materiali pericolosi per la salute.
27. Non aspirare materiali accesi o fumanti come fiammiferi, pellet, ecc.
28. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
29. Non utilizzare nessun altro aspirapolvere per aspirare la cenere.
30. Non appoggiare l'aspirapolvere per cenere su superfici infiammabili o polimeriche, incluso moquette e piastrelle in vinile.



WARNING




Non aspirare liquidi. Aspirare esclusivamente materiali asciutti.



Non aspirare materiali infiammabili, accesi o fumanti.



Non aspirare ceneri accese, carbone, brace accesa o altro.




Non aspirare materiali aventi una temperatura superiore a 40°C.

USO PREVISTO

L'apparecchio è progettato esclusivamente per aspirare cenere fredda e tiepida (<40°C). Non aspirare fuliggine o altro materiale infiammabile. L'apparecchio è esclusivamente per uso domestico, e non commerciale. Qualsiasi altro utilizzo deve essere considerato improprio e quindi pericoloso.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

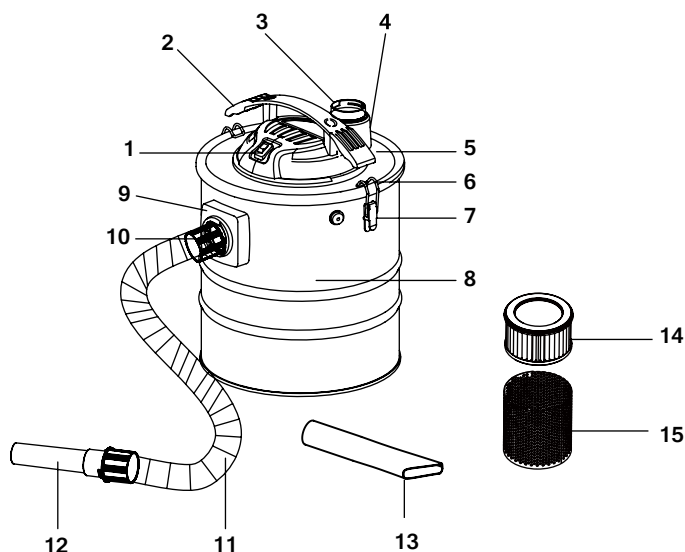

1. Interruttore di accensione (I/O)
2. Manico
3. Luce di scarico
4. Filo di alimentazione
5. Alloggiamento motore
6. Attacco fermaglio di chiusura
7. Fermagli di chiusura
8. Contenitore cenere
9. Luce di aspirazione
10. Collegamento tubo flessibile
11. Tubo flessibile
12. Ugello metallico
13. Ugello stretto
14. Filtro
15. Alloggiamento filtro

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali d'imballo prima dell'uso.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, piana e stabile.
3. Accertarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione OFF. (**O** premuto)
4. Controllare che il filtro sia installato correttamente prima di accendere l'apparecchio seguendo le istruzioni.
5. Accertarsi sempre che il contenitore cenere e il filtro siano stati svuotati dalla cenere.
6. Accertarsi che il tubo flessibile sia correttamente collegato alla luce di aspirazione e sia bloccato in posizione.

COME SI USA

Installazione:

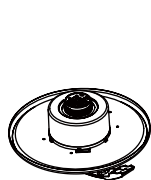


Fig.1

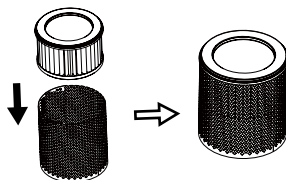


Fig.2

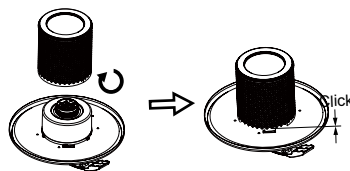


Fig.3

1. Rimuovere l'alloggiamento motore dal contenitore cenere tirando su la parte inferiore dei fermagli.
2. Appoggiare l'alloggiamento motore su una superficie piana e stabile. (Fig.1)
3. Posizionare il filtro nell'alloggiamento filtro. (Fig.2)
4. Per montare il filtro sul suo alloggiamento, ruotare quest'ultimo in senso orario per bloccarlo . (Fig.3)
5. Inserire l'alloggiamento motore nel contenitore cenere e coprire il contenitore.
6. Fissare in posizione l'alloggiamento motore bloccando entrambi i fermagli sui rispettivi punti di attacco.
7. Collegare il tubo flessibile al rispettivo attacco e inserire l'attacco nella luce di aspirazione, ruotando in senso orario per bloccarlo in posizione.
8. Inserire l'ugello metallico nell'altra estremità del tubo flessibile e bloccare in posizione.

Funzionamento:

Avvertenza:

- Tenere parti del corpo, capelli e abiti lontano dalle aperture e dai componenti mobili dell'apparecchio. Spegnerne immediatamente l'apparecchio se l'ugello è intasato.
- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, accertarsi che l'interruttore di alimentazione **I** sia premuto.

- NON USARE MAI l'aspiracenere senza che sia montato l'ugello metallico.
- Accertarsi che i materiali da raccogliere siano freddi prima di aspirarli. Non aspirare mai materiali a una temperatura superiore a >40°C.
- Controllare regolarmente per vedere se il contenitore cenere è pieno. La potenza aspirante si riduce se c'è troppa polvere nel contenitore cenere.
- Accertarsi che l'apparecchio non sia surriscaldato. In tal caso, spegnerlo immediatamente e scollegare la spina dalla presa. Lasciare raffreddare l'apparecchio e i materiali da raccogliere prima di riutilizzare l'aspiracenere.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Accendere l'aspiracenere premendo l'interruttore I.
3. Portare l'ugello sulla cenere tenendo la punta dell'ugello sopra il mucchietto per raccogliere i piccoli pezzi.

Nota: non immergere l'ugello nella cenere, poiché potrebbe intasarsi.

4. Se succede, spegnere immediatamente l'aspiracenere premendo l'interruttore O.
5. Scollegare la spina dalla presa dopo l'uso.
6. Fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo. Svuotare sempre il contenitore cenere e pulire il filtro dopo l'uso.

Ugello stretto:

Usare l'ugello stretto per aspirare il materiale da aree difficilmente accessibili o angoli.

- Inserire bene l'ugello stretto sul tubo flessibile.
- Raggiungere con questo ugello le aree meno accessibili.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Avvertenza:

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o eseguire le operazioni di manutenzione.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Rimuovere il tubo flessibile dalla luce di aspirazione ruotando l'attacco in senso antiorario.
3. Sganciare l'alloggiamento motore e smontarlo dal contenitore cenere.
4. Svuotare il contenitore cenere e pulire la polvere con del pannocarta o un panno asciutto.

Pulizia del filtro:

1. Smontare il filtro dall'alloggiamento motore: ruotare l'alloggiamento filtro per sbloccarlo .
2. Pulire la polvere e lo sporco strofinando piano.
3. Riporre l'apparecchio in un luogo areato e asciutto, non esposto alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Nota:

- Non usare detersivi abrasivi o detergenti spray per la pulizia dei forni, né pagliette metalliche, alcol o solventi. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non immergere l'alloggiamento motore e il contenitore cenere in acqua o altri liquidi.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Art. 154969.01
SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.
Preberite in Shranite.

SESALEC PEPELA



220-240 V ~ 50 Hz, 1200W

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



Preberite navodila in jih shranite za prihodnja posvetovanja. Pred uporabo pozorno preberite navodila.

- 1. ⚠ Smrtna nevarnost in nevarnost nesreč za dojenčke in otroke!** Otrok nikoli ne puščajte v bližini izdelka ali embalaže brez nadzora. Nevarnost zadušitve in smrti zaradi električnega udara. Otroci večkrat podcenijo nevarnosti, vezane na električne naprave. Napravo vedno hranite izven dosega otrok.
- 2.** Napravo hranite izven dosega otrok. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- 3.** Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, razen če so pod nadzorom oziroma so prejeli navodila glede uporabe naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čistilnih in vzdrževalnih del, ki jih uporabnik sam izvaja, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- 4.** Telesne dele, lase in oblačila ohranite daleč od odprtih in drugih gibajočih se delov naprave.
- 5.** Vključene naprave ne pustite brez nadzora.
- 6.** Izdelek zaščitite pred dežjem in vlago. Vstop vode v notranjost električne naprave poveča tveganje električnega udara.
- 7.** Naprave ne uporabljajte v vlažnih okoljih in je ne izpostavljajte dežju.
- 8.** Vtiča, električnega kabla in same naprave se ne

dotikajte in z njimi ne upravljajte z mokrimi rokami. Nevarnost električnega udara!

9. Električnega kabla ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden.
10. Naprave ne prenašajte in je ne držite tako, da bi držali za električni kabel, kabla ne uporabljajte kot držaj. Pri izključitvi naprave iz električne vtičnice držite za vtič in ne vlecite kabla. Pri izključitvi vtiča iz električne vtičnice ne vlecite kabla, temveč primite za vtič.
11. Električnega kabla ne približujte toplotnim virom, olju, ostrim robovom in gibajočim se delom.
12. Poškodovani ali zamotani kabli povečajo nevarnost električnega šoka. Če so naprava, električni kabel ali vtič poškodovani, se tveganje poškodb, tudi smrtonosnih, zaradi električnega udara poveča. Redno preverjajte stanje naprave, električnega kabla in vtiča.
13. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. V primeru nevarnosti takoj izključite vtič iz električne vtičnice.
14. Pred menjavo filtra in pred čistilnimi ter vzdrževalnimi deli napravo izključite iz električnega omrežja.
15.  **OPOZORILO!** Da bi zagotovili VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka, mora vsa popravila, vzdrževalne posege in nastavitve, razen tistih, ki so navedeni v pričujočem priročniku, izvesti pooblaščen servisna služba ali podobno strokovno osebje z uporabo originalnih nadomestnih delov.
16. Vedno poskrbite, da je snov, ki jo želite posesati,

popolnoma ohlajena, saj je lahko v notranjosti še vedno žareča. Zračni tok, ki se ustvari pri sesanju, lahko vname pepel, ki je še žareč. Pri sesanju vedno preglejte šobo, prožno cev, posodo za pepel, filter in ležišče motorja, da ne bi bila temperatura previsoka. Če opazite zvišanje temperature, takoj izklopite sesalec. Izključite sesalec in izpraznite posesano snov iz posode za pepel in filtra. Preden nadaljujete s sesanjem, počakajte, da se sesalec in snov, ki jo želite posesati, ohladita.

17. V prožno cev in šobo ne vstavljajte snovi in pazite, da snovi vanje ne padejo. Ne vklopite naprave, če sta prožna cev in šoba zamašeni.
18. Ležišča motorja in posode za pepel ne vstavite v vodo ali druge tekočine.
19. Preden napravo očistite, pustite, da se popolnoma ohladi.
20. Napravo shranite na hladno in suho mesto.
21. Preden napravo vklopite, preverite, da so filtri pravilno nameščeni.
22. Naprave ne uporabljajte, če je filter obrabljen ali poškodovan.
23. Pred ponovno uporabo naprave izpraznite pepel iz posode in dobro očistite filter.
24. Po uporabi filtre vedno dobro očistite.
25. Naprave ne vklopite in ne sesajte v bližini vnetljivih tekočin, plinov, strupenih hlapov ali eksplozivnih snovi, ki hlapijo iz bencina ali drugih vnetljivih snovi, topil, laka na osnovi nafte, tekočin za vžigalnike, vodika, metana, itd., ali eksplozivnega prahu, kot je premogovni prah, magnezijev prah, žitni prah ali smodnik. Iskre, ki jih proizvajajo krtačke znotraj

motorčkov, lahko vnamejo te hlape in prah.

26. Ne sesajte strupenih, rakotvornih, vnetljivih ali drugače nevarnih snovi (npr. azbest, arzen, barij, svinec, pesticidi, insekticidi) ali drugih zdravju škodljivih snovi.
27. Ne sesajte gorečih ali kadečih se snovi, kot so vžigalice, peleti, itd.
28. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju. Vtič je potrebno priključiti v vtičnico, ki je enostavno dosegljiva, da bi vtič po potrebi lahko hitro izkjučili.
29. Ne uporabljajte drugih sesalcev za sesanje pepela.
30. Sesalca pepela ne naslonite na vnetljive ali polimerne površine, vključno s tapisonom in vinilnimi ploščicami.



WARNING

OPOZORILO!




Ne sesajte tekočin. Sesajte izključno suhe snovi.



Ne sesajte vnetljivih, gorečih ali kadečih se snovi.



Ne sesajte gorečega pepela, premoga, žerjavice in podobnih snovi.




Ne sesajte snovi s temperaturo nad 40°C.

PREDVIDENA UPORABA

Naprava je namenjena izključno sesanju hladnega ali mlačnega pepela (<40°C). Ne sesajte saj ali drugega vnetljivega materiala. Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi in ne komercialni. Vsakršna drugačna uporaba je neustrezna in zato nevarna.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

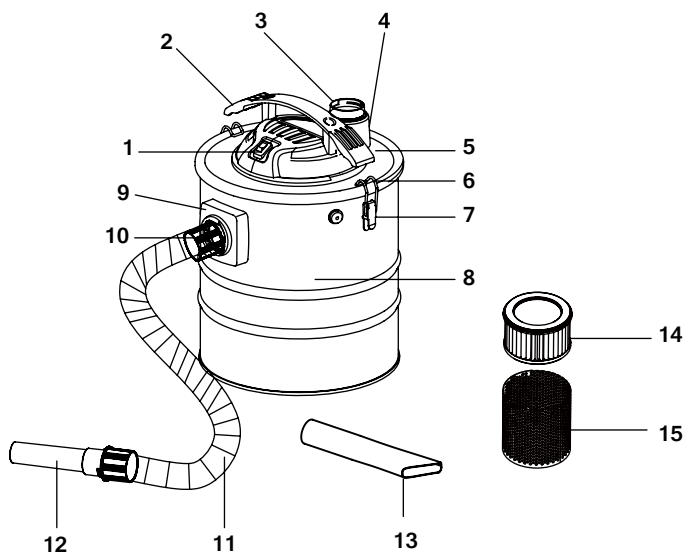


1. Vklonno stikalo (I/O)
2. Ročaj
3. Odvodna odprtina
4. Električni kabel
5. Ležišče motorja
6. Rob za zapiralni zatič
7. Zapiralni zatič
8. Posoda za pepel
9. Sesalna odprtina
10. Priključek za prožno cev
11. Prožna cev
12. Kovinska šoba
13. Ozka šoba
14. Filter
15. Ležišče filtra

UVODNE INFORMACIJE


1. Pred uporabo odstranite ves material embalaže.
2. Napravo namestite na suho, ravno in stabilno površino.
3. Poskrbite, da je vklopno stikalo na položaju OFF. (O je pritisnjen)
4. Preverite, da je filter pravilno nameščen, preden napravo vklopite po navodilih.
5. Vedno preverite, da sta posoda za pepel in filter čista in prosta pepela.
6. Preverite, da je prožna cev pravilno priključena na sesalno odprtino in blokirana v pravilnem položaju.

NAČIN UPORABE


Namestitev:

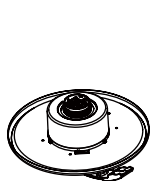

Slika 1

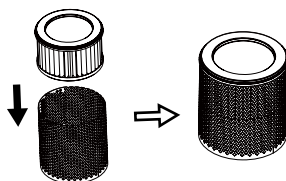

Slika 2

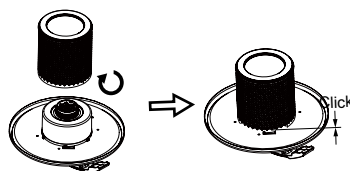

Slika 3

1. Odstranite ležišče motorja s posode za prah tako, da spodnji del zatičev potegnete navzgor.
2. Ležišče motorja položite na ravno in stabilno površino. (Slika 1)
3. Filter namestite v ležišče za filter. (Slika 2)
4. Za namestitev filtra v ležišče le-to obrnite v smeri urinega kazalca, da bi ga blokirali . (Slika 3).
5. Ležišče motorja namestite v posodo za pepel in posodo pokrijte.
6. Pričvrstite ležišče motorja tako, da blokirate oba zatiča na namenski rob.
7. Prožno cev priključite v ustrezni priključek in priključek vstavite v sesalno odprtino, obrnite v smeri urinega kazalca za blokado.
8. Kovinsko šobo vstavite v drugi konec prožne cevi in blokirajte v položaj.

Uporaba:

Opozorilo:

- Telesne dele, lase in oblačila ohranite daleč od odprtin in drugih gibajočih se delov naprave. Če se šoba zamaši, napravo takoj izklopite.
- Pred priključitvijo naprave v električno vtičnico, preverite, da je pritisnjeno vklopno stikalo I.
- NIKOLI NE UPORABLJAJTE sesalca, če kovinska šoba ni nameščena.

- Pred sesanjem poskrbite, da so snovi, ki jih želite posesati, hladne. Nikoli ne sesajte snovi s temperaturo nad $>40^{\circ}\text{C}$.
- Redno preverjajte, če je posoda za pepel polna. Sesalna moč se zmanjša, če je v posodi preveč pepela.
- Poskrbite, da se naprava ne pregreje. V tem primeru jo takoj izklopite in izključite vtič iz električne vtičnice. Pred ponovno uporabo sesalca pepela počakajte, da se naprava in snovi, ki jih želite sesati, ohladijo.

1. Priključite vtič v električno vtičnico.
2. Vključite sesalec s pritiskom na vklopno stikalo I.
3. Šobo peljite nad pepelom, konico šobe držite nad kupčkom, da bi posesali majhne delce.
Opomba: šobe ne potopite v pepel, saj se lahko zamaši.
4. Če do tega pride, takoj izklopite sesalec s pritiskom na stikalo O.
5. Po uporabi izključite vtič iz električne vtičnice.
6. Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi. Po uporabi vedno izpraznite posodo za pepel in očistite filter.

Ozka šoba:

Uporabite ozko šobo za sesanje snovi iz težko dosegljivih mest in kotov.

- Ozko šobo dobro namestite na prožno cev.
- S to šobo dosežete težje dosegljiva mesta.

NEGA IN ČIŠČENJE

Opozorilo:

Pred čiščenjem in vzdrževalnimi posegi napravo vedno izključite iz električne vtičnice in počakajte, da se popolnoma ohladi.

1. Izključite vtič iz električne vtičnice.
2. Odstranite prožno cev iz sesalne odprtine tako, da priključek obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Sprostite ležišče motorja in ga odstranite s posode za pepel.
4. Izpraznite posodo za pepel in očistite prah s pomočjo papirnate brisačke ali suhe krpe.

Čiščenje filtra:

1. Odstranite filter iz ležišča motorja: obrnite ležišče filtra, da bi ga sprostili .
2. Obrišite prah in umazanijo.
3. Napravo shranite na zračno in suho mesto, zaščitite jo pred direktno sončno svetlobo in toplotnimi viri

Opomba:

- Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali razpršil za čiščenje pečic, kovinskih gobic, alkohola ali topil. Naprave ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine.
- Ležišča motorja in posode za pepel ne vstavite v vodo ali druge tekočine.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dve leti od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu  v trenutku nakupa nove enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.



Art. 154969.01
SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.
Preberite in Shranite.