

# TERMOCONVETTORE

ITEM NO. 149698.01

220-240V~ 50Hz, 1800-2000W



Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

Informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita: vedi pagina relativa allo smaltimento del prodotto.

# INDICE:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. INDICAZIONI DI SICUREZZA     | 1-10  |
| 2. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO | 11    |
| 3. DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI | 12-13 |
| 4. DATI TECNICI                 | 13    |
| 5. DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO   | 14    |
| 6. FUNZIONAMENTO                | 16-22 |
| 7. PULIZIA                      | 22-23 |
| 8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI     | 23    |
| 9. GARANZIA                     | 24    |
| 10. SMALTIMENTO                 | 24    |

## 1. INDICAZIONI DI SICUREZZA

### 1.1 SPIEGAZIONE DEI TERMINI



Nelle istruzioni per l'uso trovate questi simboli e termini: Pericolo!

**RISCHIO ELEVATO.** L'inosservanza dell'avvertimento può provocare danni gravissimi e lesioni mortali.

#### **ATTENZIONE!**

Rischio contenuto. L'inosservanza dell'avvertimento può causare danni materiali.

#### **ATTENZIONE!**

Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.

#### **NOTA:**

Scarso rischio. Dati di fatto che si devono rispettare durante l'uso dell'apparecchio.

### 1.2 INDICAZIONI PARTICOLARI PER QUESTO PRODOTTO



**Avvertenza!** Osservare le seguenti indicazioni per evitare di provocare lesioni.



**ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

- I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- **ATTENZIONE**—— **Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.**
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere

effettuata da bambini senza sorveglianza.

- L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non installare in prossimità di tende o di altri materiali combustibili.
- Non installare in locali da bagno.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

1. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
2. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
3. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

4. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
  5. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
  6. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
  7. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
  8. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
  9. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
  10. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
  11. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
- **Attenzione!** - Alcune parti dell'apparecchio possono diventare roventi e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone con limitazioni delle capacità fisico-psichiche.

- Le superfici metalliche dell'apparecchio possono diventare roventi. Afferrare quindi l'apparecchio esclusivamente in corrispondenza delle maniglie (Figura 1).
- Estrarre la spina dalla presa di rete prima di ogni operazione di pulizia.
- Non immergere mai il prodotto in acqua e proteggerlo da eventuali gocce o spruzzi.
- Prima di pulirlo, lasciare raffreddare il prodotto finché non sussiste più alcun pericolo di ustioni.

Attenzione! Per evitare danni alle cose, attenersi alle seguenti disposizioni:

- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, corrosivi o abrasivi. Questi potrebbero danneggiare sia il prodotto che il rivestimento antiaderente.

### 1.3 INDICAZIONI GENERALI

- Prima dell'utilizzo leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Sono parte integrante dell'apparecchio e devono essere disponibili in qualsiasi momento.
- Utilizzare l'unità solo per gli scopi applicativi descritti.
- Controllate se la tensione di rete necessaria corrisponde alla vostra.

- In caso di eventuali anomalie di funzionamento, la riparazione dell'apparecchio deve essere eseguita solo dal nostro centro assistenza. Per i dati di contatto rivolgersi al punto vendita.
- Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente su base fissa, piatta, asciutta e ignifuga.
- Accertarsi che la presa sia ben accessibile, in modo da poter estrarre rapidamente la spina di rete in caso di necessità.

#### 1.4 PROTEZIONE DALLE FOLGORAZIONI



**Pericolo!** Le seguenti istruzioni di sicurezza servono per proteggere l'utente da folgorazioni elettriche.

- Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa con contatto a terra installata conformemente alle norme.
- Se l'apparecchio cade a terra o riceve un forte colpo oppure cade nell'acqua, non deve più essere utilizzato. In tal caso rivolgersi al nostro Service-Center. Per i dati di contatto rivolgersi al punto vendita.
- Mai utilizzare l'apparecchio se danneggiato. In tal caso la riparazione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale specializzato.

- Se il cavo di rete di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da una persona ugualmente qualificata, per evitare pericoli.
- Evitare il contatto di acqua o di altri liquidi con l'apparecchio. Quindi:
  - non utilizzare all'aperto.
  - non posizionare contenitori con liquidi quali vasi, bicchieri, ecc. sull'apparecchio;
 In caso di contatto dell'apparecchio con liquidi, rimuovere immediatamente la spina di rete e far riparare il dispositivo da personale qualificato. Per i dati di contatto rivolgersi al punto vendita.
- Non tentare mai di raggiungere con dita od oggetti l'interno dell'unità passando attraverso la griglia protettiva.
- Non toccate mai l'apparecchio, il cavo di allacciamento alla rete o la spina con mani bagnate.
- Staccate il cavo di allacciamento alla rete solo afferrandone la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Fare attenzione a non piegare o schiacciare il cavo di rete.
- Accertarsi che il cavo di rete non venga danneggiato da spigoli appuntiti.
- Tenete il cavo di allacciamento alla rete lontano da superfici calde (p. es. piastra del piano cottura).

- Se l'unità non viene utilizzata per lungo tempo, estrarre la spina dalla presa. Soltanto in questo modo l'apparecchio è completamente privo di alimentazione.
- Dovreste evitare l'uso di prolunghe. Questo è consentito solo in condizioni del tutto particolari:
  - la prolunga deve essere adatta per l'ampereaggio dell'apparecchio;
  - la prolunga non deve essere posata in modo "volante": non si deve potervi inciampare o essere raggiungibile dai bambini;
  - la prolunga non deve in nessun caso essere danneggiata;
  - alla presa elettrica non devono essere allacciati altri apparecchi oltre a questo, poiché potrebbe verificarsi un sovraccarico della rete elettrica (divieto di prese multiple!).

## 1.5 PROTEZIONE DAGLI INCENDI



**Pericolo!** L'apparecchio funziona a temperature elevate per cui si consiglia di rispettare le seguenti istruzioni per l'uso, per evitare la formazione di incendi.

- Durante il funzionamento non avvicinarsi con oggetti infiammabili (per es. tende, giornali ecc.) nelle dirette vicinanze dell'unità.

- Non utilizzare mai l'unità per asciugare tessuti o altri oggetti.
- Posizionamento dell'apparecchio: Mantenere una distanza minima di 0,5 m da altri apparecchi o dalla parete.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione o nelle immediate vicinanze di gas o liquidi infiammabili.
- Controllare sempre che l'ingresso e l'uscita dell'aria siano privi di ostacoli, per evitare il ristagno di calore nell'apparecchio.

## 1.6 PROTEZIONE DA LESIONI



**Pericolo!** Osservare le seguenti indicazioni, per evitare di provocare lesioni.

- Assicurarsi che non sussista mai il pericolo di inciampare nel cavo di rete oppure che nessuno vi si possa impigliare o lo possa calpestare.
- Per trasportare il dispositivo caldo, occorre spegnerlo, sfilare la spina di rete e attendere che si sia raffreddato. Altrimenti la superficie calda potrebbe provocare ustioni.

## 1.7 PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI



**Pericolo!** Spesso i bambini non sono in grado di valutare bene i pericoli e possono così provocarsi lesioni. Per questo motivo osservare quanto segue:

- Prestare attenzione che la pellicola da imballaggio non metta a repentaglio la vita dei bambini. Le pellicole da imballaggio non sono giocattoli.

## 1.8 DANNI MATERIALI



**Attenzione!** Per evitare danni alle cose, attenersi alle seguenti disposizioni.

- Accertarsi che i piedi dell'apparecchio siano posizionati correttamente (vedi "5.1 Montaggio dell'apparecchio per il posizionamento a pavimento" a pagina 14) per evitare graffi o bruciature sul pavimento.

## 2.DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

### 2.1 IMPIEGO PREVISTO

Questo termoconvettore serve per riscaldare ambienti asciutti. Questo apparecchio è destinato all'uso in abitazioni private e non può essere utilizzato per scopi commerciali. L'apparecchio è anche adatto per: l'utilizzo in cucine per dipendenti in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, l'utilizzo in contesto agricolo, clienti di hotel, motel e altri tipi di alloggi, Bed & Breakfast.

L'apparecchio è indicato per il riscaldamento aggiuntivo. Non è indicato per l'utilizzo come unica fonte di riscaldamento in ambienti grandi.




L'apparecchio deve essere collocato esclusivamente a pavimento.

### 2.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Convettore
- 2 Piedi
- 4 Viti per piedi
- 1 Istruzioni per l'uso

### 3.DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

- 1 Maniglie per trasporto
- 2 Uscita aria
- 3 Simbolo di avvertenza "Non coprire"
- 4 Piedi
- 5 Interruttore 1250W
- 6 Interruttore 750W
- 7 Interruttore ventilatore
- 8 Selettore temperatura
- 9 Simbolo gelo
- 10 Timer
- 11 Scala dell'ora
- 12 Segmenti di comando
- 13 Indicatore ora
- 14 Interruttore principale

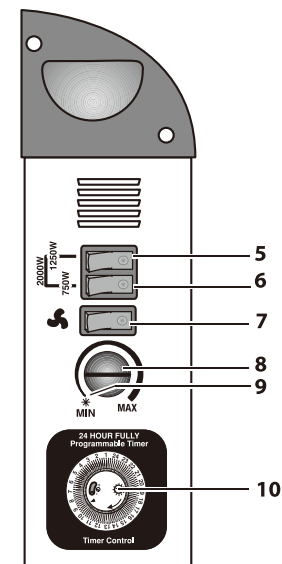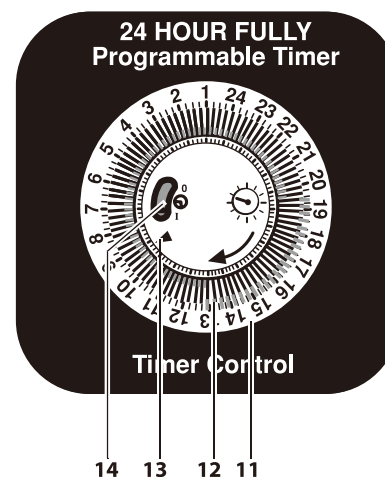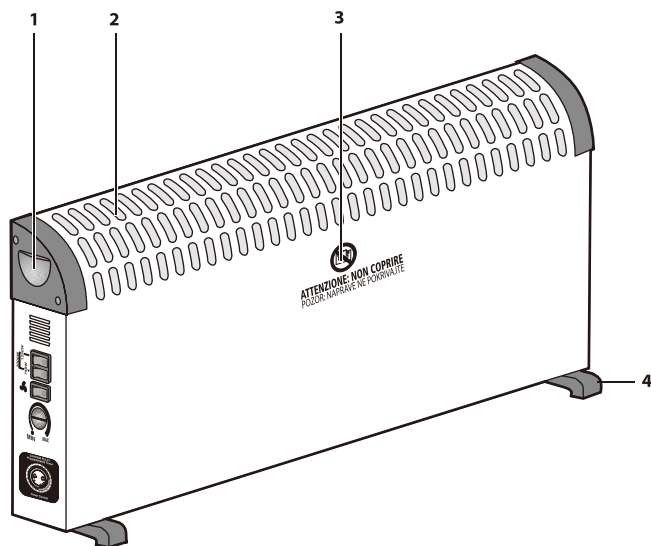

### 4.DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 220-240V~50Hz  
Potenza massima: 1800-2000W



## 5. DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO

1. Estrarre l'apparecchio dalla confezione.
2. Rimuovere l'imballaggio di trasporto.
3. Verificare che l'apparecchio non presenti danni.

### 5.1 MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO PER IL POSIZIONAMENTO A PAVIMENTO

1. Avvitare i piedi (4) al lato inferiore del termoconvettore con le viti corte fornite in dotazione. Avvitare 2 viti in diagonale per ciascun piede.

 **Pericolo!** Mantenere una distanza sufficiente dalla parete, dal mobilio o da altri oggetti. Osservare una distanza minima di 0,5 m dalla parete per scongiurare il rischio di incendio.

2. Scegliere un luogo di posizionamento conforme alle istruzioni di sicurezza (vedi "1 Indicazioni di sicurezza" a pagina 1).

### INFORMAZIONI SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

| Identificativo del modello: 149698.01 |                  |         |                                                                                                                                           |                                                                                           |                 |
|---------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dato                                  | Sim-bolo         | Valore  | Unità                                                                                                                                     | Dato                                                                                      | Unità           |
| Potenza termica                       |                  |         | Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione) |                                                                                           |                 |
| Potenza termica nominale              | P <sub>nom</sub> | 1.8-2.0 | kW                                                                                                                                        | controllo manuale del carico termico, con termostato integrato                            | Non applicabile |
| Potenza termica minima (indicativa)   | P <sub>min</sub> | 0.8     | kW                                                                                                                                        | controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | Non applicabile |

|                                         |                                                                                    |         |    |                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Massimapotenza termica continua         | P <sub>max,c</sub>                                                                 | 2.0     | kW | controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | Non applicabile |
| Consumo ausiliario di energia elettrica |                                                                                    |         |    | potenza termica assistita da ventilatore                                                      | Non applicabile |
| Alla potenza termica nominale           | e <sub>lmax</sub>                                                                  | N/A     | kW | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)      |                 |
| Alla potenza termica minima             | e <sub>lmin</sub>                                                                  | N/A     | kW | potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente                       | no              |
| In modo stand-by                        | e <sub>lsb</sub>                                                                   | 0.00091 | kW | due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente                             | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico                         | sì              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con controllo elettronico della temperatura ambiente                                          | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero             | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale             | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)                              |                 |
|                                         |                                                                                    |         |    | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza                              | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte                       | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con opzione di controllo a distanza                                                           | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con controllo di avviamento adattabile                                                        | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con limitazione del tempo di funzionamento                                                    | no              |
|                                         |                                                                                    |         |    | con termometro a globo nero                                                                   | no              |
| Contatti                                | SPINSERVICE S.r.l.<br>VIA CAMPALTO 3/D 37036 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALY |         |    |                                                                                               |                 |

## 6. FUNZIONAMENTO

### Nota:

- L'apparecchio o i serpentini di riscaldamento sono forniti con un leggero ingrassaggio, pertanto in occasione del primo utilizzo potrebbe verificarsi una debole produzione di fumo e di cattivo odore. Si tratta di un fenomeno del tutto innocuo, che termina dopo breve tempo. Al verificarsi del fenomeno, provvedere a un'aerazione sufficiente.
- Qualora siano stati collegati altri apparecchi allo stesso circuito elettrico, prestare attenzione a non superare il carico massimo ammissibile per il dispositivo di protezione installato, al fine di non farlo scattare.


### 6.1 MESSA IN FUNZIONE E SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

1. Inserire la spina in una presa di rete che corrisponda ai dati tecnici .
2. Attivare l'alimentazione di rete, posizionando l'interruttore principale (14) su "I".



L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

3. Disattivare l'alimentazione di rete, posizionando l'interruttore principale (14) su "0".

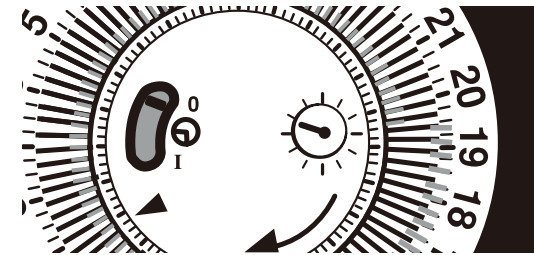

### 6.2 IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI CALORE

Con i livelli di riscaldamento è possibile selezionare la rapidità di riscaldamento dell'apparecchio.

L'apparecchio ha tre livelli di calore:

- Livello 1: 750 watt: accendere l'interruttore (6);
- Livello 2: 1250 watt: accendere l'interruttore (5);
- Livello 3: 2000 watt: accendere gli interruttori (5) e (6).

Per riscaldare l'apparecchio in modo particolarmente rapido, selezionare il livello (3), per riscaldarlo lentamente selezionare il livello (1).

In corrispondenza degli interruttori accesi, quando l'apparecchio si riscalda, si accende una spia di controllo rossa. Se gli interruttori sono tutti spenti l'apparecchio non genera calore.

## 6.3 SELEZIONE DELLA TEMPERATURA

Impostare la temperatura desiderata con il selettore della temperatura (8).

- Non appena raggiunta la temperatura ambiente desiderata, ruotare il selettore di temperatura (8) gradualmente all'indietro fino a udire un leggero "clic".

Le spie di controllo rosse in corrispondenza degli interruttori (5) e (6) si spegneranno.

Verrà quindi mantenuta la temperatura ambiente attuale. Quando l'apparecchio dovrà riscaldarsi nuovamente per mantenere la temperatura, le spie di controllo rosse si riaccenderanno in corrispondenza degli interruttori (5) e (6).

## 6.4 FUNZIONE VENTILATORE

Per distribuire rapidamente l'aria calda nell'ambiente, l'apparecchio è dotato di un ventilatore.

Per accendere il ventilatore, azionare l'interruttore del ventilatore (7) in corrispondenza si illumina una spia di controllo rossa.

**Nota:** l'apparecchio può funzionare anche senza ventilatore. In tal caso il calore si concentra maggiormente attorno al termoconvettore e non viene distribuito rapidamente nell'ambiente.


## 6.5 IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DEL RISCALDAMENTO

L'apparecchio dispone di un timer con il quale è possibile impostare la durata di riscaldamento desiderata.


1. Accendere il timer spostando l'interruttore principale (14) sul simbolo dell'ora.



2. Ruotare la scala dell'ora (11) con segmenti di controllo (12) fino a che l'indicatore dell'ora (13) mostra l'ora attuale. Nell'esempio corrisponde alle 09:15.

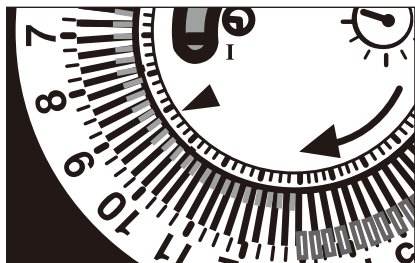

3. Selezionare gli orari di funzionamento dell'apparecchio spingendo verso l'esterno tutti i segmenti di controllo (12) dall'inizio alla fine in base alla scala dell'ora (11).

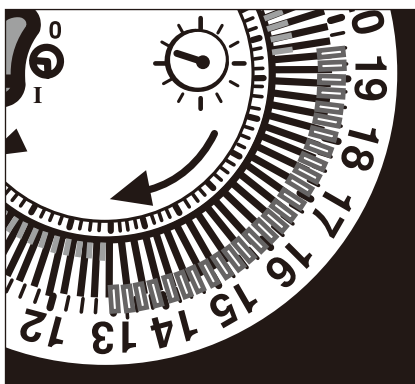

Nell'esempio la durata di riscaldamento va dalle ore 13:00 alle ore 19:15.

4. Per disattivare il timer, portare l'interruttore principale (14) su "I" (funzionamento continuo) oppure "0" (apparecchio spento).

## 6.6 PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO

Per ragioni di sicurezza, questo apparecchio è dotato di una protezione da surriscaldamento. Se la temperatura interna diventa troppo alta, l'apparecchio si spegne:

1. Disattivare l'alimentazione di rete, posizionando l'interruttore principale (14) su "0".
2. Verificare che l'aria possa fluire e defluire liberamente. Qualora non sia possibile stabilire la causa e l'errore si ripeta, far riparare l'apparecchio o cessarne l'utilizzo.
3. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.
4. Quindi il funzionamento può continuare normalmente.

## 6.7 IMPOSTAZIONE DELLA PROTEZIONE ANTIGELO

Grazie a questa funzione l'apparecchio evita che la temperatura ambiente scenda al di sotto dei limiti di gelo.

1. Ruotare il selettore di temperatura (8) sul simbolo gelo (9).
2. Attivare l'alimentazione di rete, posizionando l'interruttore principale (14) su "I".

3. Con gli interruttori (5) e (6) selezionare un livello di calore .

4. Accendere il ventilatore azionando l'interruttore del ventilatore (7).

## 6.8 TRASPORTO DELL'APPARECCHIO

Se si desidera trasportare l'apparecchio, impugnarlo sempre con le maniglie per il trasporto (1).

## 7. PULIZIA

Per poter prolungare la durata del termoconvettore si consiglia di effettuare una pulizia regolare.



**Pericolo!** Per evitare il pericolo di folgorazioni o di ustioni:

- estrarre la spina dalla presa prima di ogni operazione di pulizia;
- far raffreddare il dispositivo;
- non immergere l'unità in acqua;
- evitare la penetrazione di acqua o detersivi nell'apparecchio.

1. Rimuovere con cautela i depositi di polvere grossolani utilizzando un aspirapolvere.

2. Pulire l'unità esterna con un panno umido. Eventualmente con l'aggiunta di detersivo.

**Attenzione!** Evitare l'uso di detersivi aggressivi che possono danneggiare l'unità.

3. Strofinare con un panno inumidito e acqua pulita.

4. Riutilizzare l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.

## 8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                          | Causa                                        | Soluzione                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile accendere l'unità | Fusibile o presa difettosa                   | Scegliere un'altra presa                                                                                                    |
|                                   | Unità difettosa                              | Rivolgersi al centro assistenza specializzato oppure rottamare l'unità. Per i dati di contatto rivolgersi al punto vendita. |
| L'unità si spegne automaticamente | La protezione da surriscaldamento è scattata | Lasciar raffreddare l'unità (vedi "6.6 Protezione da surriscaldamento")<br>Pulire l'unità (vedi "7. Pulizia")               |
|                                   | è stata raggiunta la temperatura scelta      | L'unità si accende di nuovo automaticamente, quando la temperatura ambiente cala.                                           |
|                                   |                                              | Selezionare una temperatura nominale più alta                                                                               |

## 9. GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

## 10. SMALTIMENTO



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Spinservice S.r.l. Via Campalto, 3/D  
37036 San Martino B.A. (VR)-Italy

[www.eurospin.it](http://www.eurospin.it)

[www.eurospin.si](http://www.eurospin.si)

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.