

Asciugacapelli
con manico pieghevole
2200W



ART. 158091.01

220-240V~ 50/60Hz, 1800-2200W

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA



Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.



AVVERTENZA!

Non toccare la superficie rovente.

1. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
3. Non lasciare i bambini e persone non autosufficienti da soli col materiale d'imballaggio, poiché esso presenta rischi di soffocamento. I bambini spesso sottovalutano i pericoli. Tenere i materiali d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
4. Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
5. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
6. Per evitare elettroshock, non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.


7. Prima di inserire la spina dell'apparecchio nella presa di corrente, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella richiesta per l'apparecchio.
8. Non usare prolunghe nel bagno. Questo per essere certi di raggiungere velocemente la spina in caso di emergenza.
9. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito con la spina inserita nella presa corrente.
10. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di appoggiarlo.
11.  **AVVERTENZA:** Non usare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o recipienti contenenti acqua. Pericolo di scosse elettriche! Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate. Proteggere l'apparecchio da umidità e schizzi d'acqua.
12. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi! Rischio di scosse elettriche! Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa prima delle operazioni di pulizia. Fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo. Pulire l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nella sezione PULIZIA E MANUTENZIONE.
13. Non posizionare l'apparecchio vicino all'acqua o altri liquidi. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Non cercare di recuperare immediatamente l'apparecchio se è caduto in acqua.
14. Non posizionare l'apparecchio su materiali infiammabili come cuscini, coperte, asciugamani, ecc.
15. Non inserire oggetti nella bocchetta di uscita o ingresso dell'aria.
16. Tenere pulito l'apparecchio, togliendo ogni traccia di polvere e prodotti per i capelli.

- 17.** Non usare l'apparecchio all'aperto.
- 18.** Non dirigere il getto d'aria verso occhi o parti sensibili del corpo.
- 19.** Se si utilizza l'asciugacapelli in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza coll'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
- 20.** Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA. Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.
- 21.** La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
- 22.** Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
- 23.** Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- 24.** Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
- 25.** E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

USO PREVISTO

L'apparecchio può essere usato per asciugare e mettere in piega i capelli. Esclusivamente per uso domestico. Non è progettato per l'uso commerciale.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

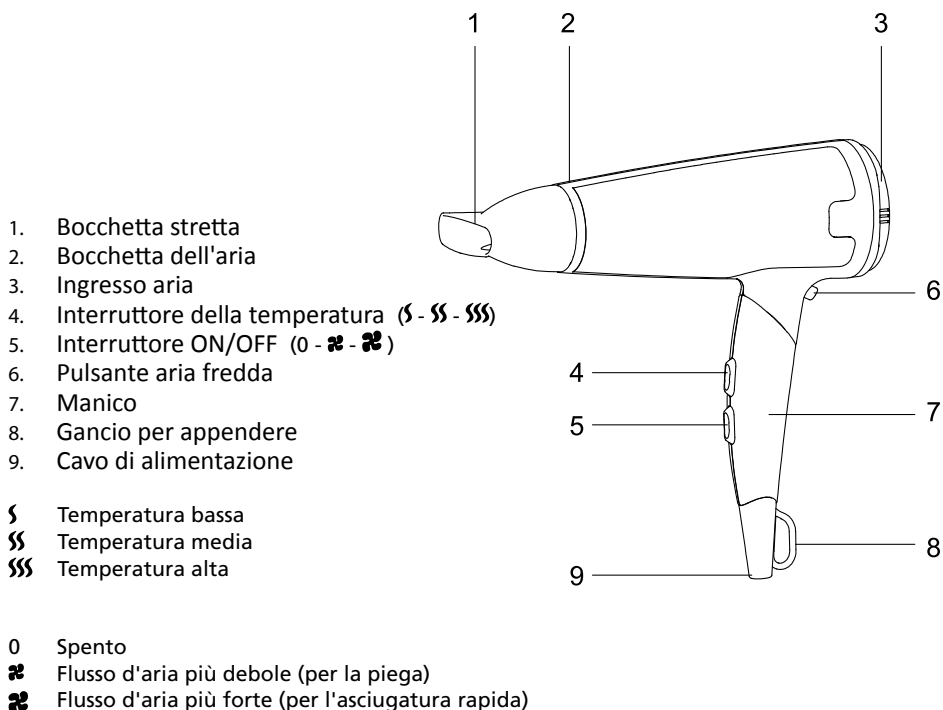

INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. Rimuovere il materiale d'imballaggio e controllare che l'apparecchio sia completo e non danneggiato.
2. Prima dell'uso, svolgere tutto il cavo di alimentazione.
3. Accertarsi che le bocchette di ingresso e uscita dell'aria non siano ostruite.
4. Accertarsi che l'interruttore ON/OFF sia in posizione OFF (0) prima di inserire la spina nella presa di corrente.

Manico pieghevole

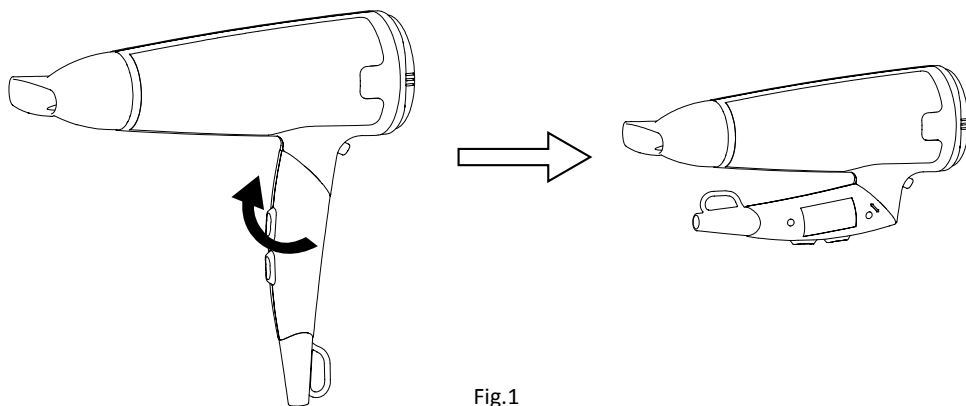

- Piegare l'apparecchio ruotando il manico in senso antiorario portandolo accanto al corpo dell'apparecchio. (Fig. 1)
- Aprire sempre l'apparecchio prima di usarlo. Aprire il manico ruotandolo in senso antiorario fino a portarlo in posizione.

MODO D'IMPIEGO

Per asciugare i capelli:

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Posizionare l'interruttore ON/OFF su  o . L'apparecchio inizierà a funzionare.
3. Nota: spegnere sempre l'apparecchio prima di appoggiarlo.
4. Posizionare l'interruttore della temperatura sulla temperatura desiderata per la piega.
5. Per attivare l'aria fredda, premere l'apposito tasto. Per smettere di erogare l'aria fredda, togliere il dito dal tasto.
6. Portare la bocchetta di erogazione aria a poca distanza dai capelli.
Nota: evitare di asciugare eccessivamente i capelli. Non dirigere il getto d'aria sullo stesso punto dei capelli troppo a lungo.
7. Portare l'interruttore ON/OFF in posizione **0** per spegnerlo.
8. Scollegare la spina dalla presa dopo l'uso.
9. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo.

Bocchetta stretta

La bocchetta stretta è ideale per una piega di precisione sui capelli lisci. Fissare la bocchetta stretta all'uscita aria dell'asciugacapelli. Per toglierla, staccarla dall'asciugacapelli.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Avvertenza!

- Prima di procedere alla pulizia spegnere l'apparecchio e scollegare la spina.
 - Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
 - Non usare prodotti detergenti aggressivi, caustici, abrasivi o corrosivi, né spazzole a setole dure.
1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciare che si raffreddi completamente.
 2. Pulire eventuali tracce di sporco con un panno morbido.
 3. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito.
 4. Riporre l'apparecchio al riparo da polvere, sporco e umidità.
 5. Pulire delicatamente l'ingresso aria con una spazzola morbida. Pulire regolarmente l'ingresso dell'aria per accertarsi che non sia intasato dalla polvere.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Art no.: 158091.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036

San Martino B.A. (VR) Italia / Italy / Italija

www.eurospin.it

MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: KINA

Leggere e Conservare.

Read and keep for future reference.

Preberite in Shranite.

Pročitati i sačuvati.

