



MEDION®

Istruzioni per l'uso

Navodila za uporabo



Vivavoce Bluetooth®

Naprava Bluetooth®

za prostoročno telefoniranje

MEDION® E69455 (MD 43470)

01/20109

6. Pulizia

- Per la pulizia non utilizzare solventi né detersivi corrosivi o grassosi.

7. Smaltimento

IMBALLAGGIO
L'imballaggio protegge il dispositivo da eventuali danni durante il trasporto. Gli imballaggi sono prodotti con materiali che possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e destinati a un corretto riciclaggio.

DISPOSITIVO
I dispositivi usati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Come previsto dalla direttiva 2012/19/UE, al termine del ciclo di vita del dispositivo occorre smaltirlo correttamente.

In questo modo i materiali contenuti nel dispositivo verranno riciclati e si ridurrà l'impatto ambientale. Consegnare il dispositivo usato a un punto di raccolta per rifiuti elettrici o a un centro di smaltimento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda locale di smaltimento o all'amministrazione comunale.

1. Informazioni relative alle presenti istruzioni per l'uso

La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto. Ci auguriamo che possa trarne profitto.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente e interamente le indicazioni di sicurezza e queste istruzioni per l'uso. Osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Tenga le istruzioni per l'uso sempre a portata di mano. Esse sono parte integrante del prodotto e, in caso di vendita o cessione del dispositivo, devono essere consegnate al nuovo proprietario.

1.1. Legenda

Quando un paragrafo è contrassegnato da uno dei seguenti simboli di avvertimento, per prevenire le possibili conseguenze descritte è necessario evitare il pericolo indicato nel testo.

PERICOLO!
Avviso di pericolo letale immediato!

AVVERTENZA!
Avviso di un possibile pericolo letale e/o del pericolo di gravi lesioni irreversibili!

ATTENZIONE!
Avviso di possibili lesioni di media o lieve entità!

8. Dati tecnici

Potenza del diffusore	1 x 1 Watt
Bluetooth	Bluetooth V4.2
Gamma di frequenze (GHz)	2,402 - 2,4835
Max. potenza di trasmissione/dBm	-4,7
Temperatura di funzionamento	0 °C - +35 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C - +45 °C
Batteria	
Modello	BL-5B
Tipo	Li-Ion
	3,7 V / 650 mAh / 2,4 Wh
Produttore	Shenzhen KamcyNewEnergy Product Co.,Ltd.
Durata di ricarica della batteria	ca. 2-3 ore
Adattatore per auto	
Modello	CK102-AD
Produttore	Shenzhen Sky Dragon Audio-Video Technology Co.,Ltd.
Ingresso	DC 12V / 500mA
Uscita	DC 5V / 500mA



Segnalazione di ulteriori informazioni sull'utilizzo del dispositivo.



Osservare gli avvisi nelle istruzioni per l'uso.



AVVERTENZA!
Segnalazione di pericolo dovuto a materiali a rischio di esplosione!



Punto elenco / Segnala un'informazione relativa a un evento che si può verificare durante l'utilizzo



Istruzioni da seguire



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive CE.

1.2. Utilizzo conforme

Questo apparecchio ha la funzione di:

- dispositivo vivavoce.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'utilizzo privato e non a quello industriale/commerciale.
- Attenzione, in caso di utilizzo non conforme, la garanzia decade:
- Non modificare il dispositivo senza la nostra autorizzazione e non utilizzare apparecchi ausiliari non approvati o non forniti da noi.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o approvati da noi.

9. Informazioni sulla conformità

Con la presente Medion AG dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti basilari e alle altre disposizioni rilevanti:

- Direttiva RED 2014/53/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Le dichiarazioni di conformità complete sono disponibili all'indirizzo www.medion.com/conformity.

10. Informazioni relative al servizio di assistenza

Nel caso in cui il dispositivo non funzioni come desiderato o come previsto, per prima cosa contattare il nostro servizio clienti. Esistono diversi modi per mettersi in contatto con noi.

- In alternativa è possibile compilare il modulo di contatto disponibile alla pagina www.medion.com/contact.
- Il nostro team di assistenza è raggiungibile anche via telefonicamente.

Orari di apertura	
Lun.-ven.: 9.00-19.00	
Assistenza Post-Vendita	
☎	02 - 360 003 40

- Attenersi a tutte le indicazioni fornite dalle presenti istruzioni per l'uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni alle persone o alle cose.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni ambientali estreme.

2. Indicazioni di sicurezza

2.1. Persone non autorizzate

- Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Questi dispositivi possono essere usati da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o con carenza di esperienza e/o di conoscenze, a condizione che siano sorvegliate o istruite circa l'utilizzo sicuro del dispositivo e siano consapevoli dei pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione spettanti all'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini, tranne se al di sopra degli 8 anni e se sorvegliati.
- Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.



AVVERTENZA!
Pericolo di soffocamento!
Pericolo di soffocamento in seguito all'inghiottimento o all'inalazione di componenti piccoli o pellicole.

- Tenere la pellicola dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.



2.2. Utilizzo di batterie

Il dispositivo è alimentato a batteria. Attenersi a quanto segue:



PERICOLO!
Pericolo di corrosione!

Se si ingeriscono batterie sussiste il pericolo di lesioni interne che possono causare la morte entro due ore. In caso di contatto con l'acido delle batterie vi è pericolo di corrosione.

- Se si ha il sospetto che delle batterie possano essere state ingerite o penetrate in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Evitare il contatto con l'acido delle batterie. In caso di contatto con la pelle, gli occhi e le mucose, risciacquare le parti interessate con abbondante acqua e consultare

immediatamente un medico.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini sia le batterie nuove che quelle usate.
- Non ingerire le batterie.
- Non utilizzare più il dispositivo se il vano batterie non si chiude correttamente e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Nel caso in cui fuoriesca del liquido dalle batterie, rimuoverle immediatamente dal dispositivo. Pulire i contatti prima di inserire le nuove batterie.



AVVERTENZA!
Rischio di esplosione!

Nel caso in cui le batterie non vengano sostituite correttamente, si rischia l'esplosione!

- Fare sempre attenzione alla polarità (+/-) durante l'inserimento delle batterie.
- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto.
- Non esporre mai le batterie a calore eccessivo (ad esempio alla luce diretta del sole, al fuoco, ai radiatori o simili). Un forte calore diretto può danneggiarle.
- Non gettare le batterie nel fuoco.

- Non cortocircuitare le batterie.
- Rimuovere dal dispositivo anche le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Prima di inserire le batterie, verificare che i contatti nel dispositivo e sulle batterie siano puliti e, se necessario, pulirli.

2.3. Utilizzo sicuro

- Non consentire ai bambini di utilizzare i dispositivi elettrici senza la dovuta sorveglianza. I bambini non sempre sono in grado di riconoscere i possibili pericoli.
- Se inghiottite, le batterie possono costituire un pericolo letale. Tenere pertanto il dispositivo lontano dalla portata dei bambini piccoli. In caso di ingestione di una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico. Se si notano rumori o odori insoliti o ad esempio se esce fumo dal dispositivo, scollegare immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica e spegnerlo.

2.4. Alimentazione elettrica

- Il diffusore è dotato di una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni integrata che può essere ricaricata mediante il cavo USB fornito in dotazione da collegare alla porta USB di un computer.

2.5. Non effettuare mai riparazioni autonomamente

AVVERTENZA!
Pericolo di scossa elettrica!


- In caso di riparazioni inappropriate si rischiano scosse elettriche!
- Non tentare in alcun caso di aprire o riparare il dispositivo autonomamente!
- In caso di guasto rivolgersi al nostro servizio di assistenza o a un altro laboratorio specializzato.

3. Contenuto della confezione

Verificare l'integrità della confezione e comunicare l'eventuale incompletezza della fornitura entro 14 giorni dall'acquisto. In dotazione:

- Dispositivo vivavoce Bluetooth
- Cavo USB
- Istruzioni per l'uso e documenti di garanzia

4. Caratteristiche

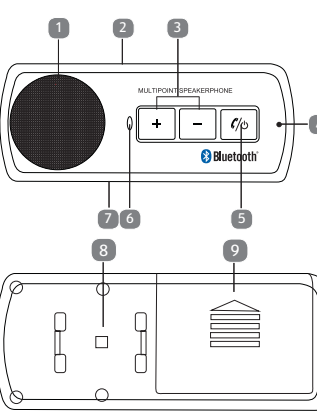


- Diffusore
- Esclusione dell'audio (MUTE)
- Abbassare - / alzare + il volume
- Microfono
- Accensione/spegnimento Accettare/terminare una chiamata
- LED di esercizio
- Porta miniUSB
- Guide del supporto a clip
- Coperchio del vano batterie




La targhetta identificativa è situata sul lato interno del vano batterie.

5. Messa in funzione

- Aprire il vano batterie.

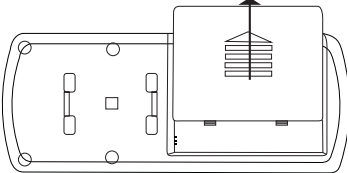

- Inserire la batteria ricaricabile fornita in dotazione nell'apposito vano in modo tale che i contatti della batteria tocchino i contatti del dispositivo.

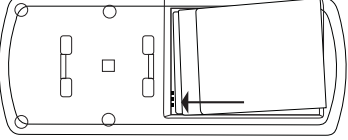

- Richiudere il vano batterie.

5.1. Caricare la batteria

Prima dell'utilizzo, è necessario ricaricare completamente la batteria. La durata di ricarica della batteria è di ca. 2-3 ore. Il LED di esercizio lampeggia di rosso quando lo stato di ricarica della batteria è troppo basso. Utilizzare esclusivamente l'adattatore per auto in dotazione per ricaricare la batteria fornita. Se si continua ad utilizzare il dispositivo vivavoce, esso si spegnerà automaticamente. Durante il caricamento il LED di esercizio è illuminato di rosso. Non appena la batteria sarà completamente carica, il LED rosso si spegne.

- Collegare il dispositivo vivavoce utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Collegare l'altra estremità del cavo USB all'adattatore per auto e innestare l'adattatore per auto nella presa a 12V del proprio veicolo.

5.2. Accensione del dispositivo

- Premere e tenere premuto il tasto  per ca. 4 secondi. Il dispositivo si accende, il LED di esercizio lampeggia alternativamente di rosso/blu ed è in modalità di accoppiamento.
- Premere il tasto  per alzare il volume.
- Premere il tasto  per abbassare il volume.

5.3. Collegare un telefono cellulare

Per collegare un telefono cellulare, procedere nel modo seguente:

- Accendere il dispositivo vivavoce tenendo premuto il tasto  per ca. 4 secondi.

Il dispositivo si trova in modalità di ricerca. Durante la fase di ricerca, il LED di esercizio lampeggia alternativamente di rosso/blu.

- Attivare la funzione Bluetooth del proprio telefono cellulare e avviare la modalità di ricerca per associare i dispositivi.



Per informazioni sulla funzione Bluetooth del proprio smartphone consultare il relativo manuale d'uso.


Il nome del dispositivo vivavoce è visualizzato non appena verrà intercettato il segnale.

La sincronizzazione dei due dispositivi è conclusa quando il LED si illumina di blu e si sente un segnale acustico.

- Disattivare la funzione Bluetooth del proprio smartphone e collegare un altro smartphone come sopra descritto.

5.4. Montare il dispositivo nel veicolo

- Inserire il supporto a clip nelle guide presenti sulla parte posteriore del dispositivo.

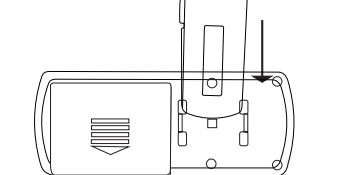

Posizionare il dispositivo vivavoce sull'alletta parasole del lato guidatore in modo tale che il dispositivo vivavoce sia facilmente azionabile.

5.4.1. Accettare/respingere una chiamata

- Premere il tasto  per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Premere il tasto  velocemente 2 volte consecutive per respingere una chiamata in arrivo.

5.4.2. Richiamare un numero telefonico

- Premere il tasto  velocemente 2 volte consecutive per richiamare il numero dell'ultima chiamata ricevuta.

5.4.3. Ripristinare l'apparecchio

- Premere e tenere premuto contemporaneamente il tasto  e  per ca. 5 secondi.

5.4.4. Spegner il dispositivo vivavoce

- Premere e tenere premuto il tasto  per ca. 4 secondi per disattivare il dispositivo.



1. Informacije o teh navodilih za uporabo

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave. Pred uporabo skrbno preberite varnostne napotke in celotna navodila. Upošteвайте opozorila na napravi in v navodilih za uporabo. Navodila za uporabo vedno hranite na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi navodila za uporabo, saj so ta pomemben sestavni del izdelka.

1.1. Pomen znakov

Če je besedilo označeno z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, se morate izogibati nevarnosti, ki je opisana v besedilu, da ne pride do navedenih posledic.

NEVARNOST! Opozorilo pred neposredno smrtno nevarnostjo!

OPOZORILO! Opozorilo pred morebitno smrtno nevarnostjo in/ali hudimi trajnimi telesnimi poškodbami!

POZOR! Opozorilo pred morebitnimi srednjimi ali lahkiimi telesnimi poškodbami!



Dodatne informacije za uporabo naprave!



Upošteвайте nasvete v navodilih za uporabo!



OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo zaradi eksplozivnih snovi!

Nashtevek/informacija o dogodkih med uporabo naprave.

Navodila glede ravnanja, ki jih morate upoštevati.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje Izjava o skladnosti): S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo zahteve direktiv ES.

1.2. Pravilna uporaba

Naprava je primerna za naslednjo uporabo:

- kot naprava za prostoročno telefoniranje.

Naprava je namenjena le za zasebno uporabo in ni namenjena za industrijsko ali poslovno uporabo. Upošteвайте, da v primeru nepravilne uporabe izgubite pravico do uveljavljanja garancije:

- Naprave ne predelujte brez našega dovoljenja in ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki jih nismo odobrili ali dobavili.
- Uporabljajte le tiste nadomestne dele in dodatno opremo, ki smo jih dobavili ali odobrili.
- Upošteвайте vse informacije v navodilih za uporabo, predvsem varnostna obvestila. Vsaka drugačna uporaba je nepravilna in lahko povzroči teles-

ne poškodbe ali materialno škodo.

- Naprave ne uporabljajte v izrednih okolijskih razmerah.

2. Varnostna obvestila

2.1. Osebe, ki ne smejo uporabljati naprave

Napravo in dodatno opremo shranjujte na otrokom nedosegljivem mestu.

Naprave smejo uporabljati tudi otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe.

Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Otrokom, mlajšim od 8 let, onemogočite dostop do naprave in električnega kabla.



OPOZORILO! Nevarnost zadušitve!

Če kdo pogoltne ali vdihne majhne dele ali folije, obstaja nevarnost zadušitve.

Embalažno folijo odstranite iz dosega otrok.

2.2. Ravnanje z baterijami

Naprava deluje na baterije. V zvezi s tem upoštevajte naslednja obvestila:



NEVARNOST! Nevarnost razjed!

Če kdo pogoltne baterije, obstaja nevarnost notranjih razjed, ki lahko v dveh urah povzročijo smrt. Pri stiku baterijske kisline s kožo obstaja nevarnost razjed.

Če domnevate, da je kdo pogoltnil baterije ali da so baterije zašle v do-ločen del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Preprečite stik z baterijsko kislino. Ob stiku s kožo, z očmi ali s sluznicami prizadeta mesta takoj sperite z obilico čiste vode in nemudoma pojdite k zdravniku.

Nove in rabljene baterije odstranite iz dosega otrok.

Baterij ne pogoltnite.

Če ni mogoče varno zapreti predala za baterije na napravi, naprave ne uporabljajte več in jo odstranite iz dosega otrok. Baterije, iz katerih je iztekla baterijska kislina, takoj odstranite iz naprave. Preden vstavite nove baterije, očistite kontakte.



OPOZORILO! Nevarnost eksplozije!

Pri nepravilni zamenjavi baterij obstaja nevarnost eksplozije!

Pri vstavljanju pazite na polarnost baterij (+/-). Baterije hranite na hladnem in suhem mestu. Baterij nikoli ne izpostavljajte prekomerni toploti (na primer sončnim žarkom, ognju, grelnikom ali podobnemu). Baterije lahko poškoduje močna neposredna toplota. Baterij ne mečite v ogenj.

Na baterijah ne povzročite kratkega stika.

Tudi prazne baterije takoj odstranite iz naprave.

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

Preden vstavite baterije, preverite, ali so kontakti v napravi in na baterijah čisti. Po potrebi jih očistite.

2.3. Varnost pri uporabi

Otrokom ne dovolite nenadzorovano uporabljati električnih naprav. Otroci ne znajo vedno dobro prepoznati morebitnih nevarnosti.

Baterije so lahko ob zaužitju smrtno nevarne. Napravo zato shranjujte na majhnim otrokom nedosegljivem mestu. Če je kdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Če opazite nenavadne zvoke, nenavaden vonj ali če se začne kaditi iz naprave, napravo takoj odklopite iz električnega omrežja in jo izklopite.

2.4. Električno napajanje

- Zvočnik ima vgrajeno visokozmogljivo polnilno litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki jo s priloženim kablom USB lahko napolnite na priključku USB na osebнем računalniku.

2.5. Nikoli ne popravljajte sami

OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka!

V primeru nestrokovnega popravila obstaja nevarnost udara električnega toka!


Sami v nobenem primeru ne poskušajte odpirati ali popravljati naprave! V primeru okvare se obrnite na servisni center ali drugo primerno strokovno delavnico.

3. Vsebina kompleta

Preverite popolnost prodajnega kompleta in nas v roku 14 dni od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. V prodajnem kompletu so:

- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth,
- kabel USB,
- navodila za uporabo in garancijski dokumenti

4. Pregled naprave

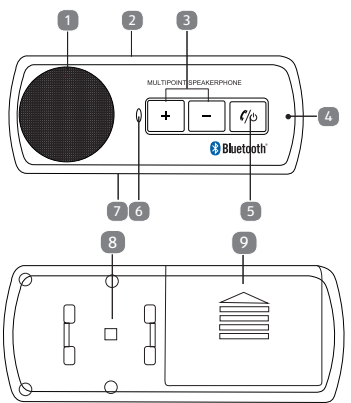

- Zvočniki
- MUTE – izklop zvoka
- Zmanjšanje glasnosti - / povečanje glasnosti +
- Mikrofon
- Vkllop/izklop Sprejem/končanje klica
- Lučka LED za prikaz delovanja


- Priključek mini USB
- Vodila nosilca s sponko
- Pokrov predala za baterijo




Tipška ploščica je na notranji strani predala za baterijo.

5. Prva uporaba

Odprite prostor za baterije.

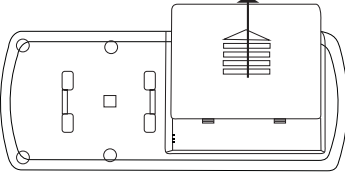

Priloženo akumulatorsko baterijo v predal vstavite tako, da se kontakti akumulatorske baterije dotikajo kontaktov naprave.

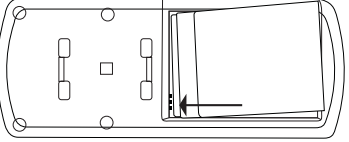

Ponovno zaprite predel za baterije.

5.1. Polnjenje akumulatorske baterije

Pred uporabo morate povsem napolniti akumulatorsko baterijo. Običajni čas polnjenja akumulatorske baterije je približno dve do tri ure.

Če je akumulatorska baterija premalo napolnjena, bo lučka LED za prikaz delovanja utripala rdeče. Za polnjenje priložene akumulatorske baterije uporabljajte izključno priloženi avtomobilski polnilnik.

Če napravo za prostoročno telefoniranje uporabljate naprej, se samodejno izklopi. Lučka LED za prikaz delovanja med polnjenjem

sveti rdeče. Ko je akumulatorska baterija povsem napolnjena, rdeča lučka LED preneha svetiti.

- Priloženi kabel USB priključite v napravo za prostoročno telefoniranje.
- Drugi konec kabla USB priključite v priloženi avtomobilski polnilnik in avtomobilski polnilnik priključite v 12-voltni priključek v vozilu.

5.2. Vkllop naprave

Pritisnite in približno štiri sekunde pridržite pritisnjeno tipko [ON].

Naprava se vklopi, lučka LED za prikaz delovanja izmenično utripa rdeče/modro in naprava je v načinu za seznanjanje (pairing). Pritisnite tipko [V], da povečate glasnost. Pritisnite tipko [V], da zmanjšate glasnost.

5.3. Uporaba mobilnega telefona

Za povezavo z mobilnim telefonom storite naslednje:

- Vklopite napravo za prostoročno telefoniranje, tako da pritisnete in približno štiri sekunde pridržite pritisnjeno tipko [ON].

Naprava je sedaj v iskalnem načinu. Lučka LED za prikaz delovanja med iskanjem izmenično utripa rdeče in modro.

Na mobilnem telefonu vklopite funkcijo Bluetooth in zaženi-te iskalni način, da se lahko povežeta obe napravi.



Informacije o funkciji Bluetooth na pametnem telefonu po potrebi poiščite v pripadajočih navodilih za uporabo.


Ko je najden signal, se prikaže ime naprave za prostoročno telefoniranje.

Povezovanje naprav je zaključeno, ko lučka LED sveti modro in zazveni zvočni signal.

- Izklopite funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu in po zgornjih navodilih povežite drugi pametni telefon.

5.4. Montaža naprave v vozilu

Nosilec s sponko potisnite v vodila na zadnji strani naprave.

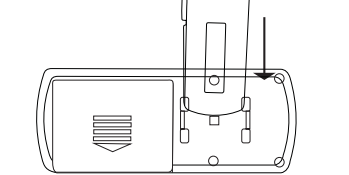

Napravo za prostoročno telefoniranje nato natakните na senčnik na voznikovi strani tako, da jo lahko nemoteno upravljate.

5.4.1. Sprejem/zavrnitev klica

Pritisnite tipko [ON], da sprejmete dohodni klic.

Dvakrat zapored hitro pritisnite tipko [ON], da zavrnete dohodni klic.

5.4.2. Klicanje dohodne klicne številke

Dvakrat zapored hitro pritisnite tipko [ON], da pokličete telefonsko številko, ki vas je klicala nazadnje.

5.4.3. Ponastavitev naprave

Hkrati pritisnite in približno pet sekund pridržite pritisnjeni tipki [V] in [V].

5.4.4. Izklop naprave za prostoročno telefoniranje

Pritisnite in približno štiri sekunde pridržite pritisnjeno tipko [ON], da izklopite napravo.

6. Čiščenje

- Za čiščenje ne uporabljajte topil in jedkih ali plinastih čistil.

7. Odlaganje med odpadke



EMBALAŽA Naprava je za zaščito pred poškodbami med prevozom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče na okolju prijazen način odložiti med odpadke in strokovno reciklirati.



NAPRAVA Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjne odpadke.

V skladu z direktivo 2012/19/EU je treba ob koncu življenjske dobe naprave poskrbeti za njeno pravilno odlaganje med odpadke.

Pri tem se surovine iz naprave od-dajo v reciklažo, kar prepreči obremenitev okolja. Odpadno napravo oddajte na zbirališču za odpadne električne naprave ali na reciklažnem zbirališču.

Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za ravnanje z odpadki ali na komunalno upravo.

8. Tehnični podatki

Moč zvočnika	1 x 1 W
Bluetooth	Bluetooth v4.2
Frekvenčno območje (GHz)	2,402–2,4835
Največja oddajna moč v dBm	-4,7
Delovna temperatura	od 0 °C do +35 °C
Temperatura med shranjevanjem	od -20 °C do +45 °C
Akumulatorska baterija	
Model	BL-5B
Tip	litij-ionska 3,7 V/650 mAh/2,4 Wh
Izdelovalec	Shenzhen Kam-cyNewEnergy Product Co.,Ltd.
Čas polnjenja akumulatorske baterije	približno 2–3 ure
Avtomobilski polnilnik	
Model	CK102-AD
Izdelovalec	Shenzhen Sky Dragon Audio-Video Technology Co.,Ltd.
Vhodna napetost:	DC 12 V/500 mA
Izhodna napetost:	DC 5 V/500 mA

9. Informacije o skladnosti

Podjetje Medion AG izjavlja, da naprava izpolnjuje osnovne zahteve in druga ustrezna določila:

- direktive o radijski opremi (RE) 2014/53/EU,
- direktive RoHS 2011/65/EU.

Celotne različice izjav o skladnosti so na voljo na spletnem naslovu www.medion.com/conformity.

10. Informacij o servisu

Če naprava ne deluje, kot bi želeli in pričakovali, se najprej obrnite na službo za pomoč strankam. Stik z nami lahko vzpostavite na različne načine:

- Uporabite lahko tudi obrazec za stik z nami, ki je na voljo na spletni strani www.medion.com/contact.
- Seveda nam je naša skupina za pomoč strankam na voljo tudi na naši telefonski številki ali po pošti.

Delovni čas
Pon.–pet.: 08.00–18.00
Prodajna podpora
01 - 600 18 70
Naslov servisa
MEDION AG c/o Gebrüder Weiss d.o.o. Celovška cesta 492 1000 Ljubljana Slovenija



Ta številna druga navodila za uporabo so vam vedno na voljo za prenos na spletni strani www.medion.com/si/.

Tam najdete tudi gonilnike in drugo programsko opremo za različne naprave.

Prav tako lahko optično preberete prikazano QR-kodo in navodila za uporabo prenesete s storitvenega portala v svojo mobilno napravo.

11. Kolofon

Copyright © 2018
Datum: 21.08.2018
Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena.

Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kakršni koli drugi obliki brez pisnega dovoljenja proizvajalca je prepovedano.

Lastnik avtorskih pravic je podjetje:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Nemčija

Upošteвайте, da zgoraj navedeni naslov ni naslov za vračilo izdelkov. Najprej se vedno obrnite na službo za pomoč strankam.